


Identifikation av viktiga delar

Tack för att du väljer Velbons produkter.
Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda den så att du kan hantera den här produkten korrekt.

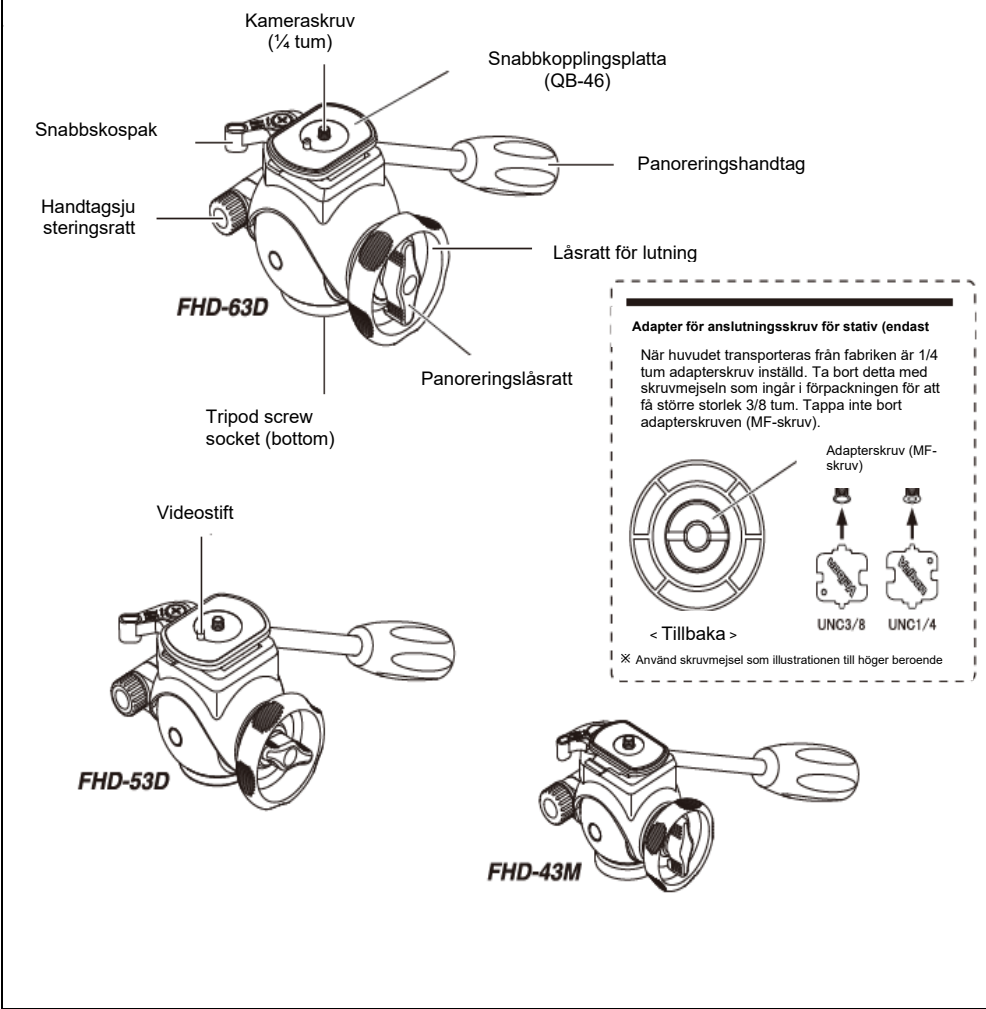

※Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra specifikationer, design och storlek utan föregående meddelande.


Specifikationer

	FHD-63D
Storlek på kameraplattan	58x40mm
Höjd	95 mm
Piedestaldiameter	50 mm
Vikt	642 g
Föreslagen lastvikt	3000 g
Stativskruv, dimensioner	UNC1/4, UNC3/8
Snabbsko	QB-46

	FHD-53D
Storlek på kameraplattan	58x40mm
Höjd	84 mm
Piedestaldiameter	44 mm
Vikt	495 g
Föreslagen lastvikt	2500 g
Stativskruv, dimensioner	UNC1/4
Snabbsko	QB-46


	FHD-43M
Storlek på kameraplattan	43x27mm
Höjd	75 mm
Piedestaldiameter	38 mm
Vikt	285 g
Föreslagen lastvikt	1500 g
Stativskruv, dimensioner	UNC1/4
Snabbsko	QB-32

1. Hur man sätter fast på stativet

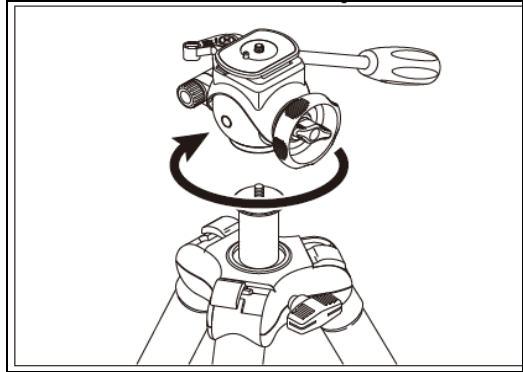


Det undre skruvvuttaget på FHD-63D/FHD-53D/FHD-43M är inriktat med stativskruven. FHD-63D/FHD-53D/FHD-43M bör dras åt genom att vrida medurs. Vänligen, se till att FHD-53D/FHD-43M sitter fast ordentligt på stativet innan du ansluter kameran eller annan utrustning.

2-1. Hur man monterar kameran

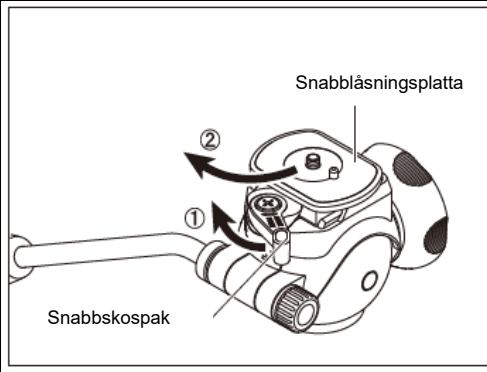

① Vrid snabbkospaken moturs tills du hör ett klickljud. Snabbkopplingsplattan höjs automatiskt.
② Då är den redo att tas bort.

2-2. Hur man monterar kameran

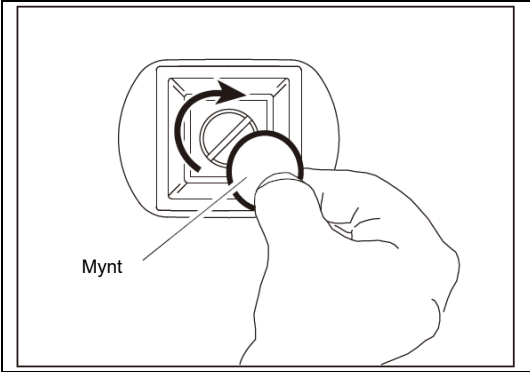


Rikta in snabbkopplingsplattan mot kamerans stativuttag och vrid kamerans skruv medurs med ett mynt etc.. Videostiftet ska vara inriktat i det andra hålet längst ner på videokameran. Videostiftet går att ta bort. Så en kamera med ett hål går utmärkt att använda.



Håll kameran tätt medan du använder den för att ta bort den från eller sätta fast den på stativhuvudet.
Se till att snabbkopplingen sitter korrekt innan du släpper ut handen på stativets ovansida.
Skohandtaget vrids för att låsa snabbt med en stark fjäder. Akta fingrarna och ditt ansikte inte för nära denna del för att fly från skadade.


2-3. Hur man monterar kameran

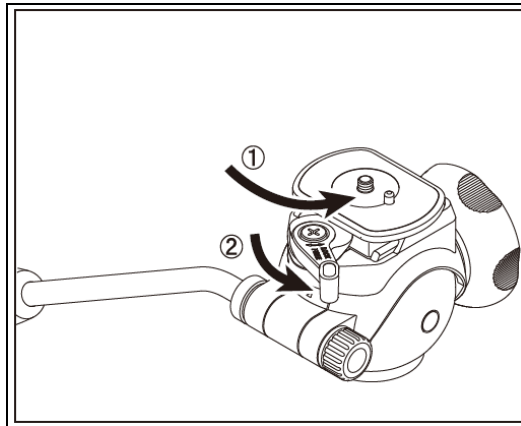

① Medan skospaken förblir olåst skjuter du snabbblåsplattan in i plattformen och trycker ner för att låsa sig automatiskt.


② Lägg till mer spänning genom att vrida skospaken för att låsa tätt.

3. Hur man använder Fluid-huvudet

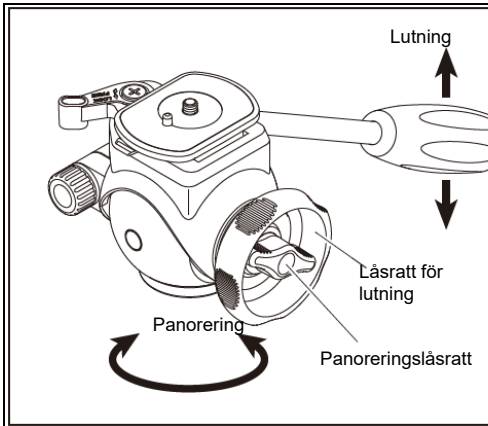

Lossa lutningsknappen genom att vrida den moturs, detta gör att kamerans position går upp och ner. Bestäm inramningen och dra åt alla lås.

4. Hu man byter vinkel på Panoreringshandtaget

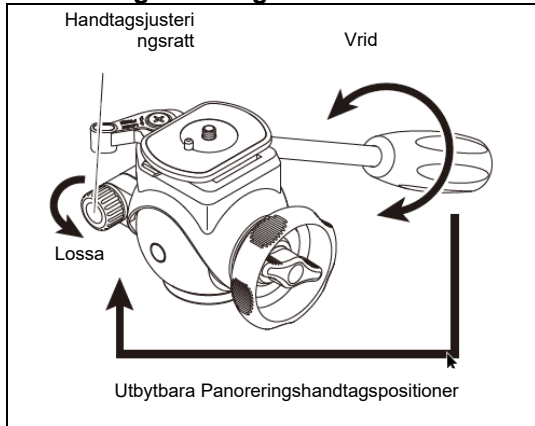











Lossa handtagets justeringsknapp. Vinkeln på panoreringshandtaget går att ändra. Vällj önskad vinkel på panoreringshandtaget och och ställ in med justeringsknappen.

För att använda Velbon-produkter korrekt,










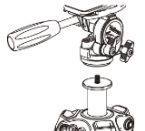




Varning

<p>! När du bär stativ med spik- och gummifötter eller monopod med spik- och gummifötter, byt till gummifötter. Eller täck spikar med stativfodral eller ben-pochette. Att exponera spikar är farligt och kan orsaka dödsolyckor och allvarliga skador. I trängt område som inuti pendeltåg är denna varning extremt viktig.</p> 	<p>! Idealast är inställd på stativ. Kamerans vikt måste vara lägre än "idealbelastning". Om kamerans vikt är två gånger tyngre än stativets vikt med panoreringshuvudet, skulle dess stabilitet vara extremt dålig. Detta kan få stativet att falla. Att falla kan orsaka dödsolyckor och allvarliga skador. Dålig stabilitet orsakar också kameraskakningar.</p> 
<p>! När du använder panoreringshuvudet eller sträcker ut/drar in benen medan kameran är placerad på panheaden, är det nödvändigt att hålla kameran för hand. Övriga plötsliga rörelse av kamera och stativ kan skada kameran eller skada fingrarna genom att de kläms i stativet. På grund av kamerans och objektivet former är det svårt att hålla balansen.</p> 	<p>! När du ställer in stativ, gör det med försiktighet. Att klämma fingret eller handen kan orsaka skador. Kontrollera också att alla låsenheter och stopp är åtdragna. Om stativet dras samman oväntat och faller kan kameran skadas. Läs bruksanvisningen i förväg och ställ upp den medan du bekräftar.</p> 
<p>! Stativet är utrustning för fotografering. Sitt aldrig på det. Detta kan orsaka att stativet faller ner, vilket kan orsaka personskador eller dödsfall. Använd inte heller monopod som stav. Detta orsakar sammandragning av monopod och kan orsaka oväntade olyckor.</p> 	<p>! Om du använder ett stativ på en instabil plats som vinklande bord, ojämn mark eller lutande mark, gör det med försiktighet. I synnerhet vid höga platser kan fall på huvud eller ben orsaka allvarliga skador eller dödsfall. Innan du ställer in stativ, säkerställ att platserna och omgivande förhållanden är bra.</p> 
<p>⊘ Eftersom stativ och monopods består av J-metall och kolfiber elektrifieras produkterna. Använd inte produkterna i närheten av saker som transporterar elektricitet, som högspänningskabel osv. Vidare, om det finns risk för åska, använd inte produkterna. Sluta ta bilder i dessa områden och evakuera snabbt.</p> 	<p>⊘ Små barn får inte röra vid stativ eller j-monopoder. Förvara utrustningen på platser där små barn inte når. Det finns en möjlighet att utrustningen klämmas fingrar eller händer. I sådana fall kan barn drabbas av allvarliga skador eller till och med dödsolyckor. Dessutom kan produkter med bälten och remmar vira sig runt barns hals. Så förvara den här utrustningen på rätt ställen..</p> 
<p>⊘ Lämna inte stativet med kameran på en instabil plats och luta det inte mot väggar. Det finns en möjlighet att stativ faller och skadas.</p> 	<p>! Öppna de tre benen helt när du använder stativet. Om de inte är tillräckligt öppna kan stativet falla oväntat och fallet kan orsaka personskador eller skador. Användning av stativ orsakar också kameraskakningar.</p> 



Varning



<p>⊘ Bär inte stativ eller monopod med kameran installerad. Om mer kraft används än förväntat finns det en möjlighet att kameran kan falla. I synnerhet är det mycket farligt att bära stativ eller monopod fäst på kameran på axeln eftersom du inte kan se kameran. Ta bort kameran från stativ eller monopod när du rör dig.</p> 	<p>⊘ Produkter kan användas i temperaturintervallet från noll Celsius till 40 Celsius. Om temperaturen överstiger 40 C kan oljeläckage uppstå. Om temperaturen sjunker under noll grader kan rörelse av panorering och lutning bli tung. I så fall är prestandan inte tillräcklig. Lämna inte utrustningen på mycket varma och fuktiga platser, på platser med direkta strålar från solen, inuti bilar etc. De kan orsaka problem.</p> 
<p>! All-stopps ska dras åt hela tiden förutom vid tillfällen som är nödvändiga. Om ett stopp lossas kan det orsaka att stativet faller ner eller skada kameran. Att bära denna utrustning utan att dra åt enstopp kan också leda till att ett stopp förloras.</p> 	<p>⊘ Om du tar bilder på vintern eller kall latitud, finns det en möjlighet att metalldelar kan frysa. Hantera det inte med bara händer. Det är rekommenderat att använda handskar för fotografering.</p> 
<p>⊘ Fyll inte på olja, fett osv. i stativet och panoreringshuvudet. Påfyllning av olja, fett etc. kan orsaka otillräcklig prestanda. Fråga distributören om otillräcklig prestanda märks av.</p> 	<p>! Använd inte produkten när den är våt eller sandig. Om du använder den i detta tillstånd kan vatten eller sand tränga in i delar av rörelse och orsaka problem. Torka och rengör den med torr trasa. Om benröret är vått, torka av det först och efteråt det väl.</p> 
<p>⊘ Om du lutar stativ eller monopod mot väggen vid J kan tillståndet av tunn ställning som stängda ben, göra att stativ eller monopod faller oväntat. Detta är farligt. Förvara stativ eller monopod under stabila förhållanden som liggande.</p> 	<p>! Om produkten aldrig har använts eller inte under en längre tid eller vid viktiga tillfällen för att ta bilder, måste inspektion av varje viktig del av produkten göras i förväg. För att bibehålla produktens höga prestanda rekommenderas det att inspektera produkten regelbundet som varje 1 eller 2 år.</p> 
<p>⊘ Nivåerna fästa på stativ, panoreringshuvudet och tillbehör är tillräckligt bra för att ta bilder. Men de är inte tillräckliga för mätning eller service.</p> 	<p>⊘ Om panoreringshuvudet är avtagbart från kroppen är det möjligt att byta panoreringshuvudet. Dra först åt alla stoppen ordentligt och vrid hela panoreringshuvudet moturs. Panoreringshuvudet lossnar från kroppen. Håll ansiktet borta från panoreringshuvudet när du gör dessa processer. Panoreringshandtagets handtag eller andra</p> 

 <p>Ta inte isär eller tanka upp produkter. Onormala rörelser kan orsaka personskador och skador på utrustningen. I händelse av att produkterna fylls på gäller inte garantin.</p>		<p>delar kan träffa ansiktet. Var försiktig när du använder den.</p>
---	--	--

Vänligen observera

För att kunna använda denna produkt korrekt/säkert, läs detta noga innan du använder den och att du förstår innehållet. Efter att ha läst, spara den här. För att skydda dig eller andra människor från fara och materiella skador, läs och följ detta. Följande är förklaringar:



- Ignorering av indikationens innehåll kan orsaka felaktig användning av produkter. Felaktig användning av produkter kan orsaka olyckor och skador. Följande indikationer uttrycker grader av olyckor och skada.

	Varning: Kolumnen i denna indikation innebär att det finns risk för dödsfall eller allvarlig personskada.
	Kolumnen i denna indikation innebär att det finns risk för skada eller fysisk skada.
Varning	

- Följande indikationer betyder innehållet i kategorin.

Omvård - efter köp

- Torka av dem med våt trasa efter användning av produkterna. Torka sedan av den med torr trasa och förvara. I synnerhet är det nödvändigt att rengöra efter användning av produkterna vid havet, varma källor och så vidare. Att inte rengöra kan orsaka rost och problem.
- Om stativet är vått av regn osv., torka av det med torr trasa Se till att den är helt torr, särskilt benen. Förläng alla ben och torka dem helt. Om benröret är vått rekommenderas noggrann inspektion.
- Använd inte kemikalier som förtunnare vid rengöring.
- Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra specifikationer, design och storlek utan föregående meddelande.

	Detta betyder " får inte göra ".
	Detta betyder " måste göra ".

(För den japanska marknaden)