


EX-230 II med SMARTPHONEHÅLLARE

Individuella delnamn

Tack så mycket för att du köpt Velbons stativ.
Läs denna bruksanvisning noga innan du börjar använda den.

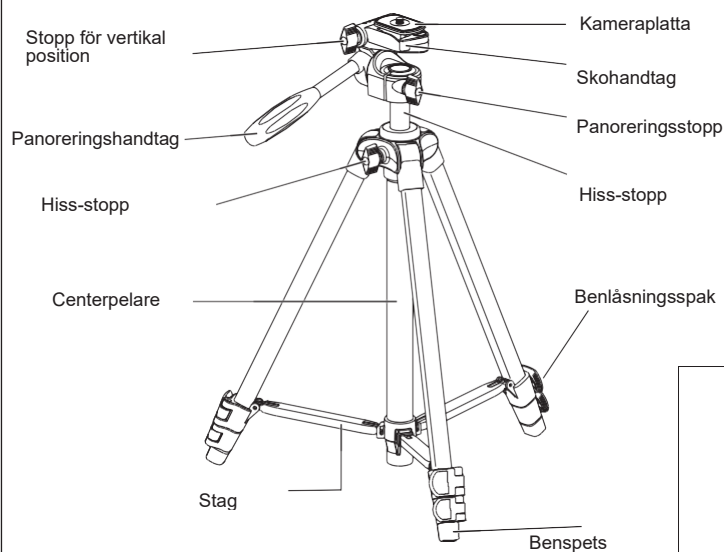

【Som ett ställ】

Ta upp spaken från baksidan.

* Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande

Specifikation


EX-230 II med SMARTPHONEHÅLLARE

Huvud	FAST (INTE UTBYTBAR)
Fullt utfälld höjd (inkl. hiss)	1220 mm
Fullt utfälld höjd (exkl. hiss)	947 mm
Hissbana	273 mm
Minsta höjd	Ej tillgängligt för lågvinkelfunktion
Hopvikt längd	435 mm
Diameter ben	17/14/11 mm
Antal sektioner	3
Vikt	775 g
Föreslagen lastvikt	1 kg
Max lastvikt	2 kg
Snabbkopplingsplatta	QB-32

Smartphonehållare	Telefonstorlek som stöds: 56 ~ 85 mm (tjocklek mindre än 10 mm) Observera att din smartphone kanske inte hålls kvar beroende på formen på smarttelefonen eller ytterfodralet, inte ens i storleken ovan.
-------------------	---


Ovan är medeltal baserat på ritningarna på varje monteringsdel.

1-1. Så här fäster du kameran

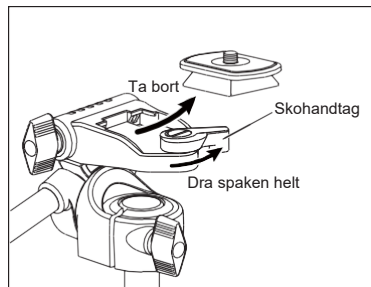


Lyft skohantaget tills låset öppnas. Skjut ut snabbkopplingen för att ta bort den.

1-2. Så här fäster du kameran

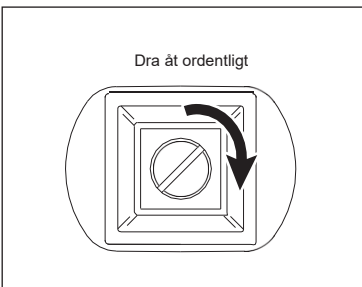


Justera skruven till botten av kamerahuset och dra åt ordentligt med skruvmejseln.

2-1. Hur du använder huvudet

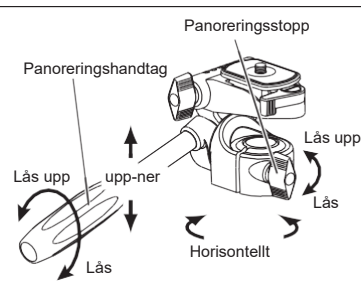

Lås upp panoreringshandtaget genom att vrida medurs och kan röra sig uppåt och nedåt. Lås upp panoreringsstoppet och kan då flyttas till vågrätt.


2-2. Hur du använder huvudet

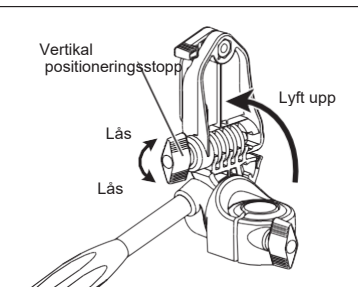

Lås upp det vertikala positionsstoppet och vrid kameraplattan till vertikal position till 90° grader för porträttfotot

⚠ Var noga med att hålla i kameran för att fästa stativet och arbeta i en önskad position.


3. Hur man använder hissen

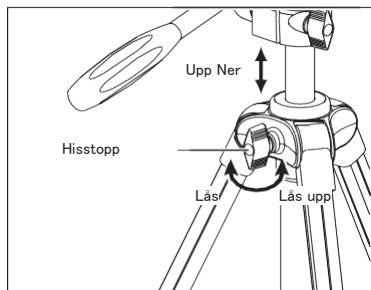

Lås upp hiss-stoppet och vrid vevhandtaget uppåt eller nedåt till önskad höjd. Lås sedan hiss-stoppet ordentligt.


⚠ Håll kameran medan du kör hissen uppåt eller nedåt.

4. Hur man förlänger och låser benen

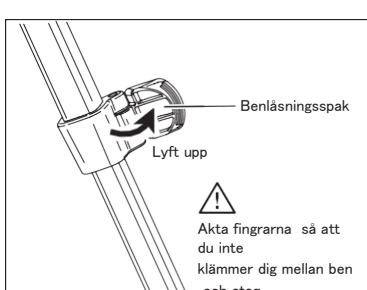

För att justera benförlängningen, lyft upp spärren för benlåsning och för ut benen till önskad position och lås sedan. Använd övre delen när det inte är nödvändigt att förlänga alla ben till maximal höjd.


5. Var försiktig när du öppnar benen

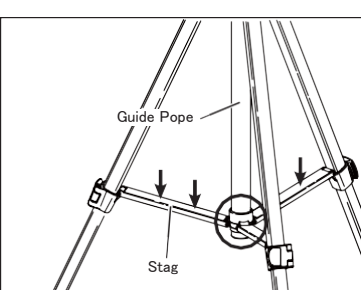

När du öppnar benet ska hållarproppen vara änden på styrröret. Om det inte är det, tryck ner hållaren och sträck sedan till änden på styrröret. (Slutligen gör hållarstoppet den mer stabil.)

⚠ Om det inte räcker för att öppna benen, bryts stativet ner och är instabil.

6. Hur man sätter fast smartphonehållaren

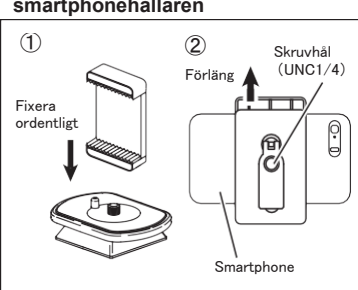

Om du tar en bild med din smartphone, fixera den medföljande smartphonehållaren med kameraskruven ordentligt. Dra sedan ut smartphonehållaren som ovan pilens riktning och ställ in den ordentligt. * Skruvhålet sitter längst ner och på baksidan av smartphonehållaren, så använd beroende på situationen.

⚠ Se till att smarttelefonen har fixats korrekt före användning.