


Popis hlavních součástí

Velice vám děkujeme, že jste si zvolili výrobek značky Velbon. Než začnete výrobek používat, přečtěte si pečlivě tento návod, abyste mohli s tímto výrobkem správně zacházet.

	Pole Pod EX
Panoramatická hlava	PHD-32Q
Výška při vysunutí (včetně středového sloupku)	1 870 mm
Výška při vysunutí (bez středového sloupku)	1 813 mm
Výška středového sloupku	57 mm
Minimální výška	647 mm
Výška ve sklopeném stavu	710 mm
Průměr trubek monopodu	23/20/17/14 mm
Průměr nohou tripodu	17/14 mm
Monopod	4 sekce
Tripod	2 sekce
Hmotnost	800 g
Doporučená nosnost	1 000 g
Rychloupínací destička	QB-32

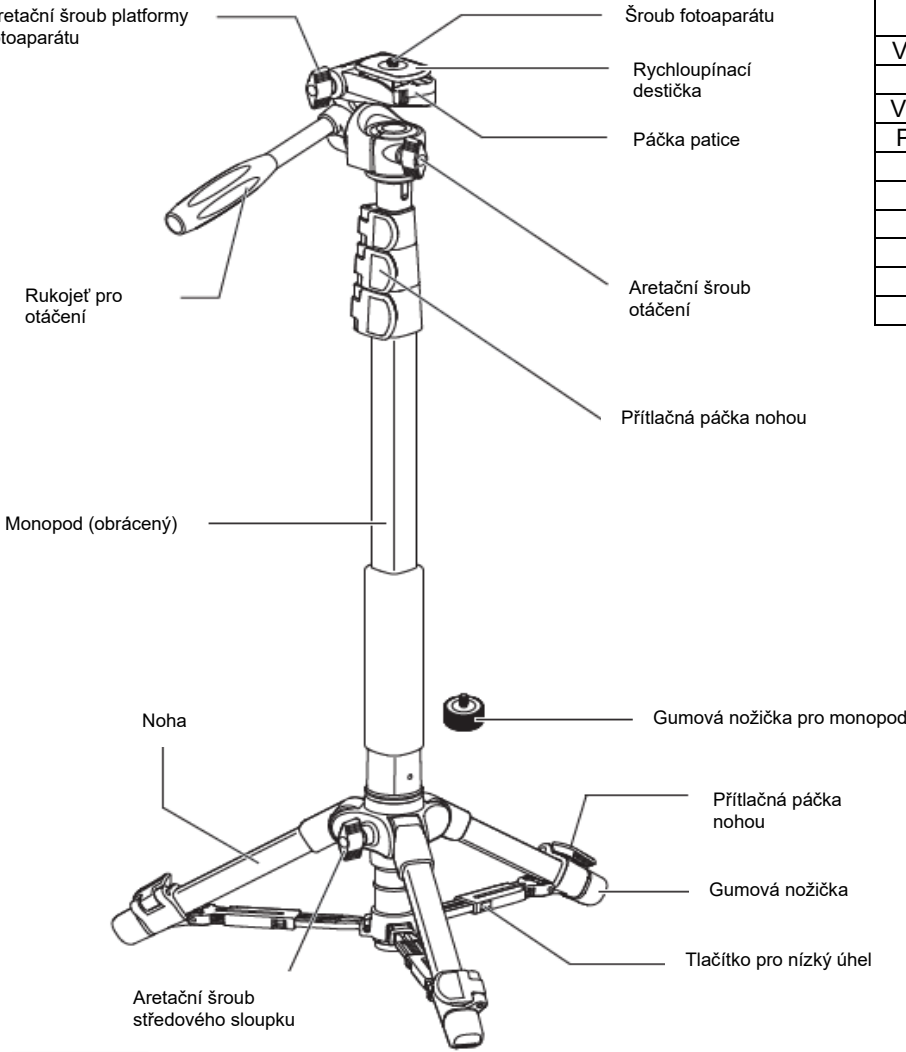


Stabilita je vyšší, když jsou rozevřeny nohy tripodu. Rolí těchto nohou je však podpora monopodu. Fotoaparát je proto nutné při připevňování pevně držet. Nestavte se na nohy stativu – mohlo by dojít k jejich poškození.



Při přemisťování z místa na místo je nutné fotoaparát z monopodu sejmut. V opačném případě by mohlo při pohybu dojít k uvolnění fotoaparátu a jeho pádu.


Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických údajů, designu a rozměrů bez předchozího upozornění.

1-1. Připevnění fotoaparátu

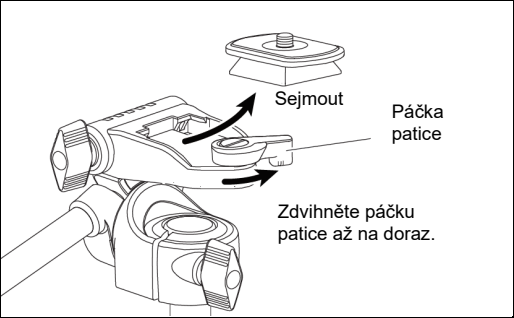


Zdvihněte páčku patice až na doraz a sejměte rychloupínací destičku.

1-2. Připevnění fotoaparátu

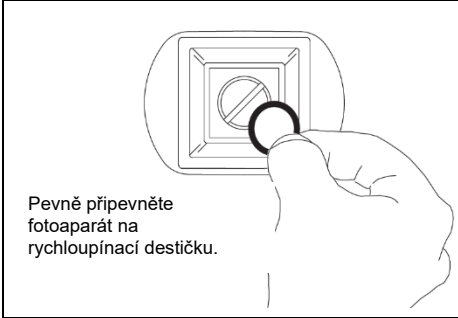

Vyrovnejte rychloupínací destičku se spodní částí zdičky fotoaparátu pro stativ a pevně ji k fotoaparátu přišroubujte mincí. Namontujte fotoaparát s rychloupínací destičkou na hlavu PHD-32Q.

2-1. Používání hlavy PHD-32Q

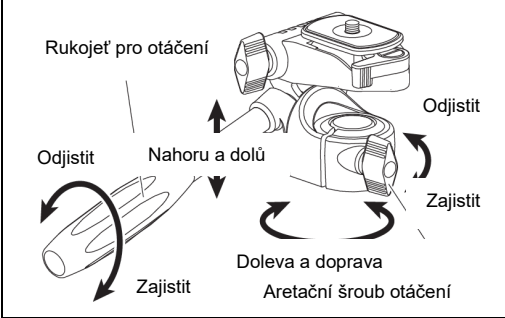


Při otáčení rukojetí proti směru hodinových ručiček se fotoaparát může pohybovat směrem nahoru a dolů. Při odjštění aretačního šroubu otáčení se fotoaparát může pohybovat ve směru doleva a doprava.




Fotoaparát při montáži pevně držte a dbejte opatrnosti. Ujistěte se, že rychloupínací destička QB-32 nevyčnívá ze svého místa a že je pevně připevněna.

2-2. Používání hlavy PHD-32Q

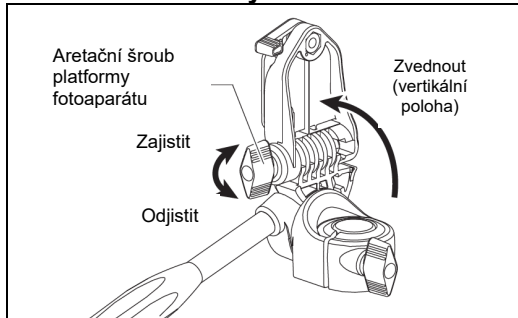

Po odjištění aretačního šroubu platformy fotoaparátu lze fotoaparát nastavit do vertikální polohy. Jakmile nastavíte požadovanou kompozici, bezpečně zajistíte rukojeť pro otáčení a aretační šroub otáčení. Můžete začít fotografovat.


3. Oddělení hlavy PHD-32Q nebo monopodu od těla

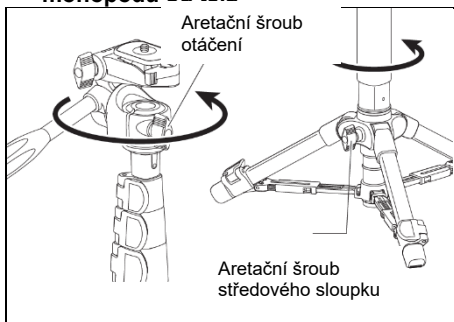

Chcete-li oddělit hlavu PHD-32Q nebo monopod od těla, nejprve pevně zajistíte rukojeť pro otáčení, aretační šroub otáčení, aretační šroub středového sloupku a všechny ostatní aretační šrouby. Poté otáčejte hlavou PHD-32Q nebo monopodem proti směru hodinových ručiček a sejměte jej z těla. Namísto hlavy PHD-32Q lze namontovat kulovou hlavu nebo jiné panoramatické hlavy, které se prodávají samostatně.

※ Montážní šroub panoramatické hlavy = UNC 1/4


4. Možnosti šroubu panoramatické hlavy

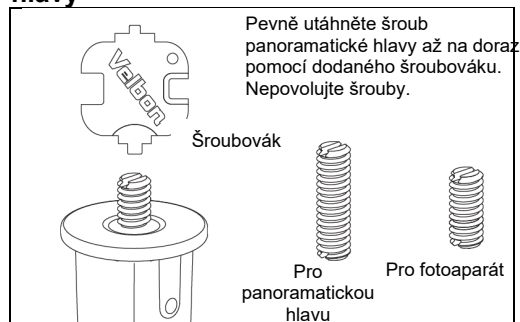

Tento výrobek se dodává se dvěma druhy šroubu. Jeden je dlouhý a druhý je krátký. Dlouhý šroub je namontován při odeslání výrobku z výroby. Krátký šroub fotoaparátu lze namontovat v případě potřeby.


※ Pokud je na tomto výrobku namontován fotoaparát a ne hlava, použijte krátký šroub.

5. Používání středového sloupku

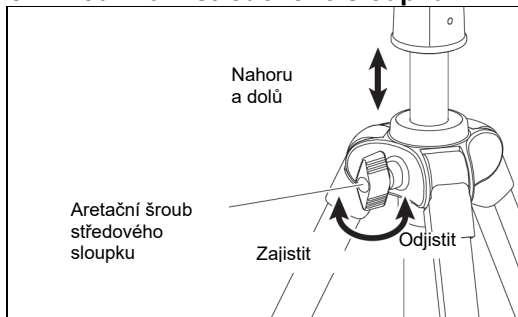

Odjistěte aretační šroub středového sloupku a ručně nastavte výšku středového sloupku. Zajistěte aretační šroub středového sloupku v požadované poloze.

6. Vysunutí nohy a monopodu

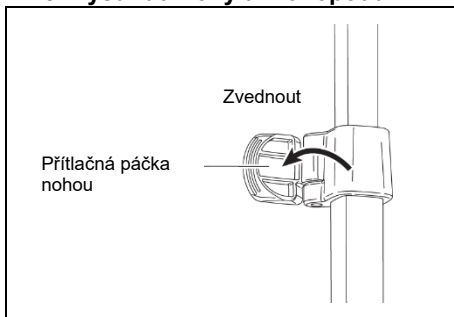


Chcete-li vysunout nohu nebo monopod, zvedněte přítlačnou páčku nohy, vysuňte nohu nebo monopod a přítlačnou páčku nohy v požadované poloze opět zajistěte. Používáte-li nohy, které nejsou zcela vysunuty, využijte k fotografování silnější sekce nohou.



Při zdvihání a zavírání páček dávejte pozor, abyste si neskřípli prsty.

7. Nastavení polohy s nízkým úhlem

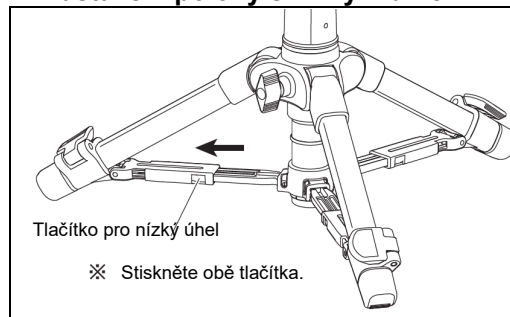


Chcete-li zlepšit stabilitu, stiskněte zároveň obě tlačítka pro nízký úhel a rozevřete nohu směrem ven.

※ Chcete-li vrátit stativ do původní polohy, zavřete nohy tak, jak jsou.



K zajištění bezpečnosti se doporučuje používat nízký úhel nohou.

8. Používání jako monopod

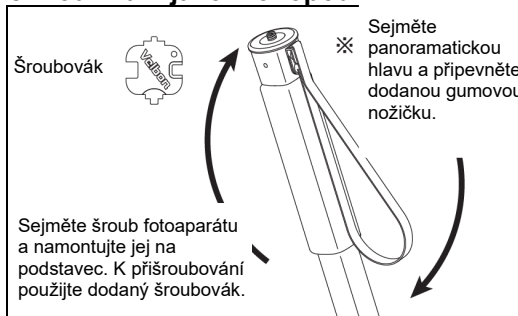


Otočte sloupek vzhůru nohama, sejměte panoramatickou hlavu a namontujte dodanou gumovou nožičku. Poté je monopod připraven k používání.

Držte fotoaparát pevně v ruce, abyste zabránili pádu a zajistili bezpečnost. Vložte svou ruku do řemínku pro větší bezpečnost.

※ Chcete-li na monopod namontovat panoramatickou hlavu, použijte dodávaný dlouhý šroub. Pokud chcete namontovat fotoaparát přímo na monopod, použijte dodávaný krátký šroub.

9. Používání jako mini tripod

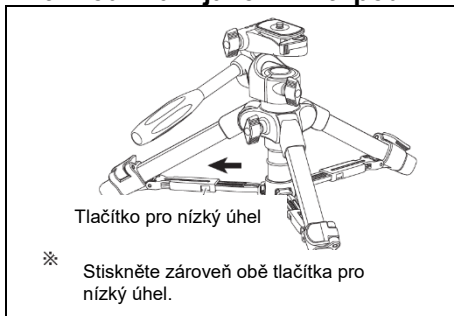

Sejměte panoramatickou hlavu a monopod z těla. Namontujete-li panoramatickou hlavu přímo na tělo, získáte mini tripod. Tento mini tripod je užitečný zejména při fotografování na stolech, fotografování květin atd. Pokud je nutné, aby byl fotoaparát při fotografování v nižší poloze, stiskněte zároveň obě tlačítka pro nízký úhel a rozevřete nohu směrem ven. Poloha panoramatické hlavy tak bude nižší a bude možné fotografovat z nízkého úhlu.

※ Chcete-li vrátit stativ do původní polohy, zavřete nohy tak, jak jsou.