



# EX-230 II s DRŽÁKEM NA CHYTRÝ TELEFON

## Názvy jednotlivých součástí

Velice vám děkujeme za zakoupení stativu značky Velbon. Než jej začnete používat, přečtěte si pečlivě tento návod.

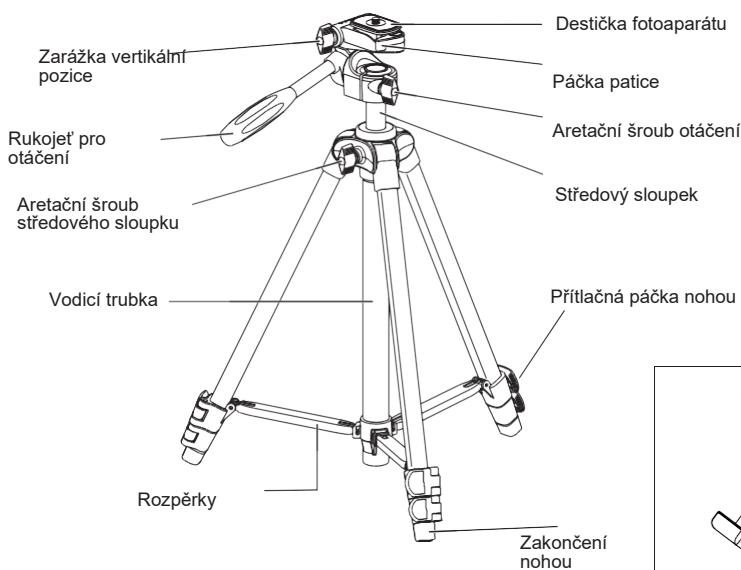

【Jako stojan】

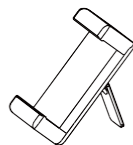

Roztáhněte opěrku na zadní straně.

\* Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.


## Technické údaje

### EX-230 II s DRŽÁKEM NA CHYTRÝ TELEFON

Hlava	PEVNÁ (NELZE VYMĚNIT)
Maximální výška (včetně středového sloupku)	1 220 mm
Maximální výška (bez středového sloupku)	947 mm
Výsuvná část středového sloupku	273 mm
Minimální výška	Funkce nízkého úhlu není k dispozici
Délka ve složeném stavu	435 mm
Průměry nohou	17/14/11 mm
Počet sekcí	3
Hmotnost	775 g
Doporučená nosnost	1 kg
Max. nosnost	2 kg
Rychloupínací destička	QB-32
Držák na chytrý telefon	Podporované rozměry telefonu: 56–85 mm (tloušťka do 10 mm) Upozorňujeme, že chytrý telefon nemusí v závislosti na tvaru telefonu nebo jeho pouzdra v držáku dobře držet ani v případě, že odpovídá výše uvedeným rozměrům.


Výše uvedené údaje jsou průměrná čísla založená na výkresech jednotlivých montážních dílů.

### 1-1. Připevnění fotoaparátu

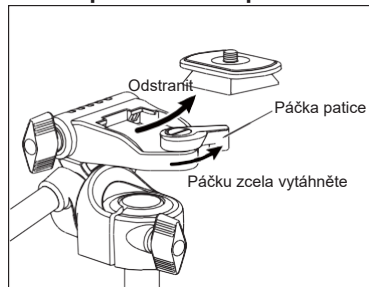


Zvedněte páčku patice, dokud se neuvolní zámek. Vysunutím vyjměte rychloupínací destičku.

### 1-2. Připevnění fotoaparátu

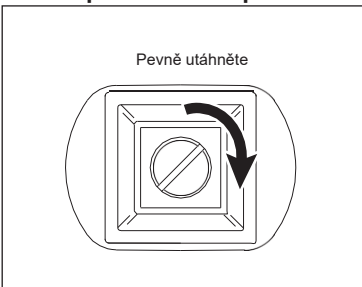


Připevněte šroub na spodní část těla fotoaparátu a poté jej pomocí šroubováku pevně utáhněte.

### 2-1. Používání hlavy

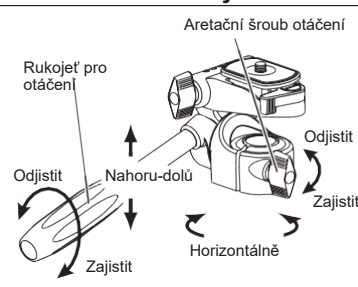

Chcete-li rukojeť pro otáčení pohybovat nahoru a dolů, odemkněte ji jejím otočením proti směru hodinových ručiček. Chcete-li rukojeť pohybovat horizontálně, odjistíte aretační šroub otáčení.


### 2-2. Používání hlavy

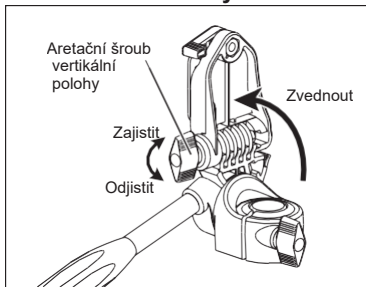

Chcete-li fotografovat na výšku, odjistíte aretační šroub vertikální polohy a otočíte destičku fotoaparátu do vertikální polohy 90°.

⚠ Fotoaparát při připevňování ke stativu a nastavování do požadované polohy pevně držte.


### 3. Použití středového sloupku

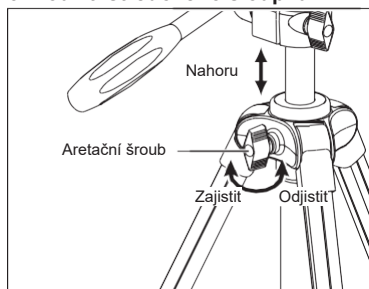

Odjistíte aretační šroub středového sloupku a otáčejte klíčkou nahoru nebo dolů do požadované výšky. Poté aretační šroub středového sloupku zajistíte.


⚠ Během nastavování středového sloupku nahoru nebo dolů fotoaparát pevně držte.

### 4. Vysunutí a uzamčení nohou

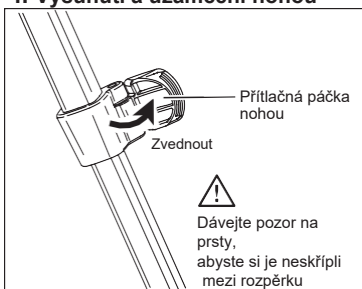

Chcete-li nohy vysunout, zdvihnete přítlačnou páčku nohou, vysuňte nohy do požadované polohy a poté je uzamkněte. Pokud není nutné vysunout všechny sekce do maximální výšky, používejte horní části nohou.


### 5. Pozor při rozevírání nohou

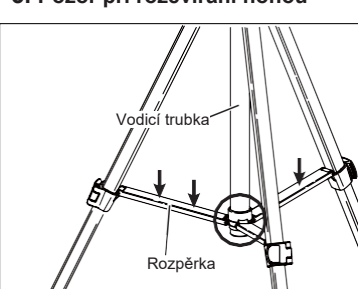

Při rozevírání nohou by měl být aretační šroub rozpěrky na konci středového sloupku. Pokud není, stáhněte rozpěrku dolů, dokud nebude na konci vodící trubky. (Aretační šroub rozpěrky umístěný na konci trubky zvyšuje stabilitu).

⚠ Pokud není k rozevření nohou dostatek prostoru, mohl by být stativ nestabilní a spadnout.

### 6. Připevnění držáku na chytrý telefon

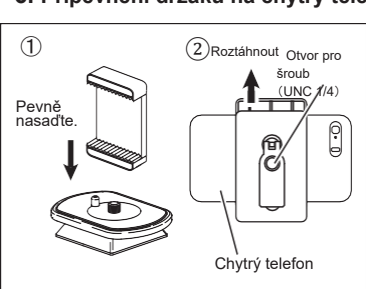

Chcete-li fotit chytrým telefonem, připevněte dodávaný držák na chytrý telefon pevně pomocí šroubu fotoaparátu. Poté držák na chytrý telefon roztáhněte ve směru výše uvedené šipky a pevně jej nastavte.

\* Otvor pro šroub se nachází na spodní a zadní straně držáku na telefon. Použijte jej v závislosti na situaci.

⚠ Před používáním chytrého telefonu se ujistěte, že je telefon správně připevněn.