


Označenie hlavných častí

Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok značky Velbon.
Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod, aby ste s výrobkom zaobchádzali správne.

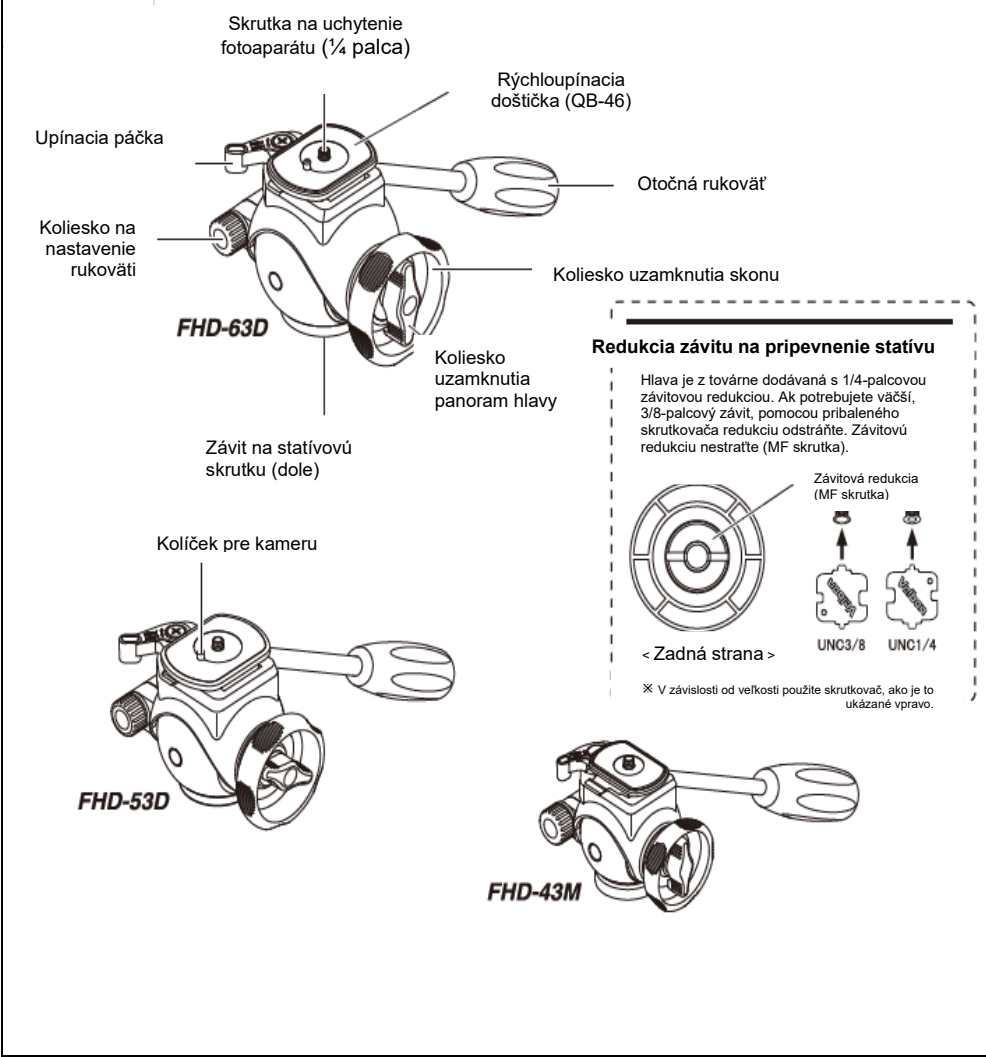

※Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technických údajov, dizajnu a veľkosti bez predchádzajúceho upozornenia.


Specifikácie

	FHD-63D
Veľkosť doštičky na fotoaparát	58x40mm
Výška	95 mm
Priemer podstavca	50 mm
Hmotnosť	642 g
Odporúčaná hmotnosť záťaže	3000 g
Veľkosť statívovej skrutky	UNC 1/4, UNC 3/8
Rýchlopínacia doštička	QB-46

	FHD-53D
Veľkosť doštičky na fotoaparát	58x40mm
Výška	84 mm
Priemer podstavca	44 mm
Hmotnosť	495
Odporúčaná hmotnosť záťaže	2500 g
Veľkosť statívovej skrutky	UNC 1/4
Rýchlopínacia doštička	QB-46


	FHD-43M
Veľkosť doštičky na fotoaparát	43x27mm
Výška	75 mm
Priemer podstavca	38 mm
Hmotnosť	285 g
Odporúčaná hmotnosť záťaže	1500 g
Veľkosť statívovej skrutky	UNC 1/4
Rýchlopínacia doštička	QB-32

1. Upevnenie na statív

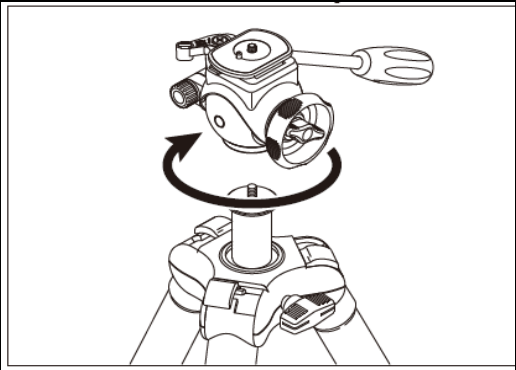


Spodný závit hlavy FHD-63D/FHD-53D/FHD-43M zarovnajte so statívovou skrutkou. Hlavu FHD-63D/FHD-53D/FHD-43M dotiahnite otáčaním v smere hodinových ručičiek. Skôr ako pripevníte fotoaparát alebo iné vybavenie, dbajte na to, aby bola hlava FHD-53D/FHD-43M pevne pripevnená k statívu.

2-1. Ako pripevniť fotoaparát

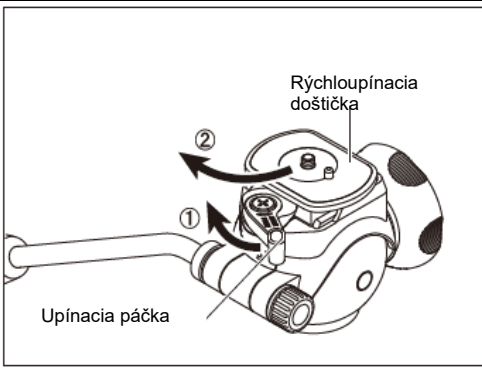

- ① Upínaciu páčku otočte proti smeru hodinových ručičiek, kým nebudete počuť cvaknutie. Rýchlopínacia doštička sa automaticky zdvihne.
- ② Teraz ju môžete vybrať.

2-2. Ako pripevniť fotoaparát

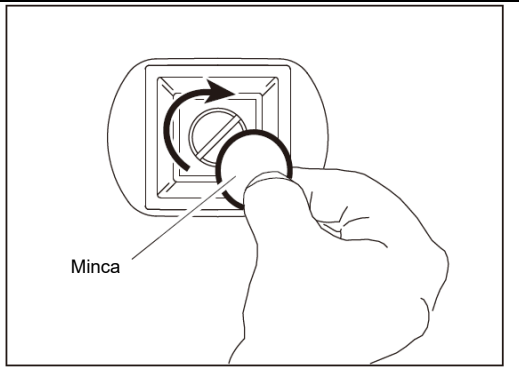


Rýchlopínaciu doštičku zarovnajte so spodnou časťou statívového závitú fotoaparátu. Skrutku na uchytenie fotoaparátu pevne dotiahnite v smere hodinových ručičiek napríklad mincou. Skrutku fotoaparátu zarovnajte s druhým otvorom v spodnej časti fotoaparátu. Skrutka fotoaparátu sa dá zasunúť. Môžete teda bez problémov použiť aj fotoaparát bez otvoru na skrutku.



Keď fotoaparát zo statívovej hlavy odstraňujete alebo ho k nej pripájate, pevne ho pridržiňte. Skôr ako ho pustíte, uistite sa, že rýchlopínacia doštička presne zapadla do hornej časti statívu. Silná pružina rýchlo vráti upínaciu páčku a uzamkne doštičku. Nemajte preto blízko tejto časti prsty alebo tvár, aby nedošlo k zraneniu.


2-3. Ako pripevniť fotoaparát

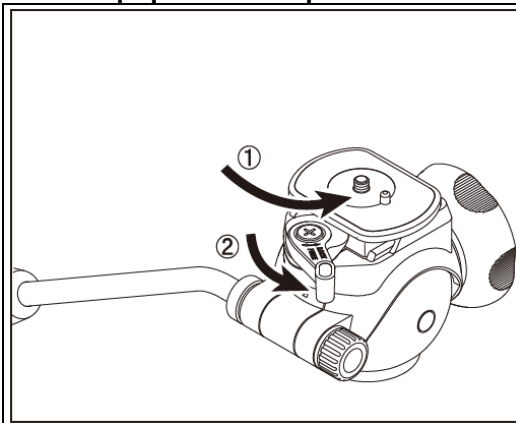

① Keď je upínacia páčka odomknutá, zasuníte rýchlopínaciu dosťičku do podstavca. Potom ju zatlačíte nadol, aby sa automaticky uzamkla.


② Dosťičku pevne uzamknite dotlačením upínacej páčky.

3. Ako použiť túto fluidnú hlavu

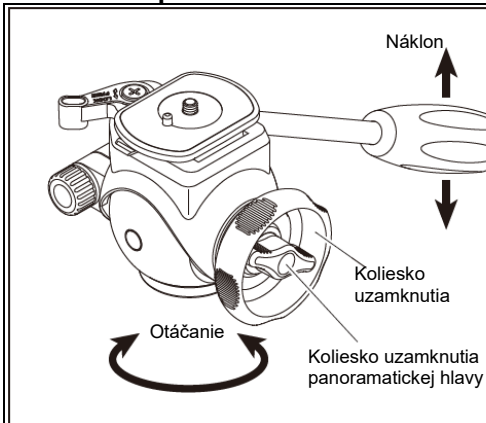

Kolesko uzamknutia sklonu uvoľníte jeho otočením proti smeru hodinových ručičiek. Potom budete môcť fotoaparátom pohybovať smerom nahor a nadol. Určite oblasť snímania a dotiahnite všetky uzamykacie koleska.

4. Ako zmeniť uhol otočnej rukoväti

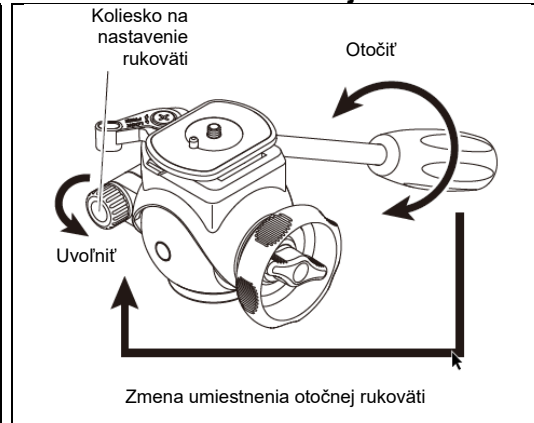

Uvoľníte kolesko na nastavenie rukoväti. Natočenie otočnej rukoväti môžete zmeniť. Otočnú rukoväť nastavte do požadovaného uhla a rukoväť pomocou koleska na nastavenie rukoväti zafixujte.





Výstraha

<p>! Pri prenášaní statívu s hrotmi/gumenými nohami alebo monopodu zakončeného hrotmi/gumenými nohami využite gumené koncovky. Hroty tiež môžete prekryť obalom statívu alebo krytkami na nohy. Vyčnievajúce hroty sú nebezpečné a môžu spôsobiť smrteľné úrazy a vážne zranenia. Dbať na toto upozornenie je veľmi dôležité v preplnených priestoroch, ako sú vlaky.</p>		<p>! Pre statív je stanovená ideálna záťaž. Fotoaparát musí mať menšiu hmotnosť, ako je ideálna záťaž. Ak je fotoaparát 2-krát ťažší ako statív s panoramatickou hlavou, statív bude mimoriadne nestabilný. Statív by mohol v dôsledku toho spadnúť. Pád statívu môže spôsobiť smrteľné úrazy a vážne zranenia. Fotoaparát sa bude v dôsledku zlej stability chvieť.</p>	
<p>! Pri práci s panoramatickou hlavou alebo pri predlžovaní/skracovaní nôh, zatiaľ čo je fotoaparát pripravený na panoramatickej hlave, je potrebné fotoaparát držať. Neočakávané náhle pohyby fotoaparátu alebo statívu môžu poškodiť fotoaparát a na statíve si môžete pricviknúť prsty a spôsobiť zranenie. Udržať rovnováhu môže byť pri niektorých tvaroch fotoaparátov a objektívov náročné.</p>		<p>! Pri rozkladaní statívu prejavuje opatnosť. Môžete sa zraniť tak, že si pricviknete prsty alebo ruku. Dbajte tiež na to, aby boli pevne uzamknuté všetky časti a zarážky. Ak sa statív neočakávané zloží a spadne, fotoaparát sa môže poškodiť. Vopred si prečítajte návod na použitie a dbajte na uvedené pokyny.</p>	
<p>! Statív je určený na robenie fotografií. Nikdy si naň nesadajte. Statív by v dôsledku toho mohol spadnúť, čo by mohlo spôsobiť zranenie alebo smrť. Monopod nikdy nepoužívajte ako vychádzkovú palicu. Monopod by sa pri takomto použití mohol zložiť a spôsobiť neočakávané nehody.</p>		<p>! Prejavuje opatnosť, ak používate statív na nestabilných miestach, ako je rozkývaný stôl, hrboľatá alebo naklonená podlaha. Opatnosť je dôležitá najmä vtedy, ak statív používate na vyvýšených miestach. Ak by niekomu spadol na hlavu alebo nohu, mohol by spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Skôr ako statív rozložíte, presvedčte sa, či sú na to v danom mieste a okolí vyhovujúce podmienky.</p>	
<p>! Statívy a monopody sú vyrobené z kovu a uhlíkových vlákien, preto elektrizujú. Výrobky nepoužívajte v blízkosti predmetov, ktoré vedú elektrinu, ako sú vysokonapäťové káble atď. Výrobky nepoužívajte, ak by sa mohlo začať bleskať. Na takýchto miestach prestaňte fotiť a rýchlo odíďte.</p>		<p>! Malé deti sa nesmú statívov a monopodov dotýkať. Toto vybavenie skladujte na miestach, kde nemajú malé deti prístup. Pri používaní tohto vybavenia hrozí deťom pricviknutie prstov alebo rúk. Môže im to spôsobiť vážne zranenie alebo dokonca smrť. Výrobky s remienkami a popruhmi by sa mohli deťom omotať okolo krku. Preto toto vybavenie skladujte na vhodnom mieste.</p>	
<p>! Statív s fotoaparátom nenechávajte na nestabilnom mieste a neopierajte ho o stenu. Statív by mohol spadnúť a poškodiť sa.</p>		<p>! Pri používaní statívu úplne rozotiahnite jeho nohy. Ak by nohy boli nedostatočne roztvorené, statív by mohol nečakane spadnúť a spôsobiť zranenie alebo škodu. Ak je statív nestabilný, fotoaparát sa bude chvieť.</p>	



Upozornenie



<p>! Statív alebo monopod s pripraveným fotoaparátom neprenášajte. Ak by na fotoaparát začala pôsobiť väčšia sila, mohol by spadnúť. Veľmi nebezpečné je najmä niesť na ramene statív alebo monopod s pripraveným fotoaparátom, pretože fotoaparát nevidíte. Keď sa pohybujete, odstráňte fotoaparát zo statívu alebo monopodu.</p>		<p>! Výrobky sa môžu používať v teplotnom rozsahu 0 – 40 °C. Ak teplota prekročí 40 °C, môže začať unikať olej. Ak teplota klesne pod 0 °C, môže byť ťažké pohybovať rukoväťou v horizontálnej a vertikálnej rovine. Funkčnosť je v takomto prípade obmedzená. Vybavenie nenechávajte na veľmi horúcich a vlhkých miestach, na miestach s priamym slnečným žiarením, v aute atď. Výrobok sa môže poškodiť.</p>	
<p>! Všetky zarážky musia byť vždy dotiahnuté okrem situácií, keď to nie je potrebné. Ak je zarážka uvoľnená, statív by mohol spadnúť alebo by sa mohol poškodiť fotoaparát. Uvoľnená zarážka by sa mohla pri nosení vybavenia stratiť.</p>		<p>! Ak fotíte v zime alebo chladnom prostredí, kovové časti môžu byť zmrznuté. Nemanipulujte nimi holými rukami. Odporúčame, aby ste použili rukavice pre fotografy.</p>	
<p>! Do jednotlivých častí statívu a panoramatickej hlavy nedopĺňajte olej, vazelinu atď. Doplnenie oleja, vazelíny atď. by mohlo znížiť funkčnosť. Ak si všimnete zníženú funkčnosť, obráťte sa na distribútora.</p>		<p>! Ak je výrobok vlhký alebo zaprášený, nepoužívajte ho. Ak by ste výrobok v takomto stave použili, voda a prach by sa mohli dostať do pohyblivých častí a spôsobiť poškodenie. Vlhkosť a prach zotrite suchou handrou. Ak je trubica nohy vlhká, vysušte ju.</p>	
<p>! Ak zložený statív alebo monopod opriete o stenu, môže nečakane spadnúť. Je to nebezpečné. Statív alebo monopod skladujte v stabilnej polohe napríklad nalezato.</p>		<p>! Keď ste výrobok dlho nepoužívali alebo ho budete používať na fotenie významnej udalosti, vopred skontrolujte každú dôležitú časť výrobku. Pre zachovanie vysokej funkčnosti výrobku odporúčame, aby ste ho aspoň 1 až 2-krát do roka skontrolovali.</p>	
<p>! Vodováhy pripojené k statívu, panoramatickým hlavám alebo k príslušenstvu sú na fotenie postačujúce. Nie sú však dostatočne presné na meranie alebo servis.</p>		<p>! Ak je možné panoramatickú hlavu oddeliť od tela statívu, môžete ju vymeniť. Najprv pevne dotiahnite všetky zarážky. Celú panoramatickú hlavu potom otáčajte proti smeru hodinových ručičiek. Panoramatická hlava sa oddelí od tela. Pri demontáži majte tvár dostatočne vzdialenú od panoramatickej hlavy a dávajte pozor.</p>	



 <p>Výrobky nerozoberajte ani ich neupravujte. Vybavenie by ste tým mohli poškodiť alebo si spôsobiť úraz. V prípade úpravy výrobkov sa na ne nebude vzťahovať záruka.</p> 	
--	--

Dodržiavajte toto:

Pred použitím výrobku si, prosím, pozorne prečítajte túto časť, aby ste jej porozumeli a mohli tak výrobok používať správne/bezpečne. Po prečítaní si tento návod uchovajte. Uvedené informácie si prečítajte a dodržiavajte, aby ste neohrozili seba a iných ľudí a nepoškodili majetok. Ďalej sú uvedené vysvetlivky:

- Ak by ste nedbali na obsah pod symbolmi, výrobky by ste mohli používať nesprávne. Nesprávnym používaním výrobkov by ste si mohli ublížiť a spôsobiť škody. Symboly vyjadrujú mieru ublíženia a škôd.

	<p>Výstraha: Časť s týmto symbolom upozorňuje na možnosť úmrtia alebo vážneho zranenia.</p>
	<p>Upozornenie: Časť s týmto symbolom upozorňuje na možnosť zranenia alebo vzniku telesnej ujmy.</p>

	<p>Význam je „nesmiete to urobiť“.</p>
	<p>Význam je „musíte to urobiť“.</p>

- Tieto symboly vysvetľujú zmysel obsahu v danej časti.

Starostlivosť - popredajné služby

- Výrobky po použití utrite vlhkou handrou. Potom ich utrite suchou handrou a uskladnite. Výrobky je potrebné očistiť najmä vtedy, ak ste ich používali pri mori, pri horúcich prameňoch atď. Ak by ste ich nevyčistili, mohli by zhrdzavieť a poškodiť sa.
- Ak je statív zamokrený, utrite ho suchou handrou. Dbajte na to, aby bol úplne suchý, najmä nohy. Všetky nohy predĺžte a úplne ich vysušte. Ak je trubica nohy vlhká, odporúčame vám vykonať dôkladnejšiu kontrolu.
- Pri čistení nepoužívajte chemikálie, napríklad riedidlo.
- Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technických údajov, dizajnu a veľkosti bez predchádzajúceho upozornenia.