


EX-230 II s DRŽIAKOM SMARTFÓNU

Názov jednotlivých častí

Ďakujeme, že ste si zakúpili statív značky Velbon.
Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod.

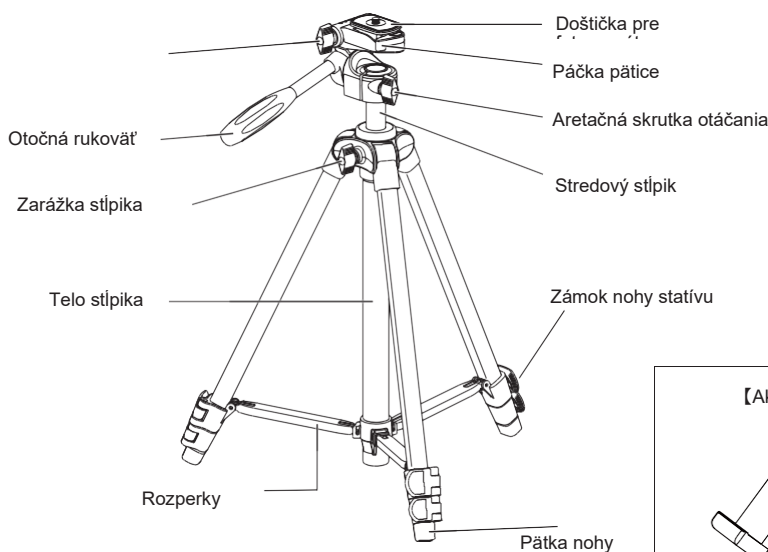

【Ako stojan】

Roztiahnite opierku na zadnej strane.

*Specifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia


Špecifikácie

EX-230 II s DRŽIAKOM SMARTFÓNU

Hlava	FIXNÁ (NIE JE MOŽNÉ MENIŤ JU)
Maximálna výška (so stĺpikom)	1220 mm
Maximálna výška (bez stĺpika)	947 mm
Vysunutie stĺpika	273 mm
Minimálna výška	Snímanie pod nízkym uhlom nie je k dispozícii
Dĺžka v zloženom stave	435 mm
Priemer nôh	17/14/11 mm
Počet častí	3
Hmotnosť	775 g
Odporúčaná hmotnosť záťaže	1 kg
Maximálna hmotnosť záťaže	2 kg
Rýchlopínacia doštička	QB-32
Držiak smartfónu	Podporovaný rozmer smartfónu: 56 – 85 mm (max. hrúbka 10 mm) Hoci rozmery niektorých smartfónov sú v rozmedzí držiaka, nemusia sa doň zmestiť pre svoj tvar alebo vonkajší kryt.


Vyššie sú uvedené priemerné hodnoty, ktoré vychádzajú z náčrtov jednotlivých dielov.

1-1. Ako pripevniť fotoaparát

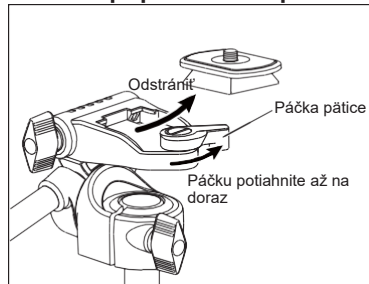


Zdvíhajte upínaciu páčku, kým sa neuvoľní zámok. Vysuňte rýchlopínaciu doštičku.

1-2. Ako pripevniť fotoaparát

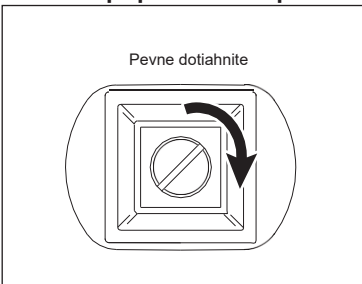


Zasuňte skrutku do spodnej časti tela fotoaparátu a potom ju pomocou skrutkovača pevne utiahnite.

2-1. Ako použiť hlavu

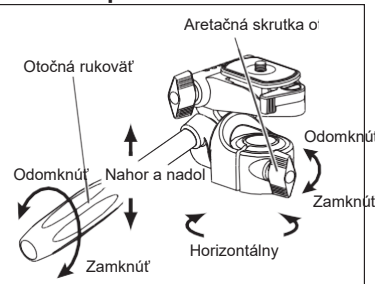

Otočnú rukoväť uvoľnite tak, že ňou budete otáčať proti smeru hodinových ručičiek. Hlavou budete môcť pohybovať hore alebo dole. Odomknite aretačnú skrutku otáčania. Hlavou budete môcť otáčať v horizontálnej rovine.


2-2. Ako použiť hlavu

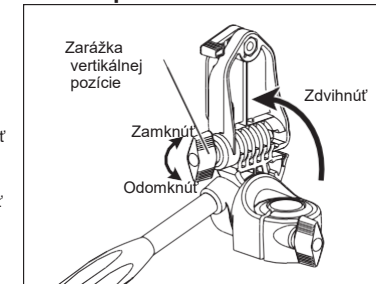

Odomknite zarážku vertikálnej polície a doštičku pre fotoaparát otočte o 90° do vertikálnej polohy. Táto poloha je vhodná na robenie portrétov.

⚠ Fotoaparát pri pripevňovaní na statív a nastavovaní požadovanej polohy pridržiavajte.


3. Ako použiť stĺpik

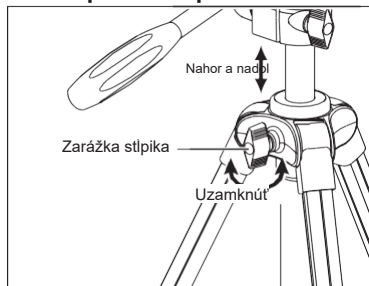

Odomknite zarážku stĺpika a rukoväťou kľuky otáčajte, kým stĺpik nedosiahne požadovanú výšku. Zarážku stĺpika potom zafixujete.


⚠ Keď stĺpik posúvate nahor alebo nadol, fotoaparát držte.

4. Ako predĺžiť a uzamknúť nohy

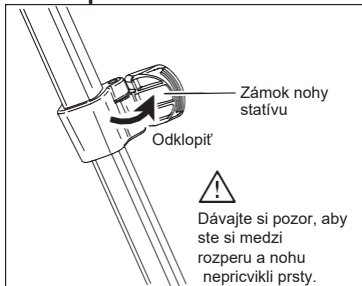

Ak chcete predĺžiť nohu, odklopte zámok nohy a predĺžte ju do požadovanej polohy. Nohu potom zaistíte. Ak nie je potrebné úplne predĺžiť všetky časti nôh, použite len ich hornú časť.


5. Otváranie nôh

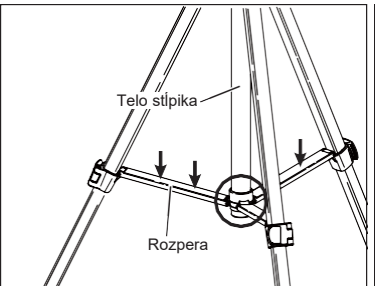

Po otvorení nôh by mala byť zarážka rozper na konci tela stĺpika. Ak nie je, zatlačte rozpery smerom nadol, aby boli na konci tela stĺpika. (Zarážku rozper zafixujete.)

⚠ Ak nohy nie sú úplne roztvorené, statív môže byť nestabilný a môže spadnúť.

6. Ako pripojiť držiak smartfónu

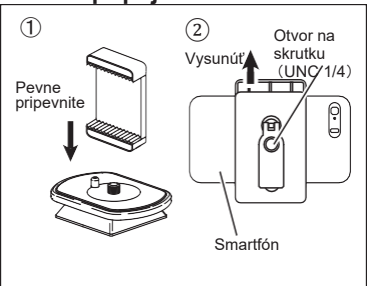

Pri fotení pomocou smartfónu pevne pripevnite priložený držiak smartfónu pomocou skrutky na uchytenie fotoaparátu. Držiak smartfónu potom rozťahujte v smere šípky na obrázku a pevne ho dotiahnite. *Otvor na skrutku je umiestnený v spodnej a zadnej časti držiaka smartfónu. Použite ten, ktorý v danej situácii potrebujete.

⚠ Pred použitím zabezpečte, aby bol smartfón správne pripevnený.