

polaroid

Polaroid NOW+

Instant Camera

Generation 2

Návod na používanie

Polaroid NOW+ Instant Camera Generation 2

Tvorte viac s Polaroid NOW+: pripojený analógový instantný fotoaparát vám prináša ešte viac tvorivých nástrojov. Oboznámte sa s každou stránkou svojho fotoaparátu, naučte sa urobiť svoju prvú fotografiu a hľadajte riešenia, ktoré sú potrebné vtedy, keď ich budete potrebovať.



Zoznam


- 6 Začínáme
- 6 Ako urobiť prvú fotografiu
- 7 Pripojenie k aplikácii
- 7 Pridanie filtra objektívu
- 8 Špeciálne funkcie
- 8 Používanie blesku
- 8 Nastavenie hodnoty expozície (EV)
- 9 Tipy na robenie skvelých fotografií
- 9 Nabíjanie
- 9 Čistenie
- 10 Odstraňovanie porúch
- 11 Zákaznícka podpora
- 11 Záruka
- 11 Technické špecifikácie
- 12 Bezpečnostné informácie
- 12 Dodržiavanie predpisov

Displej počítadla filmu

Na displeji počítadla filmov sa zobrazuje veľa informácií o fotoaparáte: od počtu zostávajúcich fotografií po úroveň nabitia batérie.


| Displej | To znamená: |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Jednotka na spracovanie filmu | → Fotoaparát je vypnutý |
| - | → Tmavé skličko je vnútri |
| 0 | → Nie je vložený film |
| 0 (blikanie) | → Nie je vložený film |
| 1 | → Zostáva jedna fotografia |
| 1 (blikanie) | → Expozícia 1 dvojitej expozície |
| 2 | → Zostávajú dve fotografie |
| 2 (blikanie) | → Expozícia 2 dvojitej expozície |
| 3 | → Zostávajú tri fotografie |
| 4 | → Zostávajú štyri fotografie |
| 5 | → Zostáva päť fotografií |

| Displej | To znamená: |
|-------------------|--|
| 6 | → Zostáva šesť fotografií |
| 7 | → Zostáva sedem fotografií |
| 8 | → Zostáva osem fotografií |
| dvierka | → Dvierka filmu sú otvorené |
| □ | → Animácia vysunutia filmu |
| □ | → Funkcia Jasnejšia +½EV |
| □ | → Neutrálna |
| □ | → Funkcia Tmavšia -½EV |
| c | → Objekt je veľmi blízko |
| F | → Objekt je veľmi ďaleko |
| b (5-krát blikne) | → Batéria je na zapnutie fotoaparátu veľmi slabá |

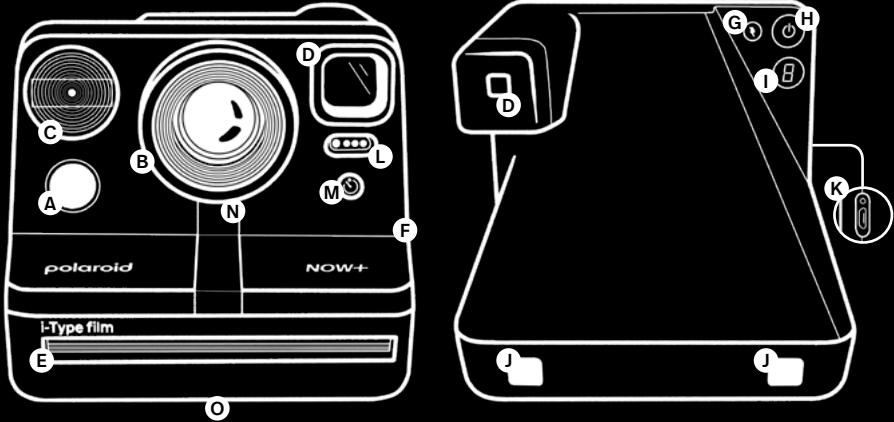

Fotoaparát

- A Tlačidlo spúšte
- B Objektív
- C Blesk
- D Hľadáčik
- E Štrbina na vysunutie fotografie
- F Tlačidlo dvierok filmu
- G Tlačidlo blesku a funkcie EV
- H Vypínač
- I Displej počítadla filmu
- J Remienok na zápästný
- K Nabíjací port USB-C a kontrolka úrovne nabitia batérie
- L Kontrolka režimu tlačidla +
- M Tlačidlo +
- N Expozimeter
- O Držiak statívu

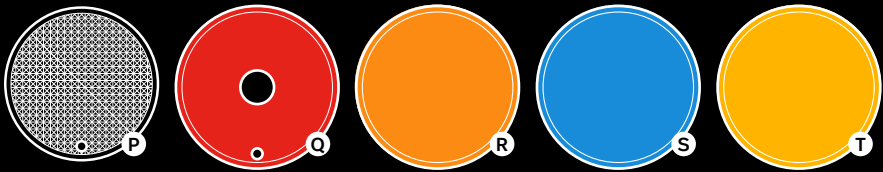

Filtre

- P Filter Vzplanutie hviezd
- Q Červená vlneta
- R Oranžový
- S Modrá
- T Žltý

Začíname



1. Otvorte škatuľku a skontrolujte, či máte tieto položky:

- 01 + Fotoaparát Polaroid NOW
- 02 Nabijací kábel USB-C
- 03 Sprievodca rýchlym spustením
- 04 Súprava filtrov na objektív (5 filtrov + 1 kryt na objektív)
- 05 Remienok na zápästný
- 06 Brožúrka o bezpečnosti a dodržiavaní predpisov

2. Nabíjanie fotoaparátu.

Polaroid NOW+ nie je pri prevzatí úplne nabitý pre bezpečnosť počas prepravy. Ak ho chcete nabiť, jeden koniec kábla USB-C zapojte do fotoaparátu a druhý koniec zapojte do nabíjacieho adaptéra (5 V/1 A). Neodporúčame nabíjať prostredníctvom prenosného počítača. Keď je fotoaparát zapojený a nabíja sa, bliká LED kontrolka úrovne nabitia batérie. Táto LED kontrolka zhasne, keď je fotoaparát úplne nabitý. Úplné nabitie prostredníctvom nástennej elektrickej zásuvky trvá približne 2 hodiny. Úplne nabitý Polaroid NOW+ bude mať dostatok energie na nasnímanie 15 filmových balíkov. Fotoaparát nezabudnite po skončení používania vypnúť, aby sa šetrila výdrž batérie.

3. Pripojenie popruhu na zápästie.

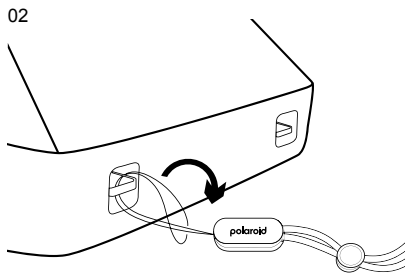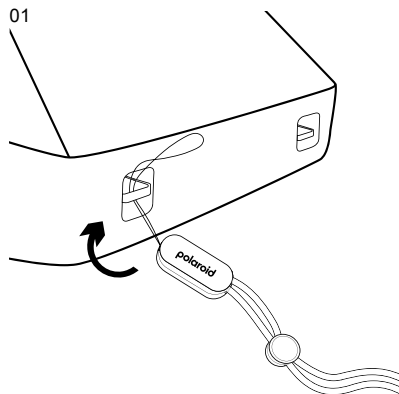

4. Zakúpiť instantný film.

Vo fotoaparáte Polaroid sa používajú instantné filmy i-Type a 600. Film si môžete kúpiť tu.

How to take your first photo

1. Zapnite fotoaparát Polaroid NOW+.

Stlačte vypínač a podržte ho stlačený, kým nebude svietiť displej počítača. Na displeji sa zobrazí počet zostávajúcich fotografií. Musí byť „0“, pretože vo fotoaparáte nie je žiadny film.

2. Vložte filmový balík.

Stlačte tlačidlo dvierok filmu a potiahnutím ich otvorte. Film držte tmavým sklíčkom smerom nahor. Najskôr zasuňte tenký koniec kazety tak, aby pútko bolo otočené k vám. Kazetu úplne zasuňte do fotoaparátu, až kým nezacvakne. Pútko nechajte vyčnievať, pretože ho neskôr budete potrebovať na vybratie prázdneho filmového balíka.

Dvierka filmu zatvorte, kým nezacvaknú. Vysunie sa tmavé sklíčko zakryté štítom filmu. Štítok filmu neťahajte. Vyberte tmavé sklíčko a počkajte, kým sa štít vráti späť. Tento zatŕhací štít chráni obrázky pred svetlom počas ich vyvolávania, preto ho neodstraňujte. Ak sa tmavé sklíčko nevysunie, vyberte film a znova ho vložte. Skontrolujte, či sa na displeji fotoaparátu

zobrazuje správny počet fotografií a pred vloženíím nového filmového balíka vždy spotrebujte používaný film. Ak sa aj napriek tomu rozhodnete zmeniť filmový balík, upozorňujeme, že všetky fotografie budú osvetlené a nebudú sa dať použiť.

Teraz ste pripravení urobiť svoju prvú fotografiu.

3. Fotoaparát namierte na svoj objekt.

Zaujmite takú polohu, aby ste boli od svojho objektu vzdialení aspoň 45 cm (1,47 ft). Fotoaparát Polaroid NOW+ je vybavený hľadáčikom, ktorý sa nachádza na ľavej strane tubusu objektívu. Ak chcete zamieriť na svoj objekt, oči majte zarovnané s tubusom hľadáča a na kompozíciu záberu použite obraz, ktorý vidíte. Musíte si byť vedomí toho, že vaša fotografia nebude presne odzrkadľovať to, čo vidíte cez hľadáčik. V prípade objektov, ktoré sú bližšie ako 1,2 m (5,24 ft), musíte zamierenie upraviť mierne nahor a dolava. Môžete zaostriť na váš objekt a potom znova zostaviť svoju snímku. Ak to chcete urobiť, stlačením tlačidla spúšte do polovice uzamkniete zaostrenie a expozíciu. Upravte kompozíciu a potom odfoťte úplným stlačením tlačidla spúšte. Dávajte pozor, aby ste prstami nezakryli blesk alebo štrbinu na vysunutie fotografie.

4. Stlačte tlačidlo spúšte.

Fotografia sa vysunie zo štrbiny v prednej časti fotoaparátu. Fotografia bude zakrytá filmovým štítom, ktorý ju chráni pred svetlom. Film neťahajte.

5. Vyberte fotografiu.

Fotografiu nechajte pod štítom filmu približne na 5 sekúnd. Filmový štít jemne nadvihnite, aby sa vrátil späť do fotoaparátu. Fotografiu vyberte a položte ju lícnou stranou nadol, aby bola počas vyvolávania stále chránená týmto štítom. Bez ohľadu na to, čo to spôsobí, fotografiu netraste! Na zadnej strane filmového balíka skontrolujte správne doby vyvolávania.




6. Vypnite fotoaparát.

Fotoaparát Polaroid NOW+ vypnete stlačením vypínača.

Pripojenie k aplikácii


Pomocou fotoaparátu Polaroid NOW+ môžete v aplikácii Polaroid odomknúť prídavné tvorivé nástroje. Aplikáciu Polaroid si stiahnite do mobilného telefónu z Apple App Store alebo Google Play store. Zapnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth®. Otvorte aplikáciu a v ponuke ťuknite na položku „NOW+“. Objaví sa správa o povolení. Potvrďte ťuknutím na „OK“. Tlačidlo +Button na fotoaparáte sa zmení na modré, čo znamená, že teraz je pripojený k telefónu. Pripojenie je vytvorené cez aplikáciu, preto fotoaparát nemusíte spárovať so svojim telefónom. To znamená, že fotoaparát Polaroid NOW+ sa nezobrazí v zozname zariadení Bluetooth® vášho telefónu.

Fotoaparát Polaroid NOW+ je vždy pripravený na pripojenie k mobilnej aplikácii. Stav pripojenia skontrolujte pomocou tlačidla +Button.

-  → Fotoaparát vyhľadáva mobilnú aplikáciu.
-  → Fotoaparát je pripojený k mobilnej aplikácii.
-  → Fotoaparát nie je pripojený k mobilnej aplikácii, ale vyhľadáva ju.

Pridanie filtra objektívu

Pomocou súpravy filtrov môžete na fotografie pridávať hviezdy, kontrast alebo farby. Ak chcete pridať farebný filter, zatlačte ho na objektív. V prípade filtrov Vzplanutie hviezdy a Červená vigneta otáčajte filtrom, kým nebude malá drážka zarovnaná s expozimetrom v dolnej časti objektívu. Filter zapadne na miesto.

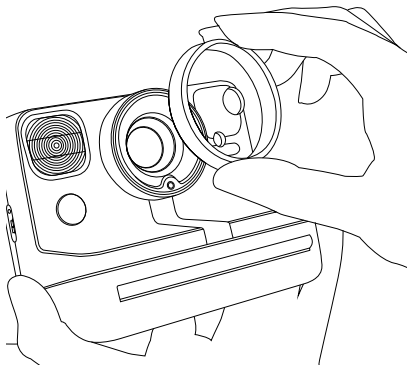

priamo do svojho fotoaparátu Polaroid NOW+, aby ste ho mohli kedykoľvek použiť bez toho, aby ste museli pripojiť telefón. Ak chcete nastaviť skratku, v aplikácii prejdite do režimu vašich obľúbených položiek a v hornej časti obrazovky stlačte tlačidlo +Button. Teraz je tento režim uložený vo vašom fotoaparáte. Ak ho chcete aktivovať, na fotoaparáte stlačte tlačidlo +Button. Svetelná kontrolka režimu tlačidla +Button sa zmení na červenú, čo znamená, že skratka je teraz zapnutá. Ak ju chcete vypnúť, znova stlačte tlačidlo +Button.

Kontrolka režimu tlačidla +Button

AK chcete skontrolovať, v ktorom tvorivom režime sa nachádzate, zmeňte kontrolku režimu tlačidla +Button. Nachádza sa hneď pod hľadáčikom.

Špeciálne funkcie

Fotoaparát Polaroid NOW+ je vybavený aj niekoľkými tvorivými nástrojmi, ku ktorým môžete získať prístup mimo aplikácie.

Samospúšť

Pomocou samospúšte fotoaparátu Polaroid NOW+ dostanete každého na fotografiu. Stlačte tlačidlo + a kontrolka tlačidla + (LED kontrolka pod hľadáčikom na prednej časti fotoaparátu) sa zmení na oranžovú. Po orámovaní fotografie stlačte tlačidlo spúšte. Oranžová LED kontrolka bude blikať, čím signalizuje odpočítavanie samospúšte. Na odfotenie máte 9 sekúnd. Ak zmeníte názor, pred skončením odpočítavania môžete samospúšť zrušiť stlačením tlačidla spúšte, alebo jednoducho vypnete fotoaparát.

Dvojitá expozícia

Dvojitou expozíciou skombinujete dve expozície do jednej fotografie. Začnite dvojitým ťuknutím na tlačidlo +Button. Rozsvieti sa zelená kontrolka režimu tlačidla +Button. Na displeji počítadla bude blikať „1“. Teraz môžete urobiť svoju prvú expozíciu. Potom bude blikať „2“ ako signál na urobenie druhej expozície.

Vlastná skratka

Vlastná skratka uľahčuje tvorenie. Svoj obľúbený režim vyberte z aplikácie a pošlite ho

- → **Samospúšť**. Ak ju chcete zapnúť, raz stlačte tlačidlo +Button. Ak ju chcete vypnúť, raz stlačte toto tlačidlo.
- → **Dvojitá expozícia**. Ak ju chcete zapnúť, dvakrát stlačte tlačidlo +Button. Ak ju chcete vypnúť, raz stlačte toto tlačidlo.
- → **Vlastná skratka**. Dlhým stlačením tlačidla +Button ju zapnete. Ak ju chcete vypnúť, raz stlačte toto tlačidlo.

Používanie blesku

V akejkoľvek situácii, počas ktorej nefotografujete pri jasnom, priamom slnečnom svetle, odporúčame, aby ste na dosiahnutie najlepších záberov používali blesk. Blesk sa preto vždy štandardne zapne, keď stlačíte tlačidlo spúšte. Tlačidlo blesku je malý blesk vedľa vypínača.



→ **Blesk je pripravený.**
Blesk je vždy zapnutý, kým ho nevypnete.

Ak je vypnutý, stlačením tohto tlačidla ho zapnete.

Blesk je vypnutý

Blesk pre ďalší záber vypnete stlačením tohto tlačidla na <1 sekundy. Ak ho chcete vypnúť, dvakrát stlačte toto tlačidlo, kým sa fotoaparát nevypne.



→



→ **Nabíjanie blesku**

Nastavenie hodnoty expozície (EV)

Pomocou tlačidla blesku môžete upraviť hodnotu expozície fotoaparátu Polaroid NOW+. Stlačením a podržaním tlačidla blesku na displeji počítadla filmov získate prístup do režimu EV. Ak chcete prepínať medzi jasnejším (+1/2 EV), neutrálnym alebo tmavším (-1/2 EV), znova stlačte toto tlačidlo. Nechajte ho na 7 sekúnd. Zvolená lišta bude blikať, čo znamená, že hodnota EV je uložená.

Tipy na robenie skvelých fotografií

V prípade analógového instantného fotoaparátu je svetlo vašim najlepším priateľom, preto odporúčame vždy používať blesk. Blesk na fotoaparáte Polaroid NOW+ má dosah 2 m (6,56 ft), preto ak je objekt ďalej, vaša fotografia s bleskom môže byť veľmi tmavá.

Ak ste vonku a váš objekt je mimo dosahu blesku, odporúčame nechať blesk vypnutý. Tým sa zabráni, aby fotoaparát nastavoval svoju clonu, čo má za následok podexponované fotografie.

Ak je vonku slnečný deň, slnko je vašim zdrojom svetla. Zaujmite takú polohu, aby bolo slnko za vami, k objektu sa postavte z bočnej strany, aby ste naň nevrhali tieň, blesk vypnete a fotoaparát držte čo najpevnejšie.

Nabíjanie

Nad slotom UDB-C sa nachádza LED kontrolka úrovne nabitia batérie, ktorá vás informuje o úrovni nabitia batérie.

Úroveň nabitia batérie
LED kontrolka

To znamená:

- → Fotoaparát je vypnutý
- → Batéria je úplne nabitá
- → Batéria je nabitá do polovice
- → Batéria je vybitá

Ak chcete získať podrobnejšie snímky batérie, tlačidlo + podržte stlačené, kým sa fotoaparát nezapne. Na displeji počítadla filmov sa zobrazí úroveň nabitia batérie ako číslo, ktoré koreluje so znakom %. Displej sa po uvoľnení tlačidla + vráti na zobrazovanie počítadla filmov.

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Displej | To znamená: |
| Jednotka na spracovanie filmu | Vypnutá |
| 0 | Neuvádza sa |
| 1 | Batéria je vybitá |
| 2 | Nabitá na 20 % |
| 3 | Nabitá na 30 % |
| 4 | Nabitá na 40 % |
| 5 | Nabitá na 50 % |
| 6 | Nabitá na 60 % |
| 7 | Nabitá na 70 % |
| 8 | Nabitá na 80 % |
| 9 | Úplne nabitá |

Ak ho chcete nabiť, jeden koniec kábla USB-C zapojte do fotoaparátu a druhý koniec zapojte do nabíjacieho adaptéra (5 V/1 A). Neodporúčame nabíjať prostredníctvom prenosného počítača. Keď je fotoaparát zapojený a nabíja sa, bliká LED kontrolka úrovne nabitia batérie.

| | |
|------------------------|---|
| Úroveň nabitia batérie | To znamená: |
| LED kontrolka | |
| | → Fotoaparát je úplne nabitý |
| | → Nabíjanie, batéria je takmer úplne nabitá |
| | → Nabíjanie, batéria je nabitá do polovice |
| | → Nabíjanie, batéria je slabá |

Čistenie

Film prechádza pri robení fotografií Polaroid cez dva kovové valčeky. Tu sa na fotografiu nanáša vývojková pasta medzi jej negatívne a pozitívne zložky. Ak sú tieto valčeky znečistené, chemikália sa nenanesie rovnomerne a na vyvolaných fotografiách môže vytvárať malé škvrny. Keď vo fotoaparáte nie je žiadny film, vypnite ho a otvorte dvierka filmu. Nájdite tieto dva valčeky vedľa štrbiny na vysunutie filmu. Na valčeky priložte mäkkú, navlhčenú handričku. Valčekmi otáčajte otáčaním čierneho plastového ozubeného kolieska. Valčeky počas otáčania utierajte handričkou. Dávajte pozor, aby sa handrička nezasekla. Keď budete fotoaparát

znova používať, valčeky musia byť suché. Odporúčame vám skontrolovať valčeky medzi každým filmovým balíkom a vyčistiť každé 2 - 3 balíky.

Odstraňovanie porúch

1. Môj Polaroid NOW+ nevysunie fotografiu alebo tmavé skličko.

Fotoaparát skontrolujte, či je nabitý. Ak je nedostatočne nabitý na prevádzku, bude blikat červená LED kontrolka úrovne nabitia batérie. V takomto prípade by ste mali skúsiť znova nabiť fotoaparát. Problém stále nie je odstránený? Skontrolujte, koľko vám zostáva fotografií. Ak je na displeji počítadla filmov zobrazená „0“, znamená to, že nezostáva žiadny film.

2. Blesk sa mi nezapne, keď fotografujem.

Fotoaparát Polaroid NOW+ je štandardne vybavený bleskom, preto sa zapína hneď, ako fotoaparát zapnete. Ak nie je zapnutý, stlačte tlačidlo blesku na <1, až kým nebude svietiť značka blesku.

3. Moja fotografia sa vyklopila tmavá.

Na vyriešenie tohto problému existuje niekoľko možných riešení.

- Ak používate blesk, dbajte na to, aby ste ho náhodou nezakryli svojimi prstami.
- Ak fotíte vonku, fotoaparátom nemierte na slnko. Nadmerné svetlo môže spôsobiť, že fotoaparát bude pri expozícii fotografie nadmerne kompenzovať, čo môže mať za následok, že bude veľmi tmavá.
- Ak fotíte vnútri, nezabúdajte na to, že dosah blesku fotoaparátu Polaroid NOW+ je obmedzený na 2 m (6,56 ft). Ak sa váš objekt nachádza ďalej, fotografia môže byť tiež veľmi tmavá.
- Ak nechcete použiť plesk, nájdite iný zdroj svetla.
- Ak tlačidlo spúšte stlačíte do polovice a chcete sa pohrať s kompozíciou, nezabúdajte na to, že stlačením do polovice sa zamkne expozícia, ale nie iba zaostrenie. Preto fotoaparát prispôsobí expozíciu prvému meraniu svetla.

4. Moje fotografie sa vyklápagú rozmazané alebo nejasné.

Zaujmite takú polohu, aby ste boli od svojho objektu vzdialení aspoň 45 cm (1,47 ft). Pri fotografovaní pevne držte fotoaparát (obzvlášť v podmienkach slabého svetla), na osvetlenie objektu použite silný zdroj svetla a prsty majte ďalej od snímačov fotoaparátu, ktoré sa nachádzajú pod bleskom.

Počítadlo filmov zobrazuje nesprávny počet. Po každom vložení balíka vždy vynulujte dospej na „8“. Ak je vložený čiastočne spotrebovaný balík, fotoaparát zobrazí „8“ a po každom odfotení odpočíta. Keď nabudúce vložíte plný filmový balík, počítadlo správne zobrazí 8 zostávajúcich fotografií.

5. Urobil/urobila som prvú fotografiu s dvojistou expozíciou, ale zmenil/zmenila som názor.

Vypnite fotoaparát a potom stlačte a podržte tlačidlo spúšte. Fotoaparát znova zapnite a počítadlo filmov zobrazí '-'. Tlačidlo spúšte stále držte stlačené na viac ako 10 sekúnd, až kým sa film nevysunie.

6. Nechtiac som otvoril/ otvorila dvierka na priehradke pre film. Čo teraz?

Stali sa tieto veci. Fotoaparáty Polaroid a filmové balíky sú vyrobené tak, aby pri otvorených dvierkach filmu zabraňovali úniku svetla. Ale

ak bol film priamo vystavený jasnému svetlu, existuje riziko, že vaše fotografie budú poškodené. Urobte fotografiu a vyberte ju z balíka. Urobte ďalšiu, aby ste zistili, či je zvyšok vášho filmu v dobrom stave. Ak nie, vložte nový filmový balík.

7. Môj fotoaparát sa správa nezvyčajne. Čo mám robiť?

Zdá sa, že fotoaparát sa bude musieť resetovať. Ak chcete svoj fotoaparát resetovať, otvorte dvierka filmu a potom stlačte vypínač a podržte ho na >8 sekúnd. Neviete nájsť to, čo hľadáte? Prejdite na našu časť Často kladené otázky.

Zákaznícka podpora

Sme tu, aby sme vám pomohli. Na kontaktovanie použite nižšie uvedené údaje.

USA/Kanada
usa@polaroid.com
+1 212 219 3254

Európ/Zvyšok sveta
service@polaroid.com
00 800 577 01500

Polaroid International B.V.
1013AP Amsterdam
Holandsko

Viac podrobností a aktuálne informácie nájdete na polaroid.com/help.

Záruka

Záruku na fotoaparát Polaroid NOW+ nájdete tu: polaroid.com/warranty

Technické špecifikácie

Všeobecne

Rozmery

150,16 mm (S) x 112,2 mm (Š) x 95,48 mm (V)

Hmotnosť

457g (bez filmového balíka)

Prevádzková teplota

40 - 108 °F/4 - 38 °C, 5 - 90 % relatívna vlhkosť

Kompatibilný film

Film Polaroid 600 a i-Type

Batéria

Vysokovýkonná lítium-iónová batéria, 750 mAh, menovité napätie 3,7 V, 2,775 Wh

Materiály

Vonkajší kryt

Polykarbonát + plasty ABS

Objektív

Polykarbonátová živica

Optický systém

Objektív

2 zóny (záber z blízka a štandardný) optický systém automatického prepínania hyperfokácie (0,4 m - 1,3 m pri zóne 1, Záber z blízka, 1,0 m - DO pri zóne 2, Štandardný)

Ohnisková vzdialenosť

Štandardný objektív: 102,35 mm (40 mm/35 ekvivalent) objektív na priblíženie: 94,96 mm (35 mm/35 ekvivalent)

Zorné pole

41° zvisle, 40° vodorovne

Rýchlosť uzávierky

1/200 - 1sek. (predvolba)
1/200 - 30 sek. a režim žiarovky (režim aplikácie)

Clona

F11- F64

Systém blesku

Stroboskopický systém automatického nastavenia výkonu vákuovej výbojky

Bezpečnostné informácie

Upozornenie Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom - Neotvárajte ani nedemontujte valčekový systém poháňaný motorčekom

- Zariadenie nerozoberajte. Nesprávna spätná montáž môže pri opätovnom používaní zariadenia zapríčiniť úraz elektrickým prúdom.
- Zariadenie neponárajte do vody alebo iných tekutín.
- Zariadenie nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou ani s veľkou prašnosťou.
- S elektronickými komponentmi, ktoré sa nachádzajú pod valčkami za dvierkami pre film v zariadení, sa nepokúšajte manipulovať alebo ich nastavovať a/alebo vyberať batériu.
- Nepokúšajte sa sami odstrániť dvierka, pretože sú elektronicky prepojené s telesom zariadenia. Je to nebezpečné a môže to pravdepodobne spôsobiť poškodenie zariadenia, čím sa zruší vaša záruka.
- Do zariadenia nekladajte kovové predmety.
- Do valčikov ani ozubených koliesok nekladajte žiadne predmety.
- Deti a maloleté osoby sa musia zdržiavať ďalej od zariadenia, aby ich nezranili pohyblivé diely zariadenia.
- Zariadenie nepoužívajte ani neskladujte blízko zdrojov tepla alebo akéhokoľvek zariadenia, ktoré vyžaruje teplo, vrátane stereosilničovačov.
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti horľavých ani výbušných plynov.
- Zariadenie nenabíjajte, ak spozorujete akýkoľvek nezvyčajný zápach, hluk alebo dym.
- Batériu filmu sa nepokúšajte žiadnym spôsobom rozoberať ani upravovať (ak používate typ filmu 600). Ak vám do očí vnikne tekutina z batérie, okamžite ich vyplachujte pod čerstvou a studenou tečúcou vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Blesk nezakrývaťe.

Batéria a nabíjačka

- V tomto zariadení sa používa vlastná lítium-iónová batéria, ktorá je nevyberateľná, a je vstavaná do telesa fotoaparátu. Nesmie sa používať žiadny iný typ batérie.
- Batériu môžu vymeniť iba v autorizovaných servisných strediskách. Batéria bude pri správnom používaní slúžiť veľa rokov.
- Spotreba energie sa líši v závislosti od prostredia, v ktorom sa zariadenie používa, a od toho, ako je skladované. Ak sa batéria používa okamžite po úplnom nabití, jej výdrž vystačí až na 15 filmových balíkov.
- Keď úroveň nabitia batérie klesne pod určitú úroveň, zariadenie prestane spracúvať film. LED kontrolka bude blikaťm signalizovať, že sa musí znova nabiť. Týmto sa zabráni zaseknutiu fotografie počas jej spracúvania v systéme valčekov.
- Dobijateľná batéria nie je pri zakúpení úplne nabitá. Batériu úplne nabite pomocou

nabíjacieho kábla USB (súčasť balenia). Zvyčajne to trvá 1 - 2 hodiny (môže sa líšiť v závislosti od používania).

- Fungovanie dodaného kábla na nabíjanie batérie sa môže odskúšať s nabíjacími adaptérmí Apple iPhone Hoci sa môže zapojiť do iných USB portov, napr. v počítači, nedá sa zaručiť správna prevádzka sieťových adaptérov USB ani USB portov v televízoroch, vozidlách a podobne.
- Keď sa zariadenie prestane používať, musí sa zlikvidovať správnou recyklaáciou.

Prostredie používania

- Aby bola chránená vysokopresná technológia v tomto zariadení, fotoaparát nikdy dlhodobo nenechávajte v nasledovných prostrediach: vysoká teplota (+42 °C/108 °F), vysoká vlhkosť, miesta s extrémnymi zmenami teploty (horúce a chladné), priame slnečné svetlo, piesčité a prašné prostredia, ako napríklad pláže, vlhké miesta, alebo miesta so silnými vibráciami.
- Zariadenie nenechajte spadnúť ani ho nevystavujte silným nárazom alebo vibráciám.
- Na povrch objektívu netlačte, ani ho neťahajte a nestláčajte.

Dodržiavanie predpisov

Dôležité smernice týkajúce sa používania lítium-iónových batérií

1. Neodhadzujte do ohňa.
2. Neskratujte.
3. Nerozoberajte.
4. Keď sú poškodené, nepoužívajte ich.
5. Po skončení používania zlikvidujte správnym spôsobom.
6. Uchovávajte mimo zásobníkov s vodou.
7. Nenabíjajte, keď je teplota pod bodom mrazu.

Vyhlasenie EÚ o zhode

Spoločnosť Polaroid International B.V. týmto vyhlasuje, že keď sa tento analógový instantný fotoaparát Polaroid NOW+ používa na zamýšľaný účel, je v súlade s hlavnými požiadavkami smernice o elektromagnetickej kompatibilite (2014/30/EU), smernice o nízkom napätí (2014/35/EU) a smernice RoHS (2011/65/EU) a ďalším príslušným ustanoveniam.

Vyhlasenie o dodržiavaní nariadení FCC

Začíslo identifikačné číslo FCC: A8TBM70ABCDEFH Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 nariadení FCC. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Upozornenie Používateľ je upozomený, že zmeny alebo úpravy, ktoré výslovne neschválila strana zodpovedná za dodržiavanie predpisov, môžu zrušiť jeho oprávnenie prevádzkovať toto zariadenie. Toto zariadenie nesmie byť umiestnené ani prevádzkované spolu s akoukoľvek anténou

alebo vysílačom.

Poznámka Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje obmedzeniam pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 nariadenia FCC. Tieto obmedzenia sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiovýfrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s návodom, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovéj komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho prijmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil napraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Presmerovať alebo premiestniť prijímaciu anténu
- Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zariadenie zapojiť do elektrickej zásuvky v inom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového/televízneho technika.

Toto zariadenie vyhovuje obmedzeniam expozície radiácií podľa predpisov FCC, ktoré sú stanovené pre nekontrolované prostredie. Koncový používateľ musí dodržiavať príslušný návod na obsluhu, aby boli splnené podmienky na dodržiavanie súladu s predpismi, ktoré sa týkajú expozície rádiovýfrekvenčnej energie.

Industry Canada (IC)

Začíslo identifikačné číslo: 12246A-BM70BLES1F2 CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

- Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 nariadenia FCC a so štandardom(-mi) RSS bez licencie Industry Canada. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Informácie týkajúce sa expozície rádiovýfrekvenčnej energii.

Výzarovaný výstupný výkon beždrôtového zariadenia nedosahuje obmedzenia expozície rádiovýfrekvenčnej energie podľa Industry Canada (IC). Toto beždrôtové zariadenie by sa malo používať takým spôsobom, aby sa minimalizoval potenciál pre ľudský kontakt počas normálnej prevádzky.


Toto zariadenie bolo vyhodnotené a bolo zistené, že vyhovuje obmedzeniam expozície rádiovýfrekvenčnej energie podľa prenosných podmienok expozície. (antény musia byť vo vzdialenosti 20 cm od tela osoby)




Táto značka znamená, že svoj produkt nesmiete podľa miestnych zákonov zlikvidovať jeho odhodením do domového odpadu. Keď sa tomuto produktu skončí prevádzková životnosť, odnesť ho na zberné miesto, ktoré učili miestne úrady. Niektoré zberné miesta preberajú produkty bezplatne. Separovaný zber a recyklovanie vášho produktu v čase jeho likvidácie pomôže uchovať prírodné zdroje a zaisťí jeho recykláciu spôsobom, ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie.

polaroid

Polaroid International B.V.
1013AP Amsterdam
Holandsko

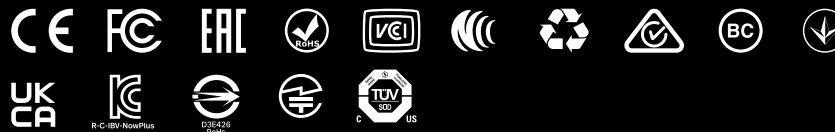

 Výstraha týkajúca sa likvidácie na konci životnosti: Keď produkt dosiahol koniec svojej životnosti, zlikvidujte ho v súlade s miestnymi predpismi. Tento produkt podlieha smernici EU č. 1201/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) a nesmie sa likvidovať ako netriedený komunálny odpad.

Vyrobené v Číne pre a distribuované spoločnosťou Polaroid International B.V., 1013 AP, Amsterdam, Holandsko. Slovo POLAROID a logá (vrátane loga Polaroid Classic Border) a Polaroid Now sú chránené obchodné značky spoločnosti Polaroid.