


## Ana parçaların tanımı


Velbon ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünü doğru şekilde kullanabilmeniz için, lütfen kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun.

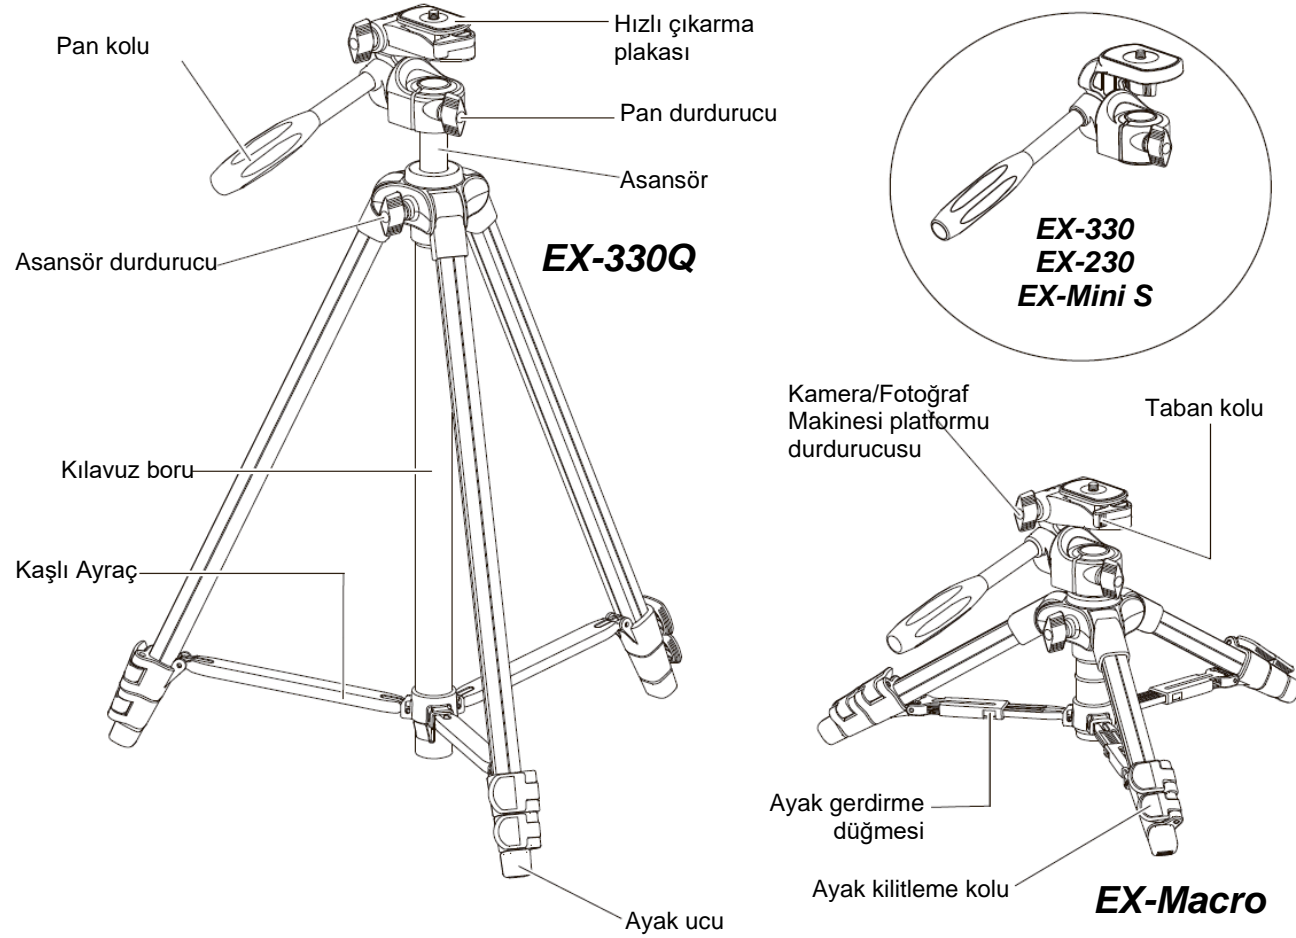

※Üretici, önceden haber vermeden özellikler, tasarım ve ölçülerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Özellikler	EX-330Q	EX-330	EX-230	EX-Macro	EX-Mini
Panhead	Çıkarılamaz	Çıkarılamaz	Çıkarılamaz	Çıkarılamaz	Çıkarılamaz
Maks. yükseklik EV dahil	1460 mm	1455 mm	1220 mm	563 mm	417 mm
Maks. yükseklik EV hariç	1150 mm	1145 mm	947 mm	506 mm	360 mm
EV uzantısı	310 mm	273 mm	273 mm	57 mm	57 mm
Düşük konum	Yok	Yok	Yok	203 mm	190 mm
Katlanmış uzunluk	506 mm	506 mm	435 mm	281 mm	255 mm
Ayakların çapı	17/14/11 mm	17/14/11 mm	17/14/11 mm	17/14/11 mm	17/14 mm
Ayak bölümü	3	3	3	3	2
Ağırlık	865 g	820 g	744 g	578 g	428 g
En iyi performans yükü	1 kg	1 kg	1 kg	1,5 g	1,5 g
Hızlı çıkarma plakası	QB-32	-	-	-	-


## 1. Kamera/Fotoğraf makinesi nasıl takılır (Sadece EX-330Q/Macro için)

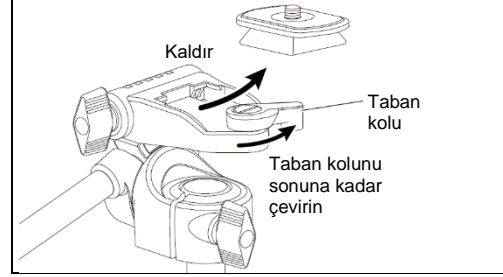

Kilit açılana kadar taban kolunu saat yönünün tersine çevirin. Hızlı çıkarma plakasını kaydırarak çıkarın.


⚠ Kamera/Fotoğraf makinesini takarken makinenizi sıkıca tutun. Hızlı çıkarma plakası, Kamera/Fotoğraf Makinesi platformundan dışarı çıkmamalıdır. Kameranın/Fotoğraf Makinesinin sıkıca sabitlendiğinden emin olun.

## 2-2. Panhead nasıl kullanılır

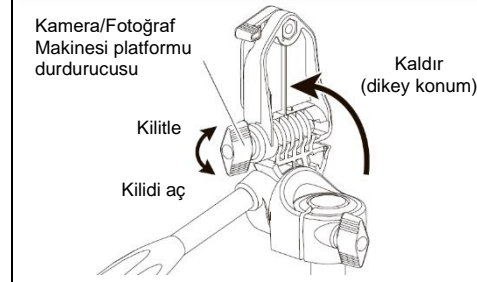


Kamera/Fotoğraf makinesi platform durdurucunun kilidini açmak, Kamera platformunun açılarını değiştirmeyi sağlar. İstenen çerçeve/kare yakalandığında, tüm durdurucuları ve pan durdurucuyu sıkıca sabitleyin ve deklanşörü bırakın.

## 5. Ayaklar nasıl uzatılır ve kilitlenir

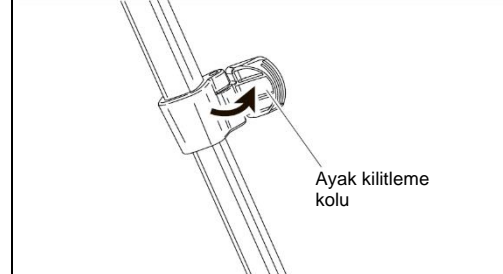


Ayak uzunluğunu ayarlamak için, Ayak kilitleme kolunun kilidini açın ve ayakları istediğiniz konuma getirin ve kilitleyin. Daha iyi bir denge için, ayakları orta konumda kullanırken mümkün merteye üst ayak bölümlerini kullanın.

⚠ Kolları açarken ve kapatırken parmaklarınızı sıkıştırmamaya dikkat edin.

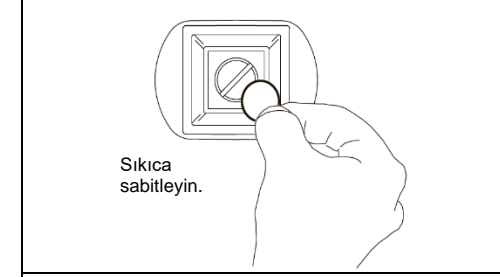


Hızlı çıkarma plakasını kamera/fotoğraf makinesi tripod yuvasının altına hizalayın. Vidayı yukarıdaki resimde gösterildiği gibi bir madeni para ile saat yönünde sıkın.

## 3. Asansör nasıl kullanılır

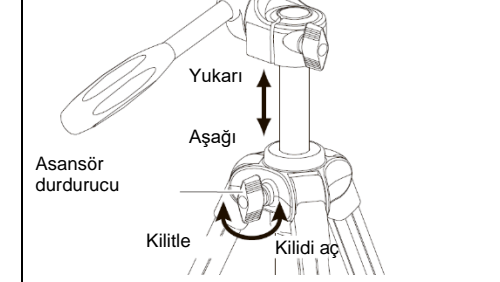

Asansör durdurucunun kilidini açın ve Asansör yüksekliğini ayarlayın. İstenen yüksekliğe ulaştığınızda, Asansör durdurucuyu sıkıca kilitleyin.


## 6. Alçak konum nasıl yapılır (EX-Macro/EX-Mini)

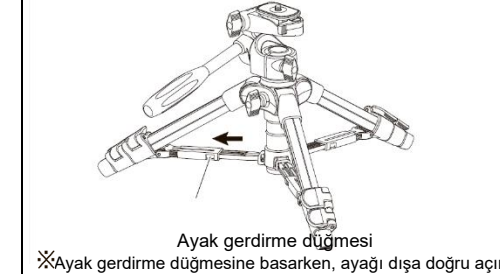

Ayak gerdirme düğmesine basarken, ayağı dışa doğru açın. Böylece panhead konumu daha alçak olur ve alçak konumda çekim yapmak mümkün hale gelir.


※Ayakları bu konumda kapatın. Böylece alçak konum ayarlanmış olur.

## 2-1. Panhead nasıl kullanılır

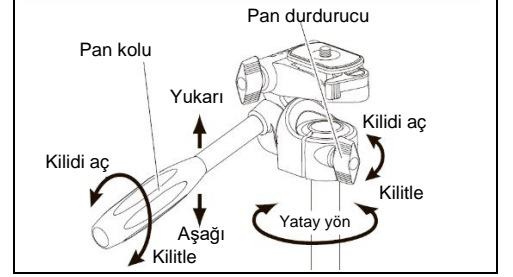

Pan kolunu saat yönünün tersine çevirerek kilidini açın. Pan kolu böylece yukarı aşağı hareket ettirilebilir. Pan durdurucuyu saat yönünün tersine çevirerek kilidini açın. Böylece yatay pan hareketi yapmak mümkün olur.

## 4. Ayakları açarken dikkat

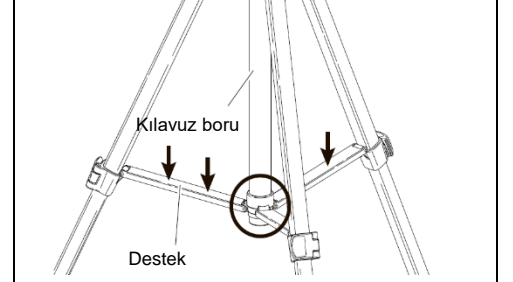

Ayakları açarken Desteklerin ek bağlantı noktası Kılavuz borunun ucunda olmalıdır. Desteklerin ek bağlantı noktası Kılavuz borunun ucuna ulaşmıyorsa, Destekleri elle aşağı doğru itin.

⚠ Ayaklar yeteri kadar açılmazsa, tripod dengesizdir ve devrilebilir.