


Ana parçaların tanımı

Velbon ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünü doğru şekilde kullanabilmeniz için, lütfen kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun.

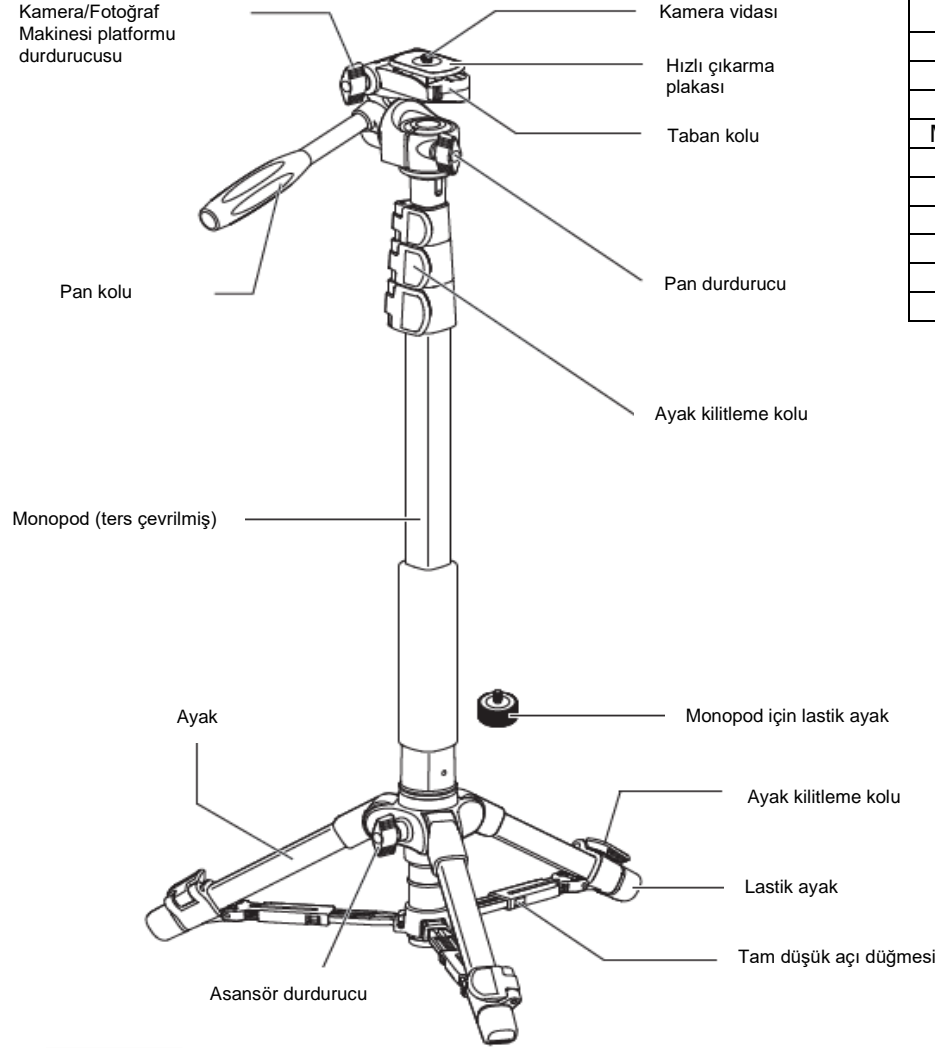

	Pole Pod EX
Panhead	PHD-32Q
Uzatılmış yükseklik (asansör dahil)	1870 mm
Uzatılmış yükseklik (asansör hariç)	1813 mm
Asansör sürgüsü	57 mm
Minimum yükseklik	647 mm
Kapalı uzunluk	710 mm
Monopod borularının çapı	23/20/17/14 mm
Tripod ayaklarının çapı	17/14 mm
Monopod	4 bölüm
Tripod	2 bölüm
Ağırlık	800 g
İdeal yük	1000 g
Hızlı çıkarma plakası	QB-32




Tripod ayakları açıldığında stabilite artar. Bu ayakların görevi monopoda yardımcı olmaktır. Bu nedenle lütfen takılıyken kameranızı/fotoğraf makinenizi sıkıca tuttuğunuzdan emin olun. Ayakların üzerine basmanız hasara neden olabilir.



Bir yerden başka bir yere hareket ederken lütfen kameranızı monopoddan çıkarın. Hareket sırasında kameranız/fotoğraf makineniz çıkıp yere düşebilir.


Üretici, önceden haber vermeden özellikler, tasarım ve ölçülerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

1-1. Kamera/Fotoğraf makinesi nasıl takılır

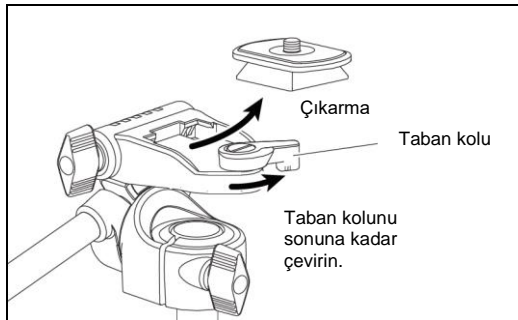


Taban kolunu sonuna kadar çevirin ve QB-32'yi çıkarın.

1-2. Kamera/Fotoğraf makinesi nasıl takılır

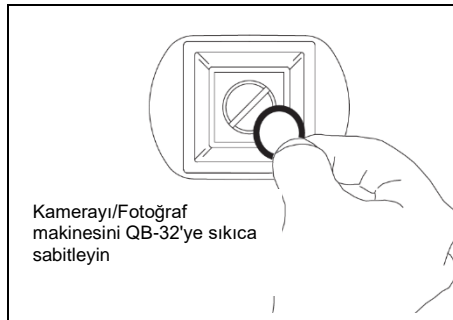

QB-32'yi kameranın tripod yuvası ile hizalayın ve madeni para vb. ile sıkıca kameraya vidalayın. QB-32'li kamerayı PHD-32Q'ya takın.

2-1. PHD-32Q nasıl kullanılır

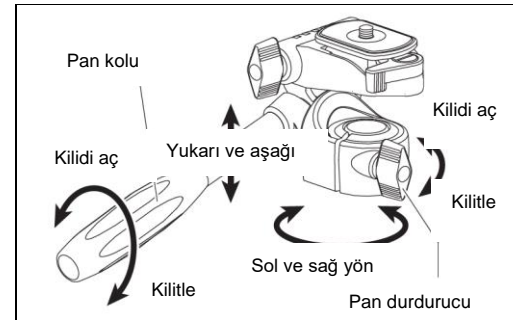


Pan kolunu saat yönünün tersine çevirdiğinizde, kamera/fotoğraf makinesi yukarı ve aşağı hareket ettirilebilir. Pan durdurucunun kilidini açtığınızda, kamera/fotoğraf makinesi sola ve sağa hareket ettirilebilir.




Kamerayı/Fotoğraf makinesini takarken sıkıca tutun ve dikkatli bir şekilde takın. QB-32'nin montaj alanından dışarı çıkmadığını ve güvenli bir şekilde sabitlendiğini kontrol edin.

2-2. PHD-32Q nasıl kullanılır

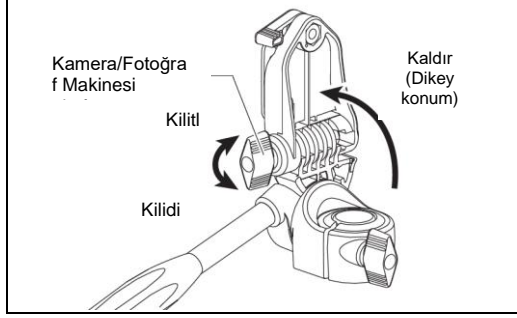

Kamera/Fotoğraf makinesi platformu durdurucusunun kilidini açtığınızda makine dikey konuma getirilebilir. İstenen kompozisyona karar verdikten sonra, Pan kolunu ve Pan durdurucuyu sıkıca kilitleyin ve fotoğraf çekmeye başlayın.


3. PHD-32Q veya Monopod gövdeden nasıl ayrılır

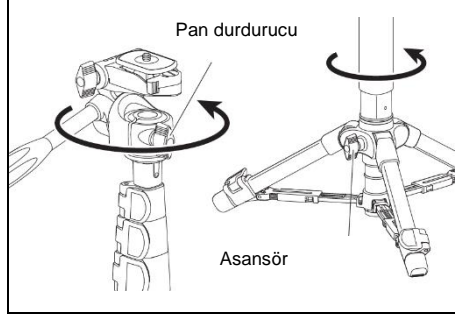

PHD-32Q veya Monopod'u gövdeden ayırmamız durumunda, öncelikle Pan kolunu, Pan durdurucuyu, diğer tüm durdurucuları ve Asansör durdurucuyu sıkıca kilitleyin. Ardından PHD-32Q veya Monopod'u saat yönünün tersine çevirin ve gövdeden ayırın. PHD-32Q yerine, ayrı olarak satılan bilyalı kafaya sahip veya diğer panhead'ler takılabilir.

※ Panhead montaj vidası = UNC1/4


4. Panhead vida seçenekleri

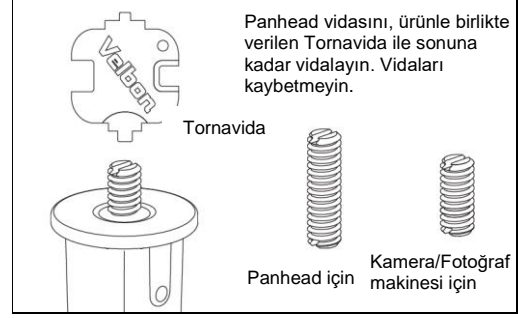

Bu ürün iki tip Kamera/Fotoğraf makinesi vidasıyla birlikte tedarik edilir. Uzun vida ve kısa vida. Bu ürün, uzun Kamera/Fotoğraf makinesi vidası takılı durumda fabrikadan sevk edilir. Kısa Kamera/Fotoğraf makinesi vidası gerektiğinde takılabilir.


※ Bu üründe kamera takılıysa, kısa Kamera vidasını kullanın.

5. Asansör nasıl kullanılır

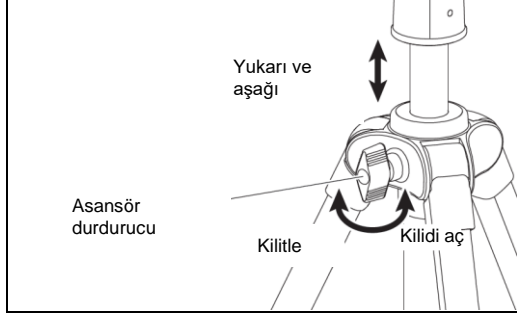


Asansör durdurucunun kilidini açın ve Asansör yüksekliğini manuel olarak ayarlayın. Asansör durdurucuyu istenen konumda kilitleyin.

6. Ayak ve Monopod nasıl uzatılır

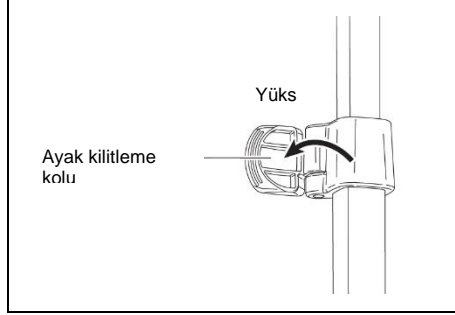

Ayak veya Monopodu uzatmak için, Ayak kilitleme kolunu kaldırın, istediğiniz konuma getirin ve Ayak kilitleme kolunu kapatın. Ayakları tam olarak açmadan kullanım durumunda, fotoğraf çekerken mümkün mertebe büyük Ayakları kullanın.

7. Düşük açılı konum nasıl elde edilir

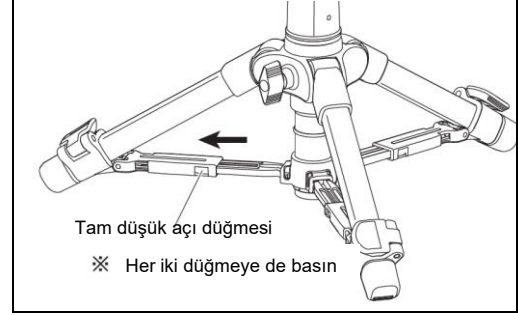

Stabiliteyi artırmak gerektiğinde, her iki Tam düşük açılı düğmesine basarken ilgili Ayağı dışa doğru açın.

※ Orijinal konuma dönerken ayakları aynı şekilde kapatın.




Kolları açarken ve kapatırken parmaklarınızı sıkıştırmamaya dikkat edin.



Güvenlik için Ayakların tam düşük açılı olması önerilir.

8. Monopod olarak kullanım

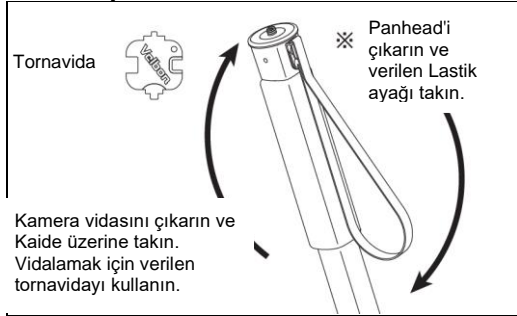


Çubuğu ters çevirin, panhead'i çıkarın ve verilen Lastik ayağı takın. Monopod kullanıma hazırdır.

Kazaları önlemek ve güvenlik için kamerayı/fotoğraf makinesini elinizle tutun. El kayışını elinize dolayın.

※ Panhead'i Monopod'a takmanız durumunda, uzun Kamera vidasını kullanın. Kamerayı doğrudan Monopod üzerine takmanız durumunda, kısa Kamera vidasını kullanın.

9. Mini tripod olarak kullanım

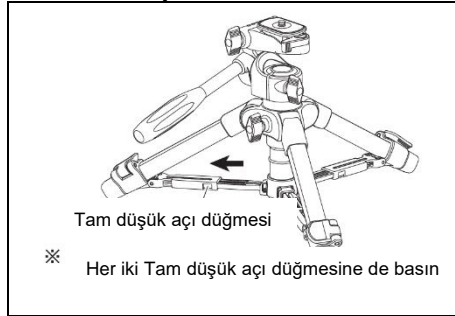

Panhead'i ve monopod'u gövdeden çıkarın. Panhead'i doğrudan gövdeye takarak mini tripod elde edilebilir. Masalar, çiçekler vb. üzerinde çekim yaparken bu mini tripod kullanışlı olacaktır. Çekim sırasında kamera/fotoğraf makinesi konumu daha alçaksa, ayağı dışa doğru açarken her iki Tam düşük açılı düğmesine de basın. Panhead konumu daha alçak olmalıdır ve düşük konumda çekim yapılabilir.

※ Orijinal konuma dönerken ayakları aynı şekilde kapatın.

(Japonya Pazarı için)