


Identification des parties principales

Merci beaucoup d'avoir choisi un produit Velbon.  
Veuillez lire attentivement ce manuel avant de commencer à utiliser ce produit afin de pouvoir le manipuler correctement.

	Pole Pod EX
Tête panoramique	PHD-32Q
Hauteur totale (élévation incluse)	1870 mm
Hauteur totale (élévation exclue)	1813 mm
Glisière de hauteur	57 mm
Hauteur minimum	647 mm
Longueur fermé	710 mm
Diamètre des tubes du monopode	23/20/17/14 mm
Diamètre des pieds du trépied	17/14 mm
Monopode	4 sections
Trépied	2 sections
Poids	800 g
Charge idéale	1000 g
Plaque à démontage rapide	QB-32

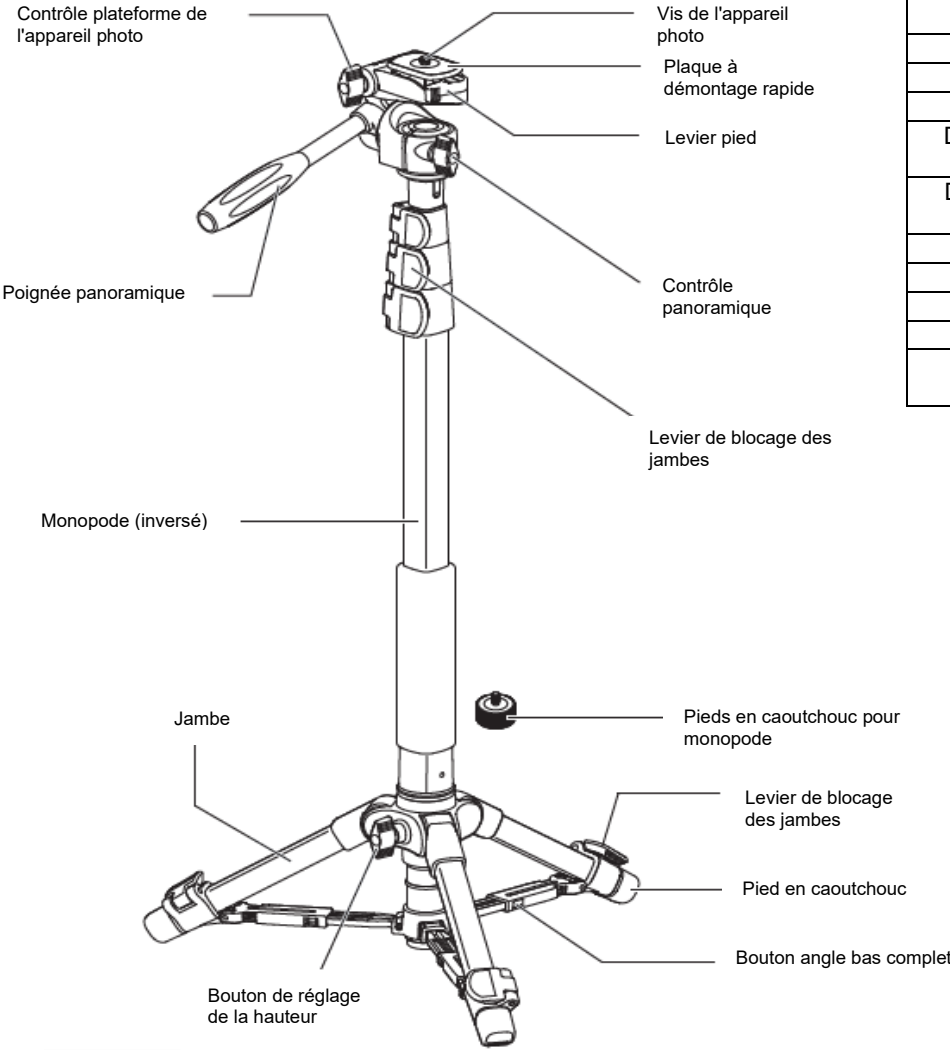


La stabilité est améliorée quand les pieds du trépied sont déployés. Cependant, ces pieds sont faits pour soutenir le monopode. Vérifiez que votre appareil photo est bien maintenu lorsqu'il est attaché. Ne marchez sur les pieds, cela peut les abîmer.



Si vous le déplacez, veuillez enlever l'appareil photo du monopode. Sinon un mouvement pourrait le détacher et le faire chuter.


Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques, le design et la taille sans préavis.

1-1. Comment fixer l'appareil photo

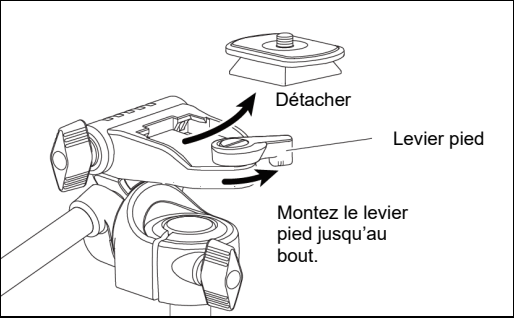


Monter le levier pied jusqu'au bout et détachez QB-32

1-2. Comment fixer l'appareil photo

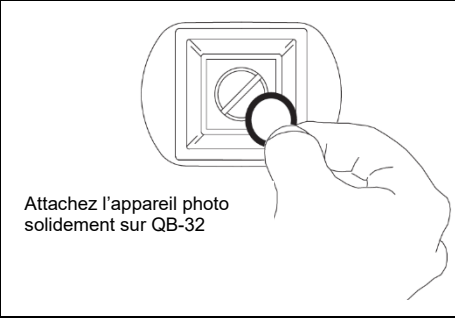


Aligner QB-32 au pas de vis pour trépied de la partie supérieure l'appareil photo et vissez-la solidement avec une pièce de monnaie ou un objet similaire. Installez l'appareil photo avec QB-32 dans PHD-32Q.


2-1. Comment utiliser PHD-32Q

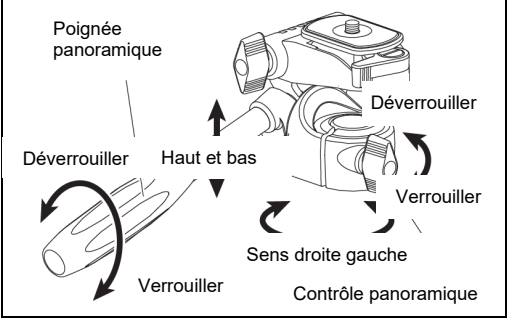

Lorsque vous tournez la poignée panoramique dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, l'appareil photo peut monter ou descendre. Lorsque vous déverrouillez le contrôle panoramique, l'appareil photo tourner à droite et à gauche.


 Faites attention lorsque vous attachez l'appareil photo, tenez-le fermement. Vérifiez que le QB-32 ne sort pas de son emplacement et qu'il est bien fixé.

## 2-2.de Comment utiliser PHD-32Q

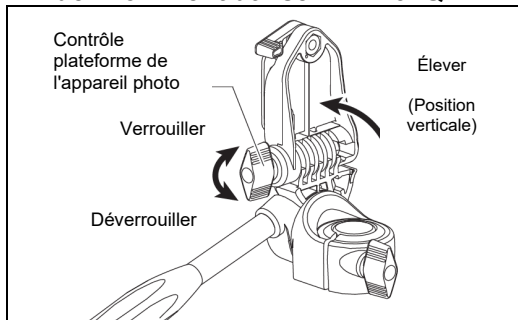

Lorsque vous déverrouillez le contrôle de la plateforme de l'appareil photo, l'appareil pourra se mettre en position verticale. Lorsque vous avez trouvé la position qui vous convient, verrouillez la poignée panoramique et le contrôle panoramique et prenez des photos.


## 3. Comment séparer PHD-32Q ou le monopode du corps

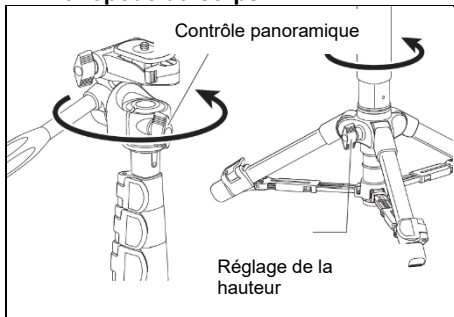

Si vous séparez PHD-32Q ou le monopode du corps, commencez par bien verrouiller la poignée panoramique, le contrôle panoramique et tous les autres contrôles et réglages de la hauteur. Ensuite tournez le PHD-32Q ou le monopode dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et détachez-le du corps. La tête rotule et les autres têtes panoramiques vendues séparément peuvent être installées à la place du PHD-32Q.

※ Vis de montage de la tête panoramique = UNC1/4


## 4. Options de vissage de la tête panoramique

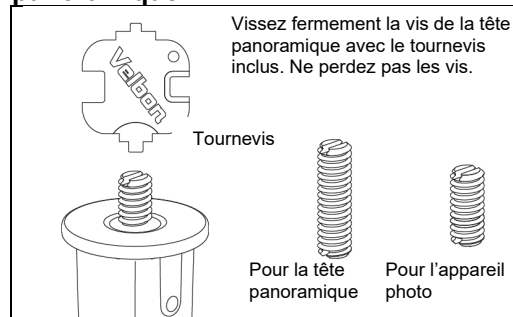

Ce produit est fourni avec deux sortes de vis d'appareil photo. L'une est longue et l'autre est courte. La vis longue de l'appareil photo est déjà installée lorsque le produit sort de l'usine. La vis courte peut être installée le cas échéant.


※ Si l'appareil photo est installé sur ce produit, utilisez la vis courte de l'appareil photo.

## 5. Comment utiliser le réglage de la hauteur

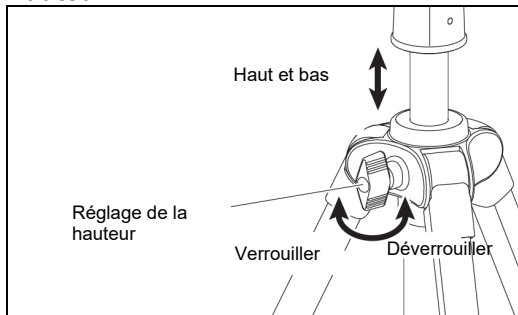


Déverrouillez le réglage de la hauteur et réglez la hauteur manuellement. Verrouillez le réglage de la hauteur au niveau désiré.

## 6. Comment déployer les pieds du monopode

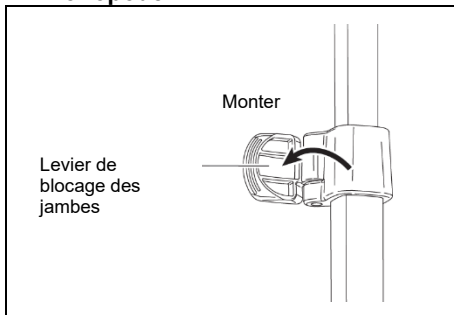

Pour déployer les pieds ou le monopode, montez le levier de verrouillage des pieds, tirez et fermez le levier de verrouillage des pieds dans la position souhaitée. Si vous utilisez les pieds sans les tirer complètement, utilisez des pieds plus gros lorsque vous prenez des photos.

## 7. Comment mettre en position angle bas

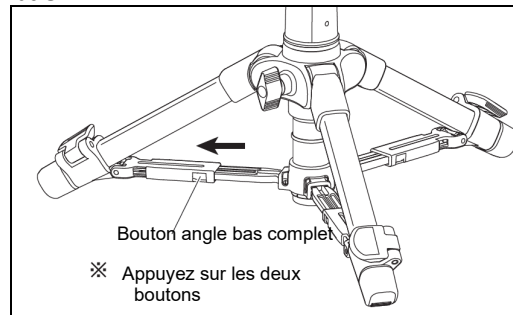

Pour améliorer la stabilité, déployez les pieds vers l'extérieur en appuyant sur les deux boutons angle bas.

※ Lorsque vous retournez en position initiale, fermez les pieds comme indiqué.




Ne pincez pas vos doigts lors de l'ouverture et de la fermeture des leviers.



L'angle bas complet est conseillé pour votre sécurité.

## 8. Utilisation en tant que monopode

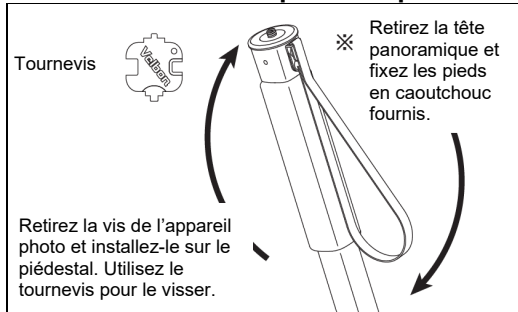


Retournez la perche, retirez la tête panoramique et installez les pieds en caoutchouc fournis. Maintenant le monopode est prêt.

Pour éviter les accidents et pour votre sécurité, tenez l'appareil photo dans votre main. Enroulez la lanière autour de votre main.

※ Si vous installez la tête panoramique sur le monopode, utilisez la vis longue de l'appareil photo. Si vous installez l'appareil photo directement sur le monopode, utilisez la vis courte de l'appareil photo.

## 9. Utilisation en tant que mini-trépied

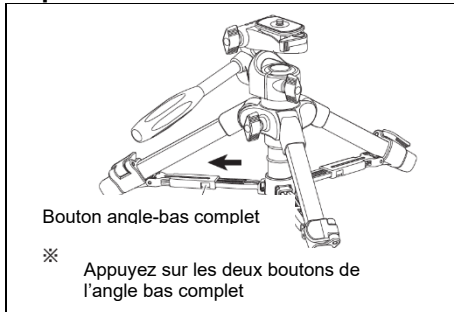

Retirez la tête panoramique et le monopode du corps. Si vous installez la tête panoramique directement dans le corps, vous aurez un mini-trépied. Ce mini-trépied est parfait pour prendre des photos sur une table, de fleurs, etc. Si la position de l'appareil photo est plus basse quand vous prenez une photo, appuyez sur les deux boutons angle bas complets pour déployer les pieds. La position de la tête panoramique doit être abaissée pour prendre des photos en position basse.

※ Lorsque vous retournez en position initiale, fermez les pieds comme indiqué.

(Pour le marché japonais)