


EX-230 II con SOSTEGNO PER SMARTPHONE

Nome specifico delle singole componenti

La ringraziamo per avere scelto un treppiede Velbon.
Legga attentamente questo manuale prima di iniziare a utilizzare il prodotto.

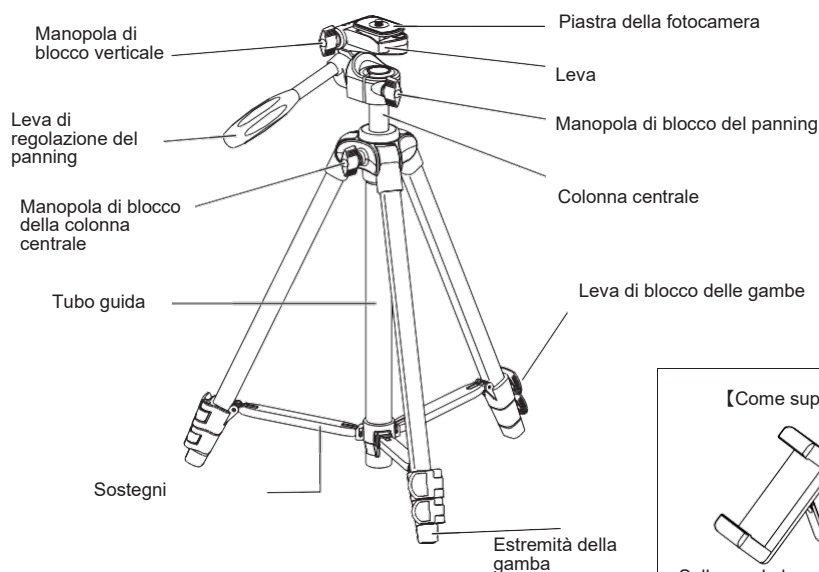

【Come supporto】



Sollevare la leva sul lato posteriore.

Specifiche


EX-230 II con SUPPORTO PER SMARTPHONE

Testa	FISSA (NON MODIFICABILE)
Altezza massima (incl. colonna centrale)	1220 mm
Altezza massima (escl. colonna centrale)	947 mm
Altezza colonna centrale	273 mm
Altezza minima	Non disponibile per la funzione di inquadratura dal basso
Altezza dello strumento chiuso	435 mm
Diametro delle gambe	17/14/11 mm
Numero di sezioni	3
Peso	775 g
Peso supportato suggerito	1 kg
Peso massimo supportato	2 kg
Piastra a sgancio rapido	QB-32
Supporto per smartphone	<p>Dimensioni dello smartphone supportato: 56~85 mm (spessore inferiore a 10 mm)</p> <p>Lo smartphone potrebbe non essere supportato in base alla forma dello smartphone stesso o della custodia, anche se le dimensioni rientrano in quelle supportate.</p>

I numeri riportati nella tabella sovrastante si riferiscono alle illustrazioni relative a ogni pezzo preso singolarmente.


*Le specifiche possono essere soggette a cambiamenti senza alcun preavviso

1-1. Come fissare la fotocamera

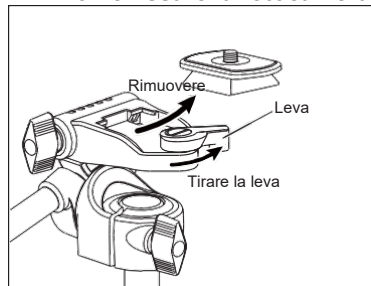


Sollevare la leva per sbloccarla. Fare scorrere la piastra e rimuoverla.

1-2. Come fissare la fotocamera

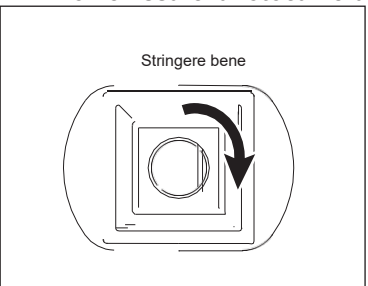


Regolare la vite situata alla base della fotocamera, quindi stringerla bene con il cacciavite.

2-1. Come utilizzare la testa

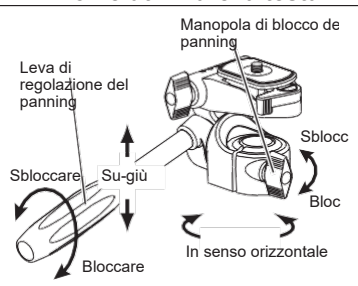

Sbloccare la leva di regolazione del panning ruotandola in senso antiorario in modo che possa muoversi verticalmente. Sbloccare la manopola di blocco del panning in modo che possa muoversi orizzontalmente.


2-2. Come utilizzare la testa

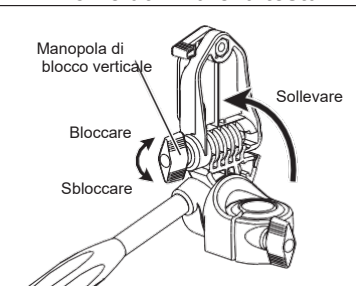

Sbloccare la manopola di blocco verticale e ruotare la piastra della fotocamera di 90° in posizione verticale per scattare in modalità ritratto.

⚠ Assicurarsi di tenere saldamente la fotocamera quando la si fissa al treppiede.


3. Come utilizzare la colonna

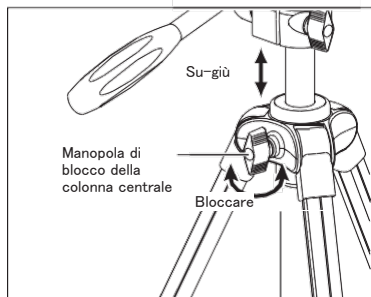

Sbloccare la manopola di blocco della colonna centrale e ruotare la manovella verso l'alto o verso il basso, per raggiungere l'altezza desiderata. Infine, bloccare la manopola.


⚠ Tenere saldamente la fotocamera mentre si alza o si abbassa la colonna centrale.

4. Come estendere e bloccare le gambe

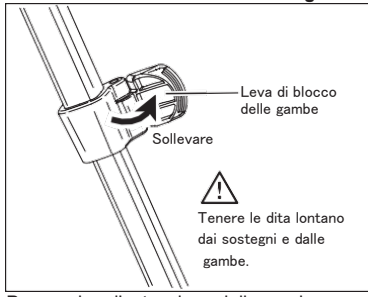

Per regolare l'estensione delle gambe, sollevare la leva di blocco delle gambe, estenderle alla lunghezza desiderata e bloccare di nuovo la leva. Utilizzare solamente la parte superiore delle gambe se non è necessario estendere le gambe completamente.


5. Fare attenzione quando si aprono le gambe

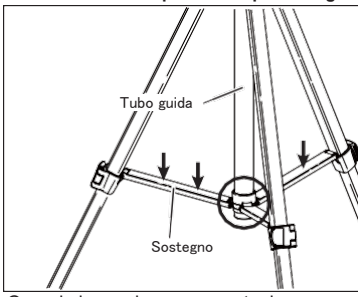

Quando le gambe sono aperte, la manopola di blocco del sostegno delle gambe dovrebbe raggiungere l'estremità inferiore del tubo guida. Se questo non accade, abbassare manualmente il sostegno delle gambe fino a raggiungere l'estremità del tubo guida. (La manopola di blocco del sostegno all'estremità del tubo guida rende il treppiede più stabile.)

⚠ Se le gambe non sono sufficientemente estese e disposte alla corretta angolazione, il treppiede potrebbe essere instabile e rompersi.

6. Come fissare il supporto per smartphone

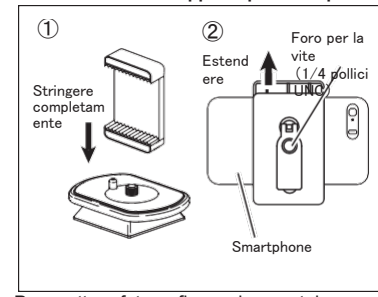

Per scattare fotografie con lo smartphone, fissare saldamente il supporto per smartphone incluso con la vite per il fissaggio della videocamera. Quindi estendere il supporto per smartphone nella direzione indicata dalla freccia nell'immagine di cui sopra e fissare saldamente. Il foro per la vite è situato sul retro, nella parte inferiore del supporto per smartphone; utilizzare in base alle necessità.

⚠ Prima dell'utilizzo, assicurarsi che lo smartphone sia fissato correttamente.