


# EX-230 II avec SUPPORT DE SMARTPHONE

## Nom des parties individuelles

Merci beaucoup d'avoir acheté un trépied Velbon.  
Veuillez lire ce manuel attentivement avant de commencer à utiliser le produit.

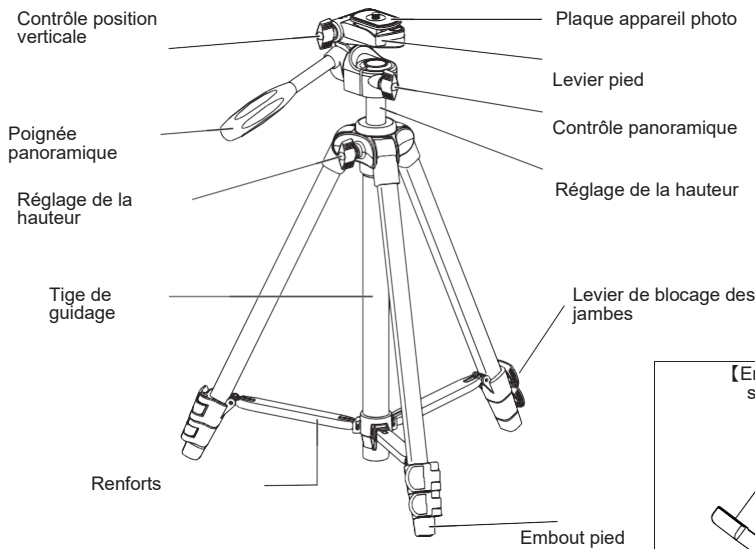

【En tant que support】

Élevez le levier vers le haut de la face arrière.


\*Les spécifications peuvent changer sans préavis

## Spécification

EX-230 II avec SUPPORT DE	
Tête	FIXÉ (NON MODIFIABLE)
Hauteur complètement déployée (avec réglage de la hauteur)	1220 mm
Hauteur complètement déployée (sans réglage de la hauteur)	947 mm
Glissière de hauteur	273 mm
Hauteur minimale	Non disponible pour la fonction d'angle bas
Longueur pliée	435 mm
Diamètre des jambes	17/14/11 mm
Nombre de sections	3
Poids	775 g
Poids de chargement suggéré	1 kg
Poids de chargement max	2 kg
Plaque à démontage rapide	QB-32
Support de smartphone	Taille de téléphone adaptée au support : 56~85 mm (épaisseur moins de 10 mm)  Veuillez noter qu'il se peut que votre smartphone ne soit pas bien maintenu à cause de sa forme ou de celle du boîtier extérieur, même si sa taille fait partie de celles indiquées ci dessus.


Les chiffres ci-dessus sont des moyennes basées sur les dessins de chaque pièce à assembler.

### 1-1. Comment attacher la caméra

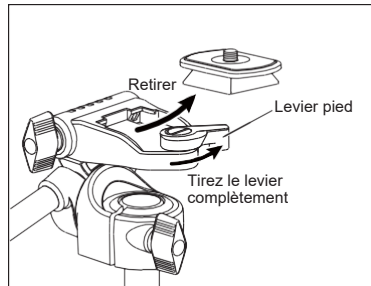


Relevez le levier pied jusqu'à ce que le verrouillage soit débloqué. Faites glisser le démontage rapide pour le retirer.

### 1-2. Comment attacher la caméra

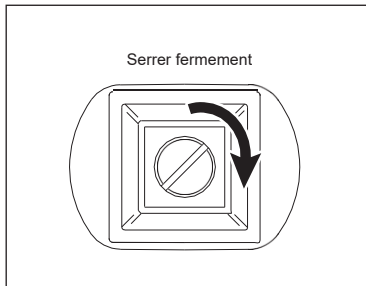


Ajustez la vis au bas du boîtier de l'appareil photo, puis serrez-la fermement avec un tournevis.

### 2-1. Comment utiliser la tête

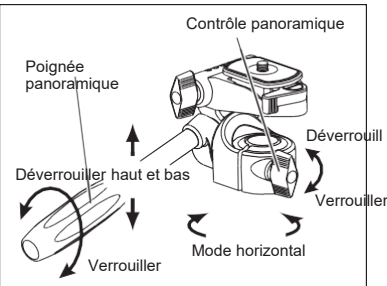

Déverrouillez la poignée panoramique en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour pouvoir bouger vers le haut ou le bas. Déverrouillez le contrôle panoramique pour pouvoir bouger horizontalement.


### 2-2. Comment utiliser la tête

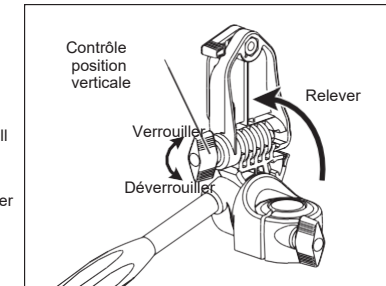

Déverrouillez le contrôle de position verticale, et tournez la plaque de l'appareil photo en position verticale à 90° degrés pour une photo de portrait.

⚠ Maintenez bien l'appareil lorsque vous l'attachez au trépied et essayez d'obtenir la position souhaitée.


### 3. Comment utiliser le réglage

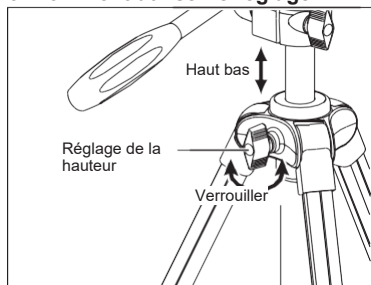

Déverrouillez le réglage de la hauteur et tournez la manivelle vers le haut ou le bas jusqu'à la hauteur souhaitée. Ensuite, verrouillez le réglage de la hauteur.


⚠ Tenez bien votre appareil photo pendant que vous réglez la hauteur vers le haut ou le bas.

### 4. Comment allonger et verrouiller les jambes

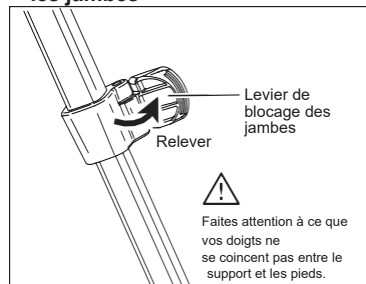

Pour régler le déploiement des jambes, soulevez le levier de verrouillage des jambes et déployez les jambes jusqu'à la position souhaitée, puis verrouillez. Utilisez la partie supérieure des jambes lorsqu'il n'est pas nécessaire de déployer toutes les jambes jusqu'à la hauteur maximale


### 5. Faites attention lorsque vous déployez les jambes

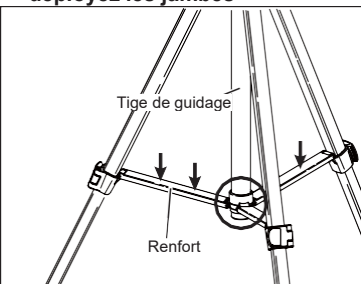

Lorsque vous déployez la jambe, le renfort de l'appareil doit se trouver à l'extrémité de la tige de guidage. Si ce n'est pas le cas, poussez le renfort vers le bas pour atteindre l'extrémité de la tige de guidage. (Il sera plus stable grâce au renfort).

⚠ Si les jambes ne sont pas assez déployées, le trépied peut se casser et il ne sera pas stable.

### 6. Comment attacher le smartphone au support

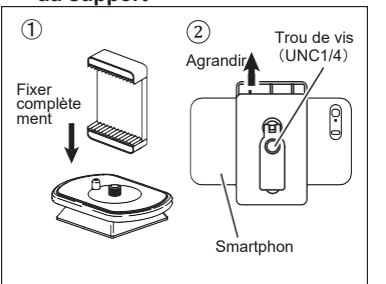

En cas de prise de vue avec un smartphone, fixez fermement le support de smartphone à la vis de l'appareil photo. Puis déployez le support de smartphone dans le sens de la flèche ci-dessus et fixez-le fermement. \*Les trous de vis se situent en bas et à l'arrière du support de smartphone, utilisez-les selon la situation.

⚠ Avant de l'utiliser, assurez-vous que votre smartphone est fixé correctement.