


EX-230 II con SOPORTE PARA MÓVIL

Identificación de las partes

Gracias por elegir un producto Velbon.
Por favor, lea este manual con detenimiento antes de utilizar el producto.

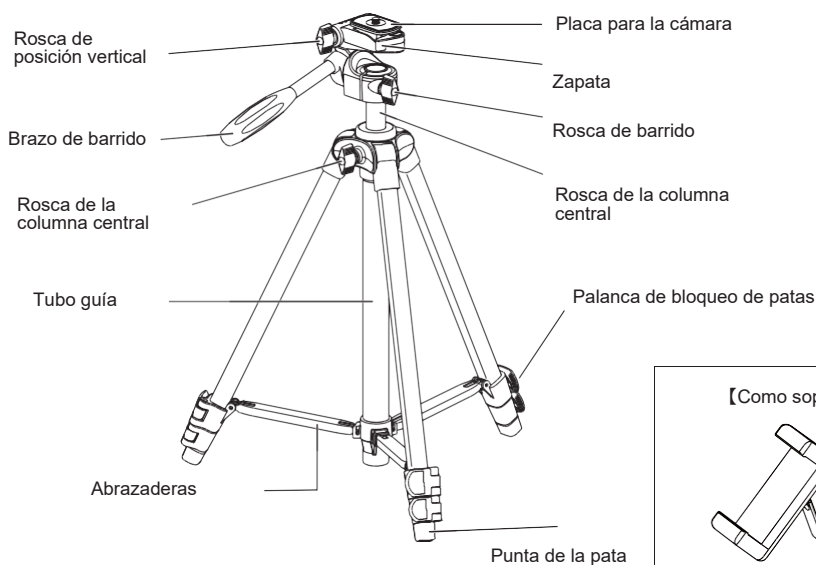

【Como soporte】



Abra la palanca de la parte trasera.

Especificaciones

EX-230 II con SOPORTE PARA MÓVIL

Cabezal	FIJO (NO INTERCAMBIABLE)
Altura con extensión completa (incl. columna central)	1220 mm
Altura con extensión completa (sin incl. columna central)	947 mm
Largo de la columna de central	273 mm
Altura mínima	No disponible para función de ángulo bajo
Largo plegado	435 mm
Diámetro de las patas	17/14/11 mm
Número de secciones	3
Peso	775 g
Peso de carga recomendado	1 kg
Peso de carga máximo	2 kg
Placa de cambio rápido	QB-32

Soporte para móvil


Apto para móviles de tamaño: 56~85 mm (de un grosor de menos de 10 mm)

Tenga en cuenta que el soporte puede no sostener su móvil dependiendo de la forma que tenga o si lleva funda, incluso si entra en las medidas indicadas.

Los números están basados en los dibujos de cada una de las partes.


* Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

1-1. Cómo colocar la cámara

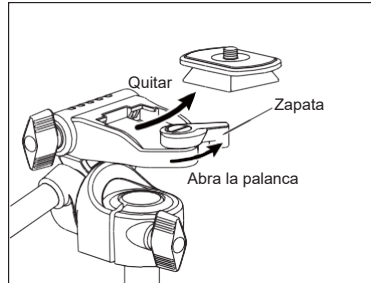


Levante la zapata para abrirla. Quite la placa de cambio rápido.

1-2. Cómo colocar la cámara

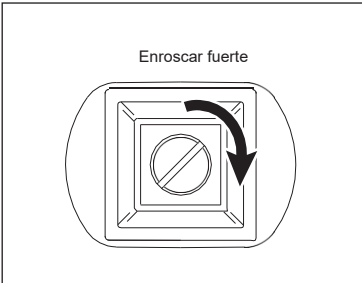


Alinee el tornillo con la base de la cámara y apriételo con un destornillador.

2-1. Cómo usar el cabezal

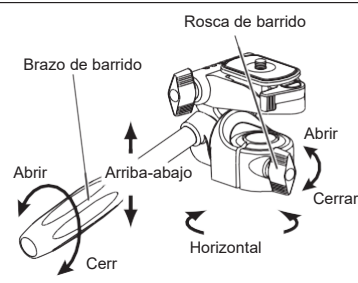

Afloje el brazo de barrido en el sentido contrario a las agujas del reloj para mover la cámara hacia arriba y hacia abajo. Afloje la rosca de barrido para el movimiento horizontal.


2-2. Cómo usar el cabezal

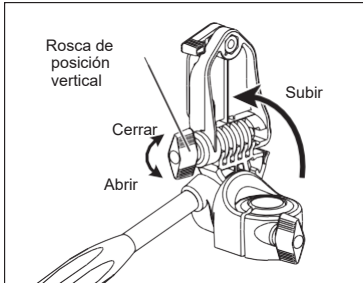

Afloje la rosca de posición vertical y gire el soporte de la cámara 90° para colocar la cámara en vertical y hacer retratos.

⚠ Asegúrese de sujetar la cámara al colocarla en el trípode y ajuste la posición deseada.


3. Cómo usar la columna

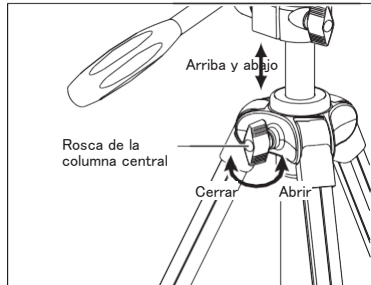

Afloje la rosca de la columna central y gire la manivela para ajustar la altura deseada. Apriete la rosca de la columna central.


⚠ Sujete bien la cámara mientras ajusta la columna central.

4. Cómo extender y fijar las patas móvil

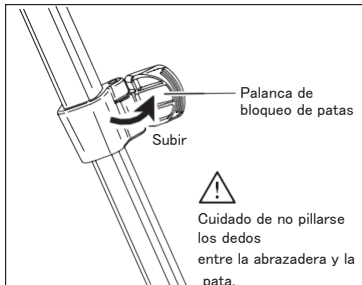

Para ajustar la extensión de las patas, abra la palanca de bloqueo de patas, ajuste el largo deseado y vuelva a cerrarla. Use las secciones superiores de las patas si no las ha extendido completamente.


5. Cuidado al abrir las patas

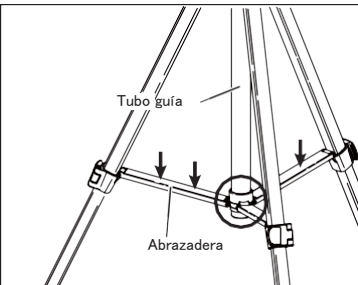

Cuando abra las patas, la rosca tope debe estar al final del tubo guía. Si no es el caso, presione las abrazaderas para que alcancen el final del tubo guía (la rosca tope proporcionará más estabilidad.)

⚠ Si las patas no están del todo abiertas, el trípode podrá ser inestable y caerse.

6. Cómo colocar el soporte para

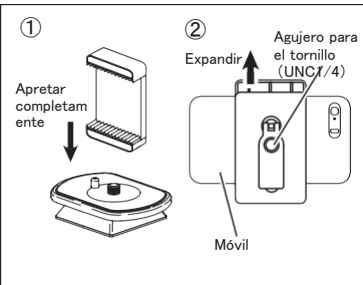

En caso de hacer fotos con el móvil, sujete el soporte incluido para móviles con el tornillo para la cámara. Extienda el soporte para móvil como indica la flecha y apriete el tornillo. *Hay un agujero para el tornillo en la base y en la parte trasera del soporte para móvil, use el indicado para cada situación.

⚠ Antes de utilizarlo, asegúrese de que el móvil está bien sujeto.