


## Bezeichnung der Bestandteile

Vielen Dank, dass Sie ein Velbon-Dreibeinstativ gewählt haben.  
Vor Gebrauch bitte Anweisung sorgfältig lesen.

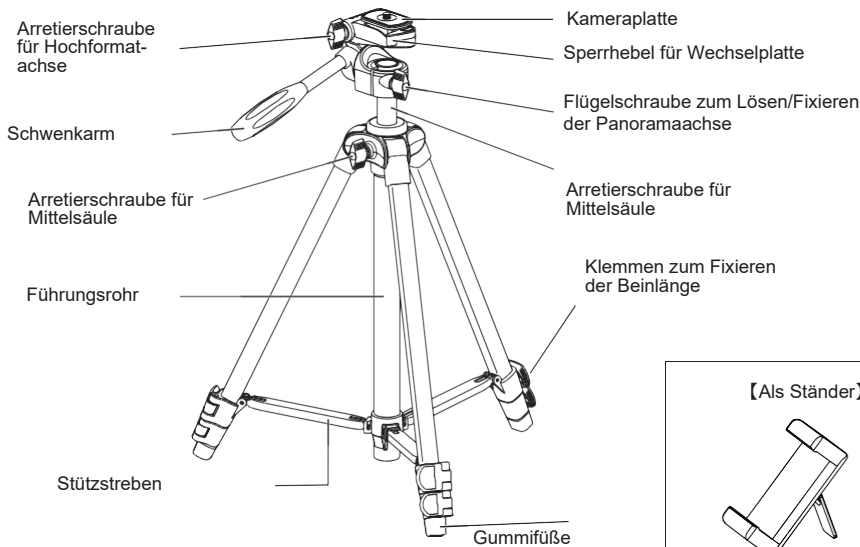

【Als Ständer】

Lasche auf Rückseite ausklappen.

## Spezifikationen


### EX-230 II mit SMARTPHONEHALTER

Kopf	FEST (NICHT ABNEHMBAR)
Maximale Höhe (mit Mittelsäule)	1220 mm
Maximale Höhe (ohne Mittelsäule)	947 mm
Länge der Mittelsäule	273 mm
Minimale Höhe	Keine Aufnahme aus niedriger Höhe möglich
Packmaß	435 mm
Durchmesser Stativbein	17/14/11 mm
Anzahl Beinsektionen	3
Gewicht	775 g
Belastbar bis	1 kg
Maximale Belastung	2 kg
Schnellwechselplatte	QB-32
Smartphonehalter	<p>Geeignete Smartphonegrößen: 56 ~ 85 mm (maximal 10 mm Dicke)</p> <p>Bitte beachten Sie, dass Ihr Smartphone abhängig von seiner Form oder Hülle ggf. nicht in den Halter passt, selbst wenn es den o. g. Maßen entspricht.</p>

Es handelt sich um durchschnittliche Werte auf Grundlage der Skizzen der Einzelteile.


\* Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung

### 1-1. So befestigen Sie die Kamera

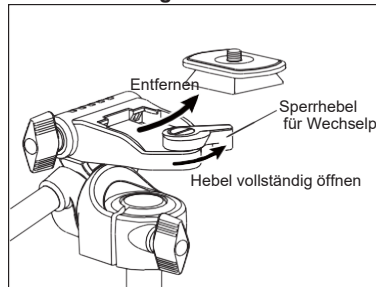


Öffnen Sie den Sperrhebel bis die Verriegelung sich löst. Ziehen Sie die Schnellwechselplatte heraus.

### 1-2. So befestigen Sie die Kamera

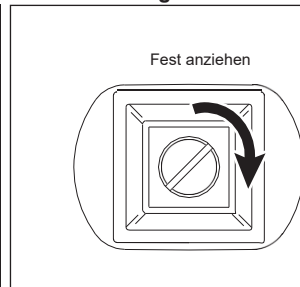


Befestigen Sie sie mit der Schraube am Boden des Kameragehäuses und ziehen Sie die Schraube mit einem Schraubendreher ordentlich fest.

### 2-1. Einstellung des Kopfes

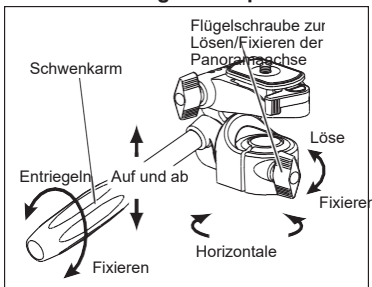

Entriegeln Sie den Schwenkarm, indem Sie den Griff gegen den Uhrzeigersinn drehen. Jetzt können Sie den Arm nach oben und unten bewegen. Lösen Sie die Schraube zum Lösen/Fixieren des Schwenkarms, um den Arm horizontal bewegen zu können.


### 2-2. Einstellung des Kopfes

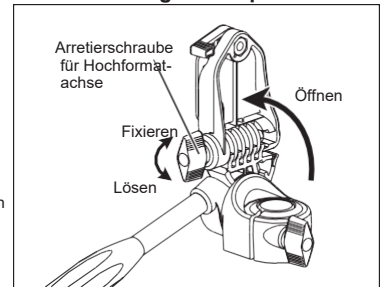

Für Portraitaufnahmen lösen Sie die Arretierschraube für die Hochformatachse und drehen Sie die Kameraplatte um 90° in eine vertikale Position.

⚠ Bitte halten Sie Ihre Kamera stets gut fest, wenn Sie sie auf das Stativ montieren oder das Stativ auf die gewünschte Position einstellen.


### 3. Einstellung der Mittelsäule

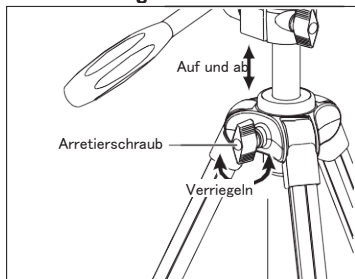

Lösen Sie die Arretierschraube für die Mittelsäule und bedienen Sie die Kurbel, um die Mittelsäule nach oben oder unten in die gewünschte Position zu bringen. Ziehen Sie die Arretierschraube für Mittelsäule fest.


⚠ Halten Sie Ihre Kamera gut fest, während Sie die Mittelsäule einstellen.

### 4. Einstellen und Zusammenlegen

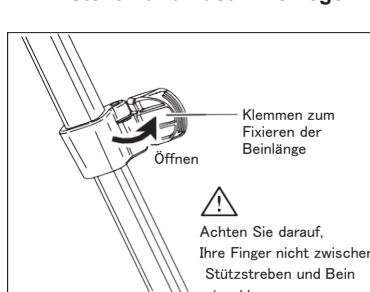

Öffnen Sie die Klemmen zum Fixieren der Beinlänge und ziehen Sie die Beine auf die gewünschte Länge aus. Schließen Sie die Klemmen wieder. Wenn Sie die Beine nicht auf ihre volle Länge ausziehen, verwenden Sie bitte die oberen Beinsektionen.


### 5. Vorsicht beim Öffnen der Beine

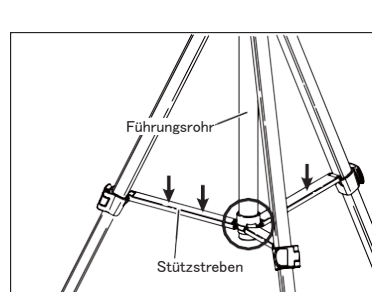

Bei geöffneten Stativbeinen sollte sich die Stützstrebenfixierung am Ende des Führungsrohrs befinden. Ist dies nicht der Fall, drücken Sie sie nach unten, bis sie sich am Ende des Führungsrohrs befindet. (In der endgültigen Position verleiht die Stützstrebenfixierung dem Stativ mehr Stabilität.)

⚠ Befindet sich die Fixierung nicht in der richtigen Position, steht das Stativ nicht stabil und kann umfallen.

### 6. Befestigung des Smartphonehalters

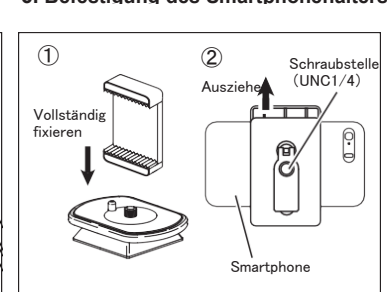

Wenn Sie Aufnahmen mit dem Smartphone machen möchten, befestigen Sie den im Lieferumfang enthaltenen Smartphonehalter fest auf der Kameraschraube. Ziehen Sie den Smartphonehalter wie im Bild in Pfeilrichtung aus und befestigen Sie das Smartphone stabil. \*Der Smartphonehalter verfügt unten und auf der Rückseite über Schraubstellen. Bitte verwenden Sie diese nach Bedarf.

⚠ Vor der Verwendung prüfen Sie bitte, dass das Smartphone sicher befestigt ist.