


Parça adları

Bu Velbon ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz.
Lütfen kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun.

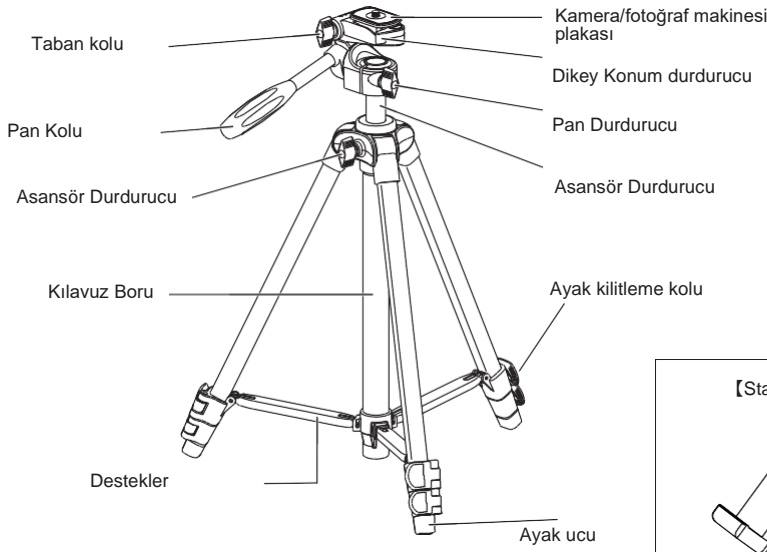

【Stand olarak】

Kolu arka taraftan kaldırın.

Özellikler


AKILLI TELEFON TUTUCULU EX-230 II

| Kafa | SABİT (DEĞİŞTİRİLEMEZ) |
|---|--|
| Tam uzatılmış yükseklik (asansör dahil) | 1220mm |
| Tam uzatılmış yükseklik (asansör hariç) | 947mm |
| Asansör Sürgüsü | 273mm |
| Minimum Yükseklik | Düşük açışlevi için mevcut değil |
| Katlanmış uzunluk | 435mm |
| Ayak Çapları | 17/14/11mm |
| Bölüm sayısı | 3 |
| Ağırlık | 775g |
| Önerilen yük ağırlığı | 1kg |
| Maksimum yük ağırlığı | 2kg |
| Hızlı Çıkarma Plakası | QB-32 |
| Akıllı Telefon Tutucu | Desteklenen telefon ölçüsü: 56~85 mm (kalınlık 10 mm'den daha az) Lütfen akıllı telefonunuzun, akıllı telefonun veya dış kılıfın şekline bağlı olarak yukarıdaki ölçülerde olsa bile tutulmayabileceğini unutmayın. |

Yukarıdaki değerler, her bir montaj parçasındaki çizimlere dayalı ortalama rakamlardır.


*Özellikler önceden haber vermeden değiştirilebilir

1-1. Kamera/Fotoğraf makinesi nasıl takılır

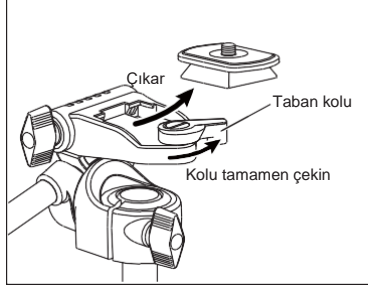


Kilit açılana kadar Taban Kolu nu yukarı kaldırın. Hızlı çıkarma plakasını kaydırarak çıkarın.

1-2. Kamera/Fotoğraf makinesi nasıl takılır

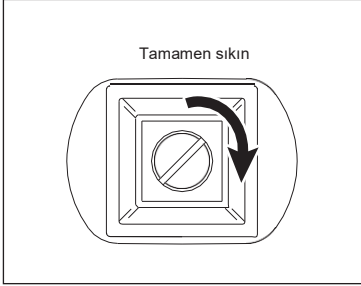


Vidayı kamera/fotoğraf makinesi gövdesinin altı ile hizalayın, ardından bir madeni parayla sıkın.

2-1. Kafa nasıl kullanılır

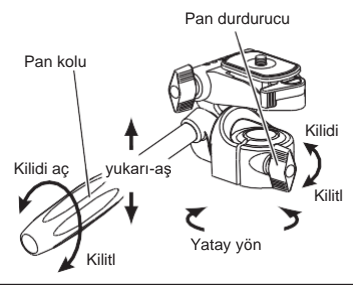

Pan kolunu saat yönünün tersine çevirerek kilidini açın, böylece yukarı ve aşağı hareket edebilecektir. Pan durdurucunun kilidini açtığınızda yatay yönde hareket edebilir.


2-2. Kafa nasıl kullanılır

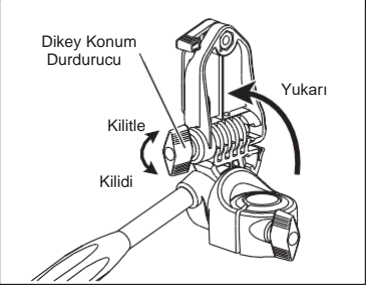

Dikey Konum durdurucunun kilidini açın ve portre fotoğrafı için kamera/fotoğraf makinesi plakasını dikey konuma 90° çevirin

⚠ Lütfen tripodu takarken kameranızı/fotoğraf makinenizi tuttuğunuzdan ve istediğiniz konuma ayarladığınızdan emin olun.


3. Asansör nasıl kullanılır

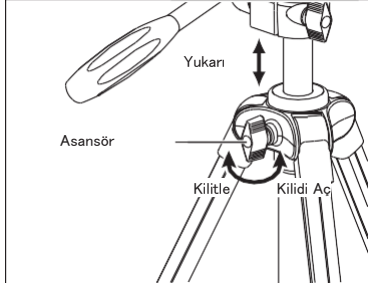

Asansör durdurucunun kilidini açın ve Krank kolunu istenen yüksekliğe ulaşana kadar yukarı veya aşağı çevirin. Ardından Asansör durdurucuyu sıkarak kilitleyin.


⚠ Asansörü yukarı veya aşağı hareket ettirirken kameranızı tutun.

4. Ayaklar nasıl uzatılır ve kilitleilir

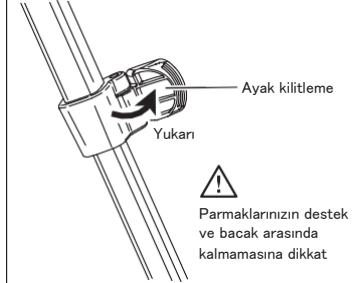

Ayak uzunluğunu ayarlamak için, Ayak Kilitleme kolunu yukarı kaldırın ve ayakları istediğiniz konuma getirin ve ardından kilitleyin. Tüm ayakları maksimum yüksekliğe uzatmak gerekmediğinde, üst bölümdeki ayakları kullanın.


5. Ayakları açarken dikkat

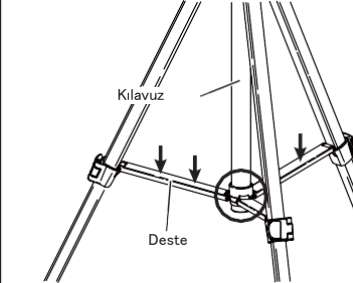

Ayaklar açıkken, destek durdurucu kılavuz borunun ucunda olmalıdır. Değilse, desteği aşağı itin, ardından kılavuz borunun ucuna getirin. (Böylece destek durdurucu daha stabil hale gelir).

⚠ Ayaklar açılmaz ve yeteri kadar uzatılmazsa, tripod kapanabilir ve dengesiz hale gelir.

6. Akıllı telefon tutucu nasıl takılır

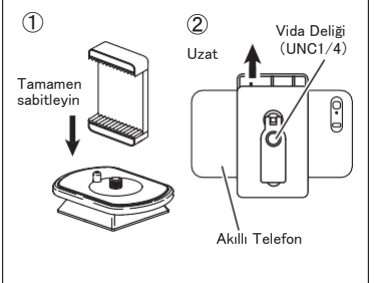

Akıllı telefon ile fotoğraf çekilmesi durumunda, akıllı telefon tutucuyu kamera vidasıyla sıkıca sabitleyin. Ardından akıllı telefon tutucuyu yukarıdaki ok yönünde uzatın ve sıkıca yerleştirin.*Vida deliği akıllı telefon tutucunun alt ve arka tarafında yer alır, bu nedenle duruma bağlı olarak seçim yapın.

⚠ Kullanmadan önce Lütfen akıllı telefonun doğru şekilde sabitlendiğinden emin olun.