


Parça adları

Bu Velbon ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun.

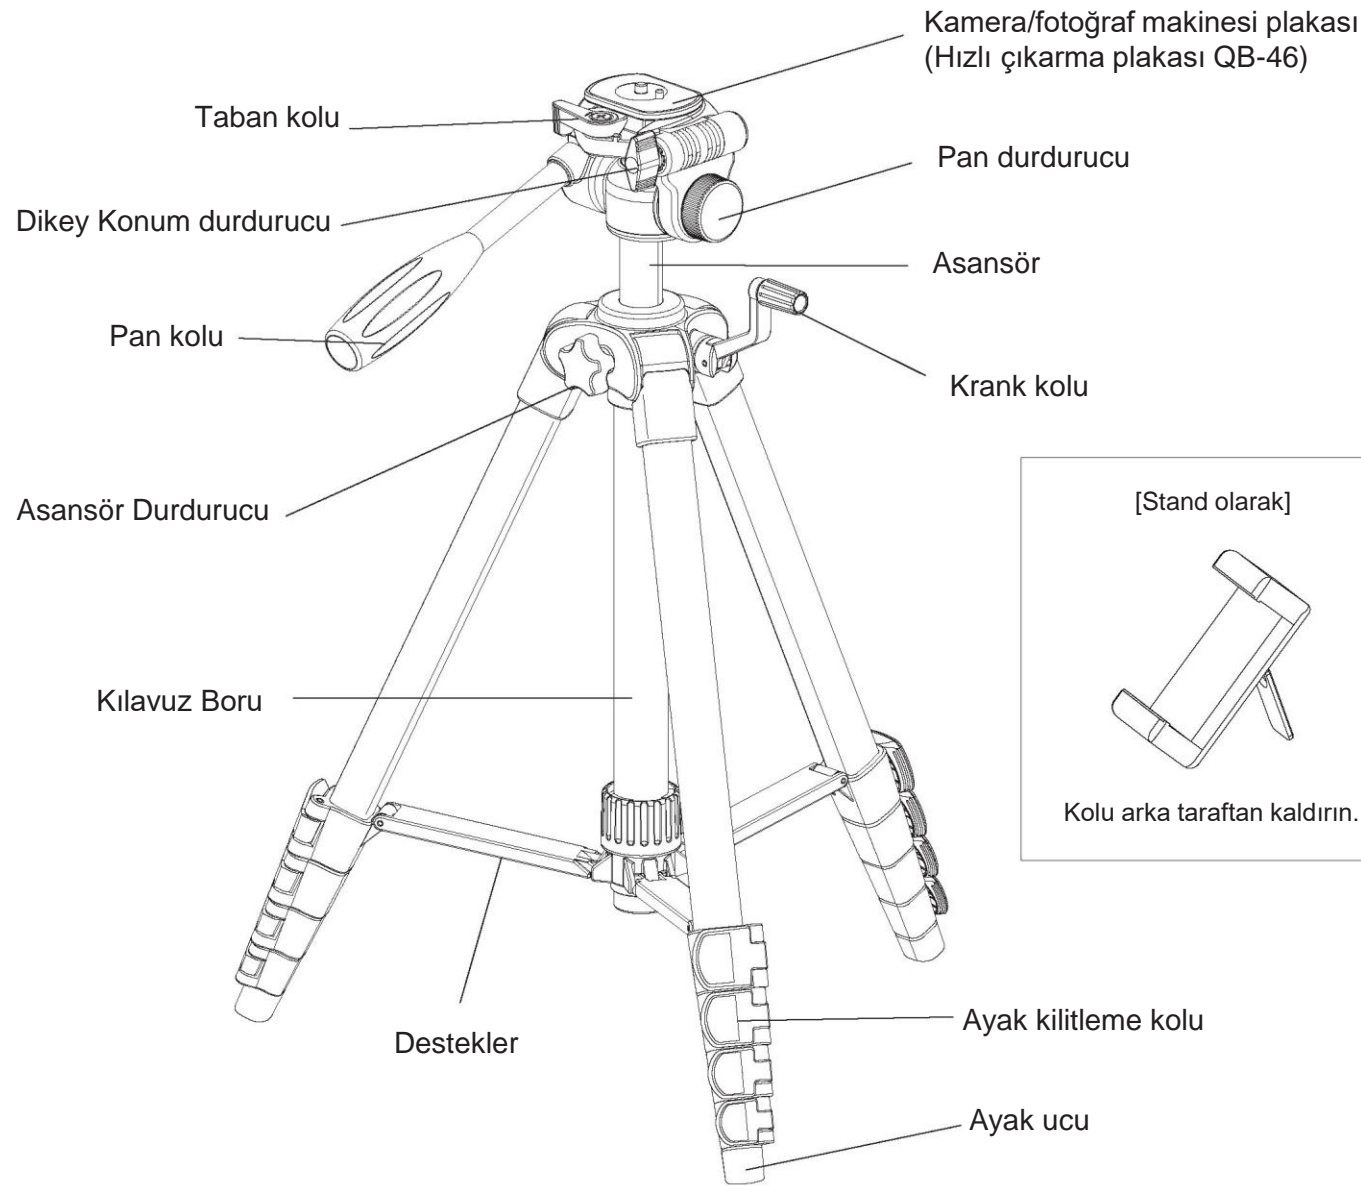


※ Özellikler önceden haber vermeden değiştirilebilir

Özellikler

Özellikler	EX-650
MAKS. Yükseklik - EV dahil	2070 mm
Asansör uzatma	270 mm
Katlanmış uzunluk	555 mm
Ayakların çapı	26/23/20/17/14 mm
Ayak bölümü	5
Ağırlık	1810 g
En iyi performans yükü	3000 g

※Nasıl monte edildiklerine bağlı olarak her bir ürün için fark olmalıdır. Yukarıdaki değerler, her bir montaj parçasındaki çizimlere dayalı ortalama rakamlardır.

1-1.Kamera/Fotoğraf makinesi nasıl takılır

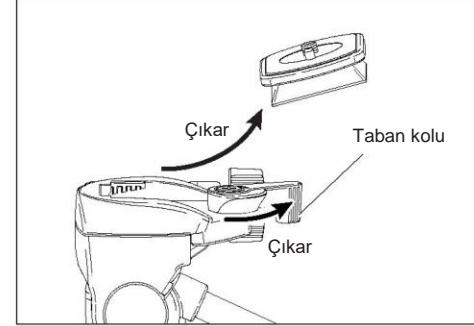


Kilit açılana kadar Taban Kolunu yukarı kaldırın. Hızlı çıkarma plakasını kaydırarak çıkarın.




Lütfen tripodu takarken kameranızı/fotoğraf makinenizi tuttuğunuzdan ve istediğiniz konuma ayarladığınızdan emin olun.

2-2.Kafa nasıl kullanılır

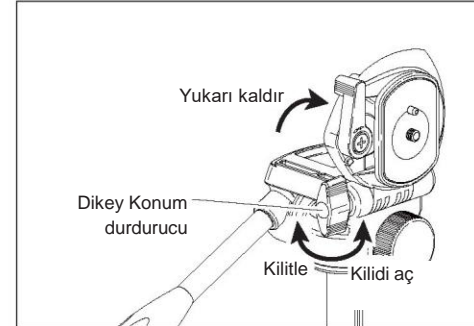


Dikey Konum durdurucunun kilidini açın ve portre fotoğrafı için kamera/fotoğraf makinesi plakasını dikey konuma 90° çevirin.

1-2.Kamera/Fotoğraf makinesi nasıl takılır

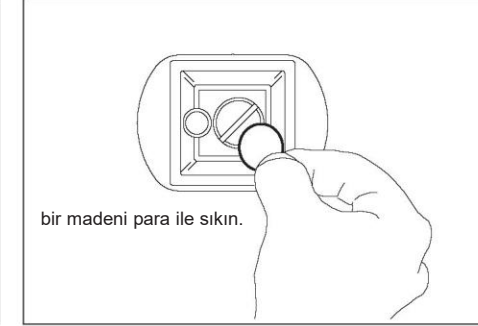


Vidayı kamera/fotoğraf makinesi gövdesinin altı ile hizalayın, ardından bir madeni parayla sıkın.

2-1.Kafa nasıl kullanılır

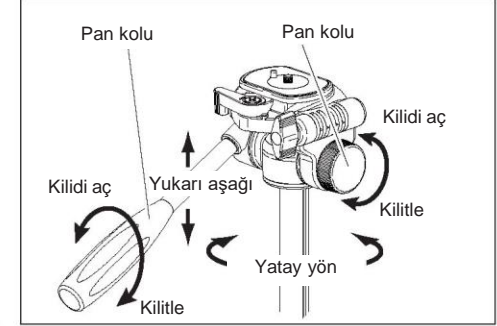


Pan kolunu saat yönünün tersine çevirerek kilidini açın, böylece yukarı ve aşağı hareket edebilecektir. Pan durdurucunun kilidini açtığınızda yatay yönde hareket edebilir.

3.Asansör nasıl kullanılır

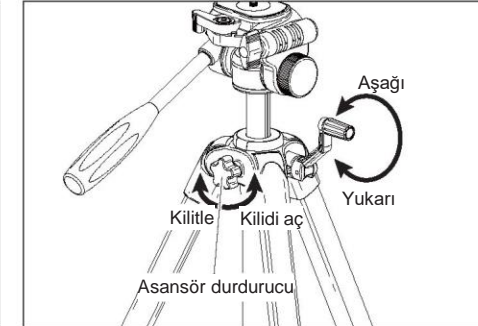

Asansör durdurucunun kilidini açın ve Krank kolunu istenen yüksekliğe ulaşana kadar yukarı veya aşağı çevirin. Ardından Asansör durdurucuyu sıkarak kilitleyin. (Asansörü yukarı veya aşağı hareket ettirirken kameranızı tutun.)

4.Ayakların açılmasına karşı dikkat!

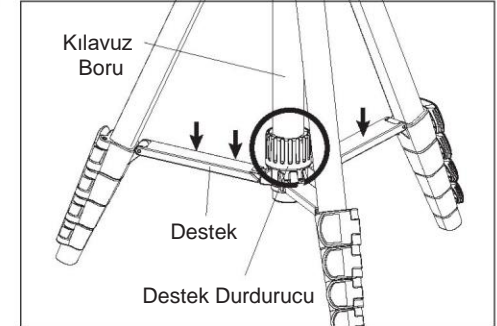


Ayaklar açıkken, destek durdurucu kılavuz borunun ucunda olmalıdır. Değilse, desteği aşağı itin, ardından kılavuz borunun ucuna getirin. (Böylece destek durdurucu daha stabil hale gelir).



Ayaklar açılmaz ve yeteri kadar uzatılmazsa, tripod kapanabilir ve dengesiz hale gelir.

5.Ayak açısı nasıl ayarlanır

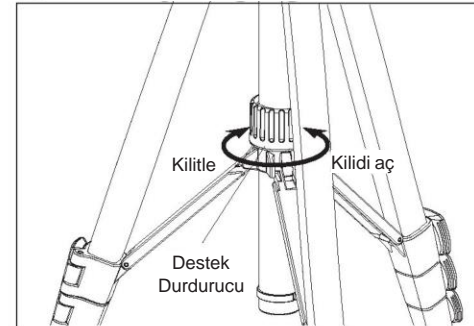


Ayakları dar açıda kullanırken saat yönünde çevirerek sabitlediğinizden emin olun.



Destek durdurucu basit bir kilit yapısındadır. Dar ayak açısı dengesizdir, bu nedenle dikkatli olun.

6.Ayaklar nasıl uzatılır ve kilitlenir

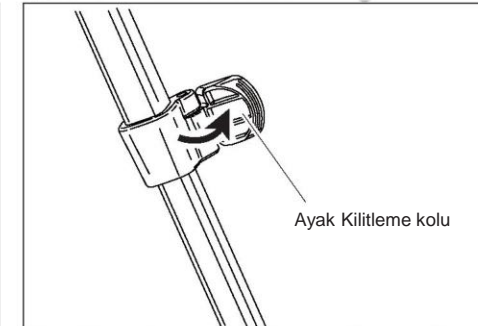


Ayak uzunluğunu ayarlamak için, Ayak Kilitleme kolunu yukarı kaldırın ve ayakları istediğiniz konuma getirin ve ardından kilitleyin. Tüm ayakları maksimum yüksekliğe uzatmak gerekmediğinde, üst bölümdaki ayakları kullanın.



Parmaklarınızın destek ve ayak arasında sıkışmamasına dikkat edin.

7.Akıllı telefon tutucu nasıl takılır

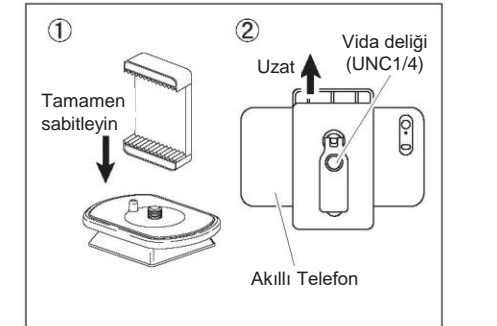

Akıllı telefon ile fotoğraf çekilmesi durumunda, akıllı telefon tutucuyu kamera vidasıyla sıkıca sabitleyin. Ardından akıllı telefon tutucuyu yukarıdaki ok yönünde uzatın ve sıkıca yerleştirin. *Vida deliği akıllı telefon tutucunun alt ve arka tarafında yer alır, bu nedenle duruma bağlı olarak seçim yapın.



Kullanmadan önce, lütfen akıllı telefonun doğru şekilde sabitlendiğinden emin olun.