



HOLLYLAND
MADE TO INSPIRE

LARK M2

Guia rápido

V1.0


Prefácio

Agradecemos sua escolha do nosso produto. Antes de utilizá-lo, leia atentamente este Guia rápido. Desejamos que você tenha uma experiência agradável. Para mais informações, leia o código QR abaixo.




Visão geral do produto

TX: Transmissor

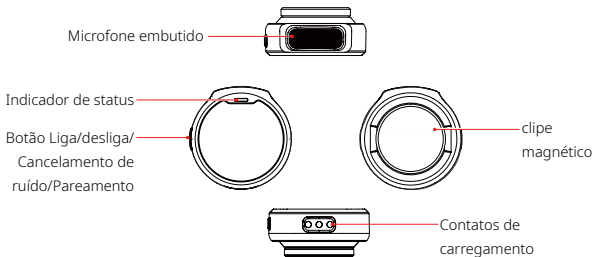


Visão geral do produto

RX versão p/celular: Receptor (Lightning/USB-C)

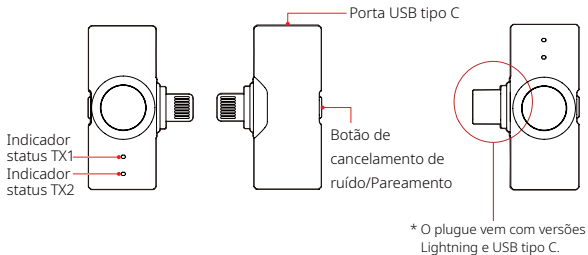


Visão geral do produto

RX versão para câmera: Receptor

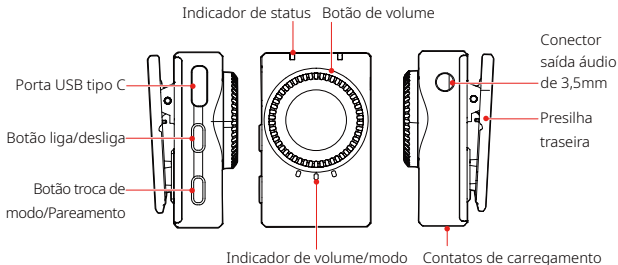


Visão geral do produto

Versão para celular

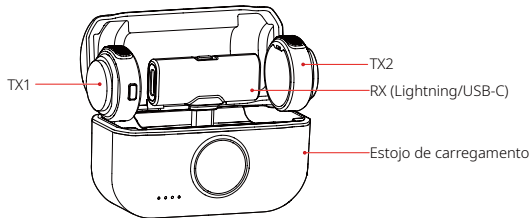

Visão geral do produto

Versão para câmera

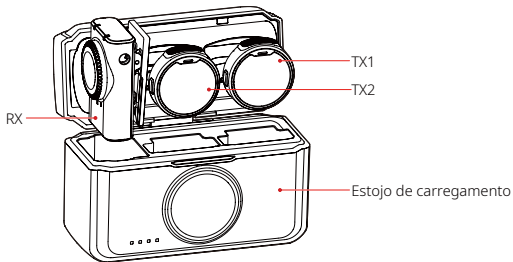


Utilização do produto

Primeiro uso da versão para dispositivos móveis

Para começar a usar seu LARK M2, retire-o da caixa, remova a película de isolamento do TX e coloque o TX novamente no estojo de carregamento. O LARK M2 já foi pareado na fábrica. Portanto, o TX e o RX estarão pareados automaticamente quando você for usá-los pela primeira vez.

Passo 1: Abra o estojo de carregamento

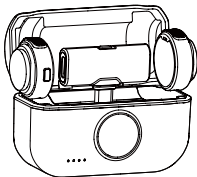


Passo 2: Conecte o RX ao seu telefone, retire o TX e o microfone se ligará e conectará automaticamente. A luz azul fixa no TX e no RX indica que estão prontos para o uso.

Luz azul
fixa



TX

Luz azul
fixa




RX

Utilização do produto

Primeiro uso da versão para câmera

Para começar a usar seu LARK M2, retire-o da caixa, remova a película de isolamento do TX e do RX e os coloque novamente no estojo de carregamento. O LARK M2 já foi pareado na fábrica. Portanto, o TX e o RX estarão pareados automaticamente quando você for usá-los pela primeira vez.

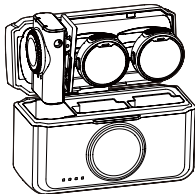

Passo 1: Abra o estojo de carregamento


Passo 2: Conecte o RX ao seu telefone, retire o TX e o microfone se ligará e conectará automaticamente. A luz azul fixa no TX e no RX indica que estão prontos para o uso.

Luz azul
fixa



TX

Luz azul
fixa




RX


Utilização do produto

Colocação do TX

- ① A colocação ideal do TX é no colarinho. Se estiver falando em alto volume, você pode escolher usá-lo na parte superior do peito. Você pode usá-lo com a presilha traseira ou com o clipe magnético.

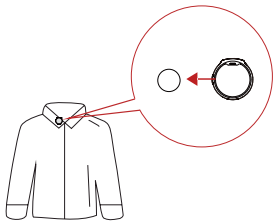


- a. Coloque o clipe magnético na parte de trás do colarinho e prenda o TX na frente do colarinho com o ímã.

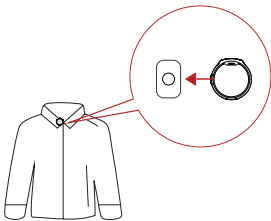

- b. Prenda a presilha traseira no colarinho e prenda o TX com a presilha.

Utilização do produto

- ② O LARK M2 inclui um colar para o clipe magnético com estojo de silicone, permitindo prender o TX em torno do pescoço.

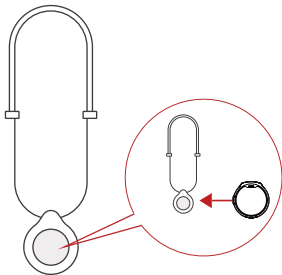

- * Para conseguir a melhor qualidade sonora possível durante a gravação, é importante colocar o TX corretamente. Certifique-se de que o microfone não está coberto por sua roupa. Se estiver gravando ao ar livre, recomendamos usar um quebra-vento para minimizar ruído indesejado pelo vento e por sons da respiração.

Conexão do RX


① Conecte o RX (Lightning) ao telefone



② Conecte o RX (USB-C) ao telefone




③ Carregue seu telefone através do RX para carregamento e uso simultâneos

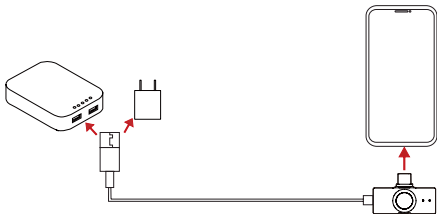

Conexão do RX

Conecte o RX à câmera

1. Prenda o RX a uma sapata hot shoe/sapata cold shoe da câmera usando a presilha traseira;
2. Conecte a porta de saída de áudio de 3,5mm do RX à porta de entrada de áudio de 3,5mm da câmera usando um cabo de 3,5mm TRS para cabo TRS;
3. Defina o volume de gravação da câmera para o mínimo e o volume de saída do RX para médio, para garantir a melhor qualidade de gravação.

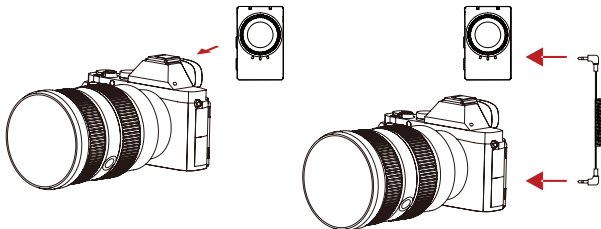


* Um cabo USB-C para USB-C ou cabo USB-C para Lightning para conectar ao seu telefone é opcional.

Utilização do produto

Cancelamento de ruído

Pressione o botão de cancelamento de ruído no TX para ligar ou desligar a função. Quando o cancelamento de ruído está ligado, a luz indicadora de status no TX fica verde.




Pressione o botão de cancelamento de ruído no RX versão p/dispositivos móveis para ligar ou desligar a função. Quando o cancelamento de ruído está ligado, a luz indicadora de status no RX fica verde.



Controle gravação de vídeo

Ao gravar com seu telefone, pressione duas vezes o botão no TX para começar ou parar a gravação de vídeo.




* Esta função funciona apenas quando o app de câmera do seu telefone aceita a função de controlar a gravação de vídeo pressionando a tecla de volume.

Utilização do produto


Ajuste do volume (apenas RX versão p/câmera)

O volume padrão de fábrica é definido como médio, com três níveis disponíveis: alto, médio e baixo.

Gire o botão de volume no sentido horário para aumentar o volume.



Gire o botão de volume no sentido anti-horário para baixar o volume.




Troca de modo (apenas RX versão p/câmera)

Conectado a um telefone: A luz verde permanece acesa. Compatível apenas com modo mono.

Conectado a uma câmera: A luz azul permanece acesa, indicando o modo estéreo; a luz verde permanece acesa, indicando o modo mono.

Para trocar de modo, basta pressionar o botão de troca de modo no RX.




Carregamento e armazenamento

Recarga automática


Quando a luz indicadora de status no TX ficar piscando lentamente em vermelho, ou quando ambas as luzes indicadoras no RX piscarem rapidamente em vermelho, coloque-os no estojo de carregamento e eles começarão a carregar automaticamente. A luz laranja fixa indica recarga em andamento. A luz verde fixa indica recarga concluída.

Recarga manual

Quando a luz indicadora de status no TX ficar piscando lentamente em vermelho, você pode recarregar o TX usando o carregador magnético. A luz laranja fixa indica recarga em andamento. A luz verde fixa indica recarga concluída e se apagará 30 minutos depois.

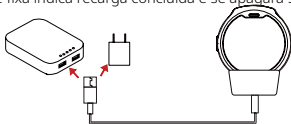


Quando ambas as luzes indicadoras de status no TX versão para câmera ficarem piscando rapidamente em vermelho, você poderá recarregar o RX usando o cabo de carregamento. A luz laranja fixa indica recarga em andamento. A luz verde fixa indica recarga concluída e se apagará 30 minutos depois.

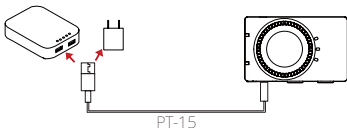

Carregamento e armazenamento

Após o uso, coloque o TX e o TX imediatamente de volta no estojo de carregamento para armazenamento e recarga.

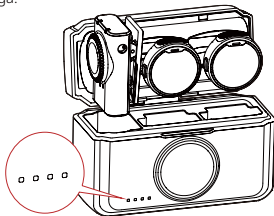

Descrição LED indicador estojo de carregamento

Um LED aceso	25% de bateria restantes
Dois LEDs acesos	50% de bateria restantes
Três LEDs acesos	75% de bateria restantes
Quatro LEDs acesos	100% de bateria restante
Um LED aceso em vermelho fixo	Baixo nível de bateria e não é possível recarregar o RX e o TX
Um LED piscando quando conectado via USB	Carregando
Quatro LEDs acesos em sequência	Estojo de carregamento atualizado

Se tiver problemas ao usar o produto ou precisar de ajuda, entre em contato com a Equipe de Suporte da Hollyland das seguintes maneiras:



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



www.hollyland.com

Declaração:

Todos os direitos autorais pertencem a Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Nenhuma organização ou indivíduo está autorizado a copiar ou reproduzir, parcial ou integralmente, qualquer conteúdo escrito ou ilustrativo ou a disseminá-lo em qualquer forma ou maneira sem a aprovação por escrito da Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Declaração de marca registrada:

Todas as marcas registradas são de propriedade de Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Nota: Devido a atualizações de versão do produto ou outros motivos, este Guia Rápido será atualizado de tempos em tempos. A menos que de outro modo acordado, este documento é fornecido apenas como um guia para uso. Nenhuma representação, informação e recomendação contida neste documento constitui garantia de qualquer espécie, expressa ou implícita.

