



HOLLYLAND
MADE TO INSPIRE

LARK M2

Guida introduttiva rapida

V1.0


Premessa

Grazie per avere scelto il nostro prodotto. Prima dell'uso, leggere attentamente la presente Guida introduttiva rapida. Vi auguriamo un'esperienza piacevole. Per ulteriori informazioni, scansionare il codice QR di seguito.




Panoramica del prodotto

TX: Trasmettitore

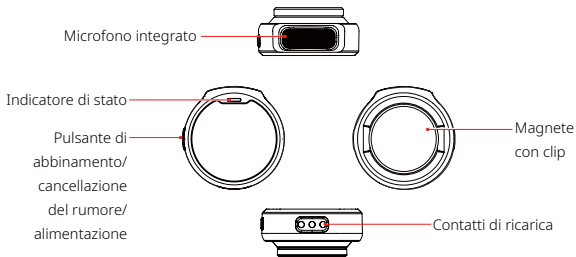


Panoramica del prodotto

RX versione mobile: Ricevitore (Lightning/USB-C)

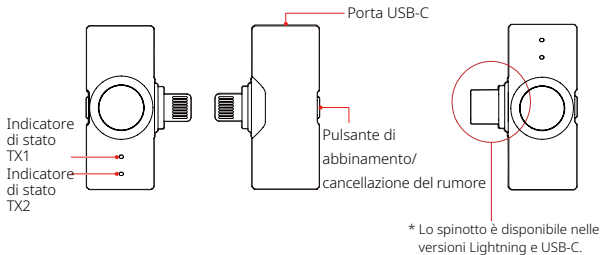


Panoramica del prodotto

RX versione telecamera: Ricevitore

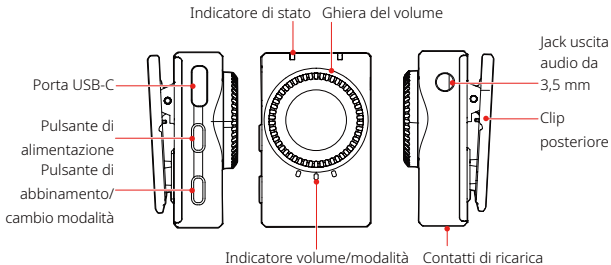


Panoramica del prodotto

Versione mobile

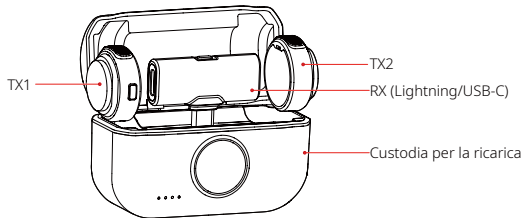

Panoramica del prodotto

Versione telecamera

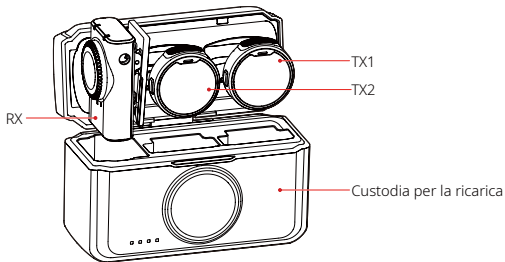


Utilizzo del prodotto

Primo utilizzo della versione mobile

Per iniziare a usare il LARK M2, estrarlo dalla confezione, rimuovere la pellicola isolante del TX e reinserirlo nella custodia per la ricarica. Il LARK M2 è già stato abbinato in fase di produzione quindi il TX e l'RX si abbineranno automaticamente quando vengono utilizzati per la prima volta.

Fase 1: Aprire la custodia per la ricarica

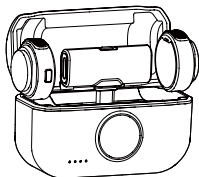


Fase 2: Collegare l'RX al telefono ed estrarre il TX; il microfono si accenderà e si conatterà automaticamente. La luce blu fissa del TX e dell'RX indica che è pronto per l'uso.

Luce blu
fissa



TX

Luce blu
fissa




RX

Utilizzo del prodotto

Primo utilizzo della versione telecamera

Per iniziare a usare il LARK M2, estrarlo dalla confezione, rimuovere la pellicola isolante del TX e dell'RX e reinserirli nella custodia per la ricarica. Il LARK M2 è già stato abbinato in fase di produzione quindi il TX e l'RX si abbineranno automaticamente quando vengono utilizzati per la prima volta.

Fase 1: Aprire la custodia per la ricarica

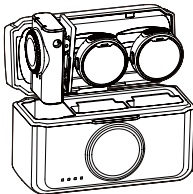


Fase 2: Collegare l'RX al telefono ed estrarre il TX; il microfono si accenderà e si conatterà automaticamente. La luce blu fissa del TX e dell'RX indica che è pronto per l'uso.

Luce blu
fissa



TX

Luce blu
fissa




RX


Utilizzo del prodotto

Posizionamento del TX

- ① Il posizionamento ottimale del TX è sul colletto. Se il volume della voce è alto si può scegliere di posizionarlo in alto sul torace. È possibile indossarlo utilizzando la clip posteriore o il magnete con clip.

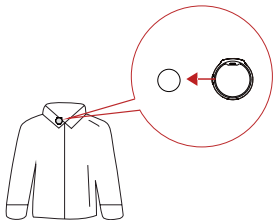


- a. Posizionare il magnete con clip sul retro del colletto e fissare il TX alla parte anteriore del colletto con il magnete.

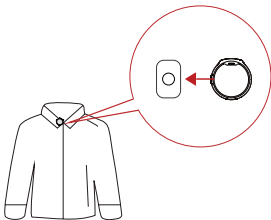

- b. Agganciare la clip posteriore al colletto e fissare il TX con la clip.

Utilizzo del prodotto

- ② È fornita in dotazione una custodia in silicone con collana magnetica LARK M2 per il magnete con clip, che consente di indossare il TX al collo.

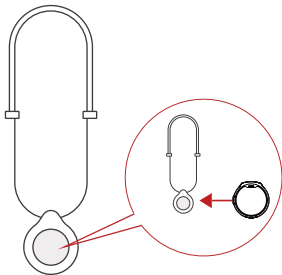

- * Per la massima qualità dell'audio durante la registrazione, è importante posizionare il TX correttamente. Verificare che il microfono non sia coperto dagli indumenti. Se si registra all'aperto è consigliabile utilizzare un paravento per ridurre al minimo il rumore causato dal vento e della respirazione.

Connessione RX


① Collegare l'RX (Lightning) al telefono



② Collegare l'RX (USB-C) al telefono




③ Ricaricare il telefono attraverso l'RX per la ricarica e l'utilizzo in contemporanea

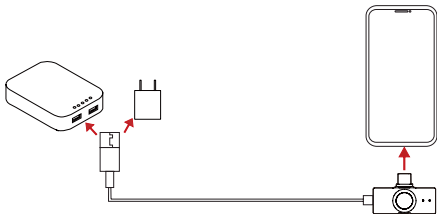

Collegare l'RX alla telecamera


1. Collegare l'RX alla telecamera tramite un attacco hot shoe/cold shoe utilizzando la clip posteriore;
2. Collegare la porta di uscita audio da 3,5 mm dell'RX alla porta di ingresso audio da 3,5 mm della telecamera utilizzando un cavo da TRS a TRS da 3,5 mm;
3. Regolare il volume di registrazione della telecamera al minimo e il volume di uscita dell'RX a un livello medio, per la massima qualità di registrazione.

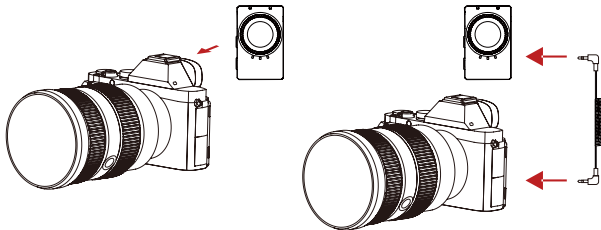

* Il cavo da USB-C a USB-C e il cavo da USB-C a Lightning per il collegamento al telefono sono opzionali.

Cancellazione del rumore

Premere il pulsante di cancellazione del rumore del TX per attivare e disattivare questa funzione. Quando la funzione di cancellazione del rumore è attiva, l'indicatore di stato del TX si illumina in verde.




Premere il pulsante di cancellazione del rumore dell'RX versione mobile per attivare e disattivare questa funzione. Quando la funzione di cancellazione del rumore è attiva, l'indicatore di stato dell'RX si illumina in verde.



Controllo registrazione video

Durante le riprese con il telefono, premere due volte il pulsante del TX per avviare o interrompere la registrazione del video.




* Questa funzione è disponibile solo se l'app della fotocamera del telefono supporta la funzione di controllo della registrazione del video premendo il pulsante del volume.

Utilizzo del prodotto


Regolazione del volume (solo RX versione telecamera)

Il volume predefinito è impostato su un livello medio e sono disponibili tre livelli: alto, medio e basso.

Ruotare la ghiera del volume in senso orario per alzare il volume.



Ruotare la ghiera del volume in senso antiorario per abbassare il volume.




Cambio della modalità (solo RX versione telecamera)

Collegato a un telefono: La luce verde rimane illuminata. Supporta solo la modalità mono.

Collegato a una telecamera: La luce blu rimane illuminata indicando la modalità stereo; la luce verde rimane illuminata indicando la modalità mono.

Per cambiare modalità basta premere il pulsante di cambio modalità dell'RX.




Ricarica e stoccaggio

Carica automatica


Quando l'indicatore di stato del TX lampeggia lentamente in rosso o entrambi gli indicatori di stato dell'RX lampeggiano velocemente in rosso, posizzionarli nella custodia per la ricarica: inizieranno automaticamente a caricarsi. La luce arancione fissa indica che la carica in corso. La luce verde fissa indica che la carica è completa.

Carica manuale

Quando l'indicatore di stato del TX lampeggia lentamente in rosso è possibile caricare il TX con il caricabatterie magnetico. La luce arancione fissa indica che la carica in corso. La luce verde fissa indica che la carica è completa; dopo 30 minuti si spegne.

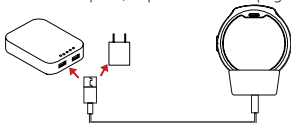


Quando entrambi gli indicatori di stato dell'RX versione telecamera lampeggiano in rosso è possibile caricare l'RX con il cavo di ricarica. La luce arancione fissa indica che la carica in corso. La luce verde fissa indica che la carica è completa; dopo 30 minuti si spegne.



Ricarica e stoccaggio

Dopo l'uso, riporre subito l'RX e il TX nella custodia per la ricarica, per conservarli e caricarli.

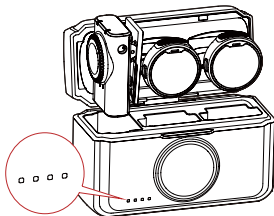

Descrizione del LED indicatore della custodia per la ricarica

Un LED illuminato	Batteria al 25%
Due LED illuminati	Batteria al 50%
Tre LED illuminati	Batteria al 75%
Quattro LED illuminati	Batteria al 100%
Un LED illuminato, rosso fisso	Batteria scarica; non è possibile caricare l'RX e il TX
Un LED lampeggiante con collegamento tramite USB	In carica
Quattro LED illuminati in sequenza	Custodia per la ricarica aggiornata

Se si riscontrano problemi nell'utilizzo del prodotto o per ricevere assistenza, contattare il team di assistenza Hollyland nei modi seguenti:



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



www.hollyland.com

Dichiarazione:

Tutti i diritti d'autore appartengono a Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Senza l'approvazione scritta di Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd., nessuna organizzazione o persona può copiare o riprodurre il testo o le immagini, né parzialmente né interamente, o diffonderli in qualsiasi modo.

Dichiarazione sul marchio:

Tutti i marchi appartengono a Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Nota: A causa di aggiornamenti della versione del prodotto o per altri motivi, la presente Guida introduttiva rapida verrà aggiornata di tanto in tanto. Se non diversamente concordato, il presente documento viene fornito solo come guida all'uso del prodotto. Tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni contenute nel presente documento non costituiscono garanzie di alcun tipo, né espresse né implicite.

