


Обозначение основных


Благодарим вас за выбор продукции компании Velbon. Внимательно прочитайте настоящее руководство перед началом использования, чтобы правильно обращаться с данным изделием.

	Позиционер Super Mag Slider
Размер (Ширина x Длина x Перемещение (вперед/назад : влево/ вправо)	120x210x70 мм 60 мм 30 мм
Вес	470 г
Рекомендуемый вес нагрузки	3 кг
Размер винта для штатива	UNC1/4,UNC3/8

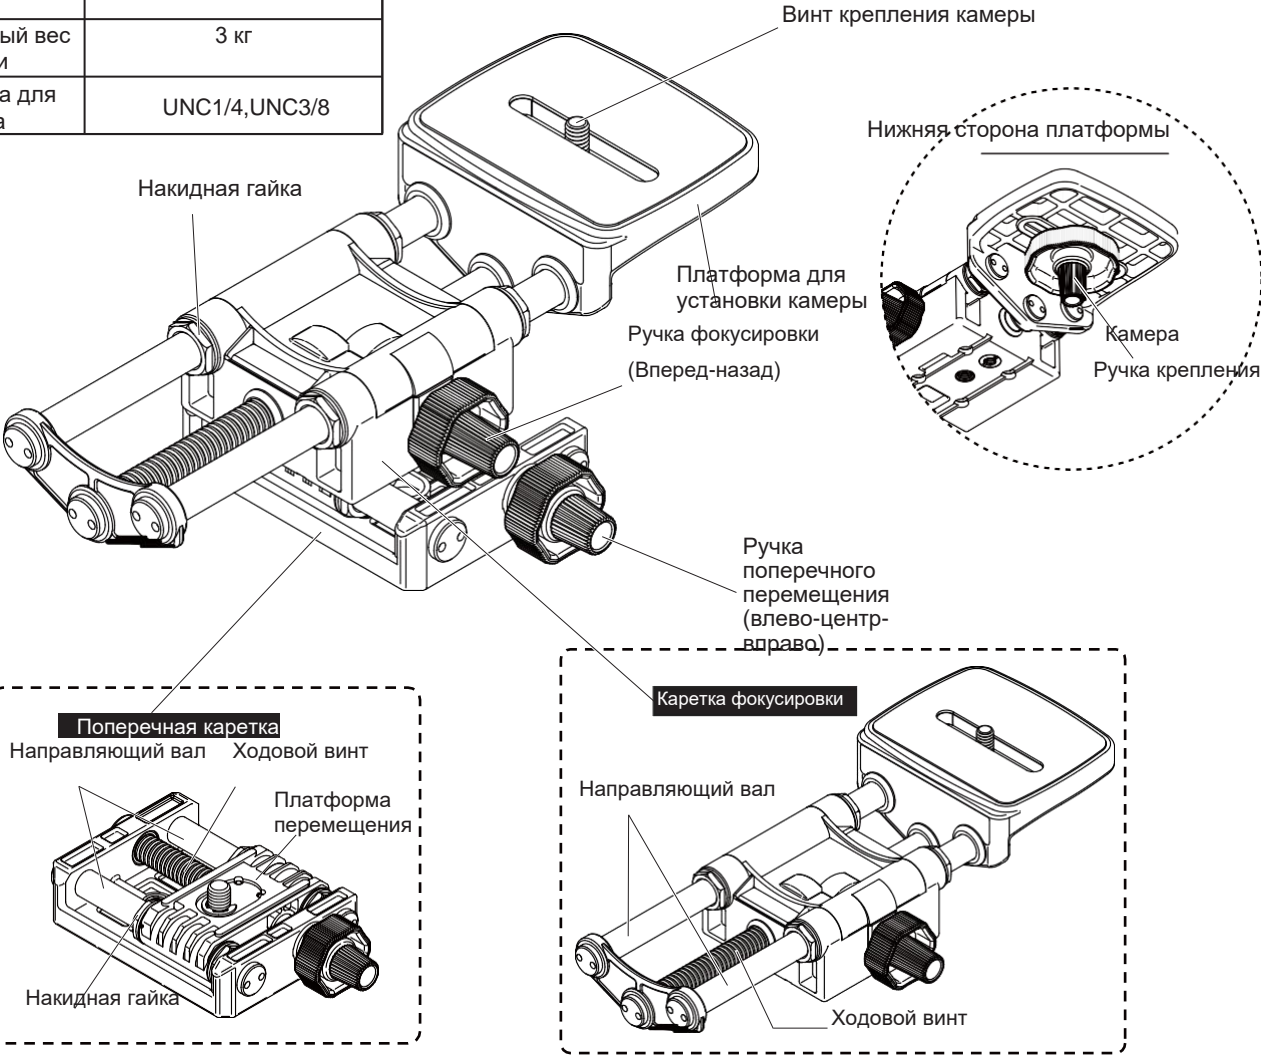


※ Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики, конструкцию и размер изделия без предварительного уведомления.

1-1. Крепление к штативу

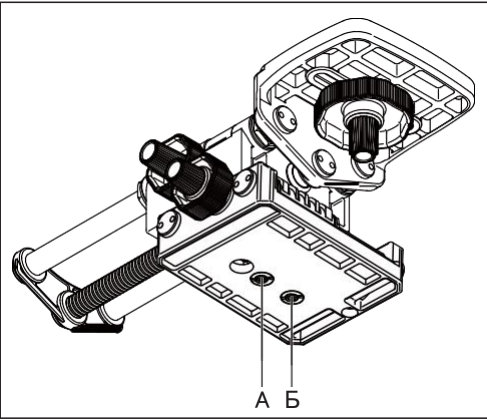


При установке позиционера Super Mag Slider на штатив используйте винтовые отверстия А или В для крепления камеры. Выберите крепление, которое обеспечивает наилучший баланс. Это зависит от положения винта штатива.

1-2. Крепление к штативу

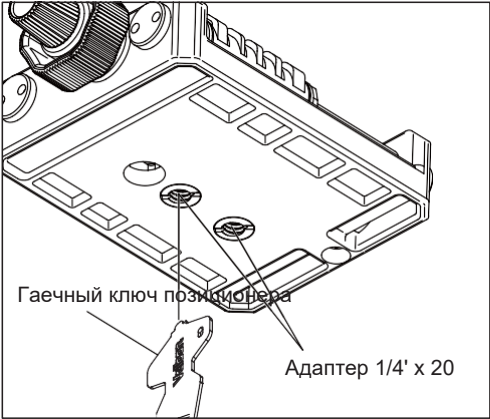


Винтовые крепления А и В для камеры оснащены винтовыми адаптерами 1/4" x 20. Если винт штатива имеет резьбу 3/8" x 16, просто снимите адаптеры.

1-3. Крепление к штативу

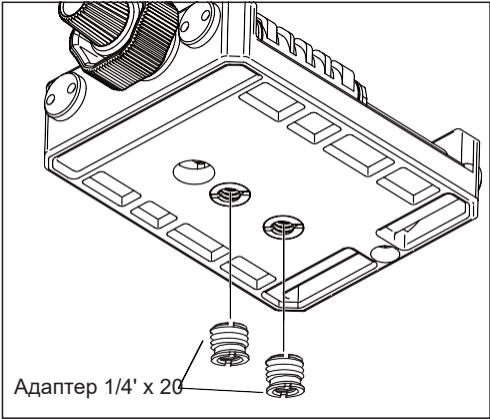


Адаптер снимается, как показано на рисунке.

2. Установка камеры на Super Mag Slider

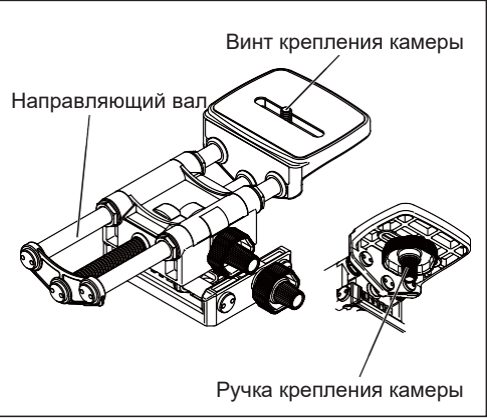


Вставьте винт для крепления камеры в резьбовое отверстие в корпусе камеры и затяните ручку крепления камеры. При установке камеры на позиционер объектив должен быть обращен к направляющему валу.

3-1. Перемещение вперед и назад

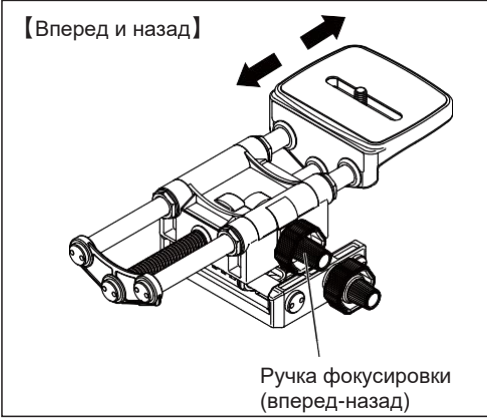




Ручка фокусировки регулирует продольное перемещение вперед и назад. Червячная шестерня предназначена для фиксации положения при отпускании ручки фокусировки. Ручка фокусировки позволяет перемещать каретку с шагом 4 мм для точного позиционирования камеры.

3-2. Перемещение влево и вправо

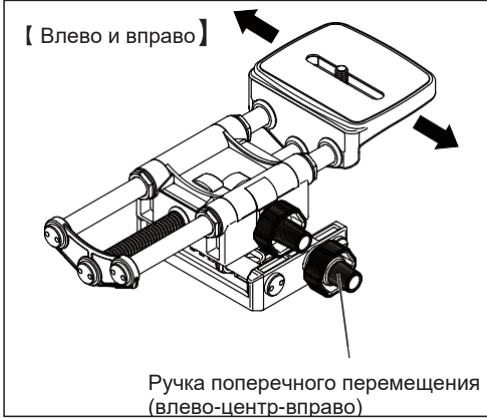

Ручка поперечного перемещения управляет перемещением каретки влево и вправо. Винтовая шестерня предназначена для фиксации положения при отпускании ручки перемещения. Ручка перемещения позволяет перемещать каретку с шагом 4 мм для точного позиционирования камеры.

4. Снятие и установка верхнего и нижнего блоков

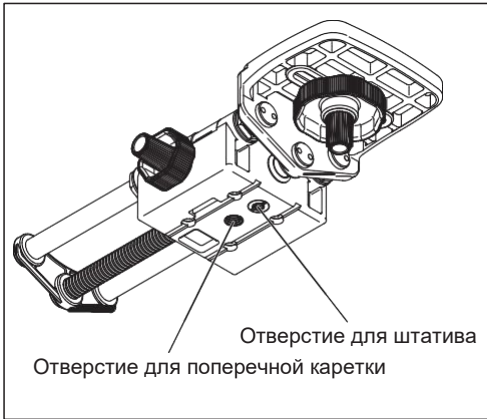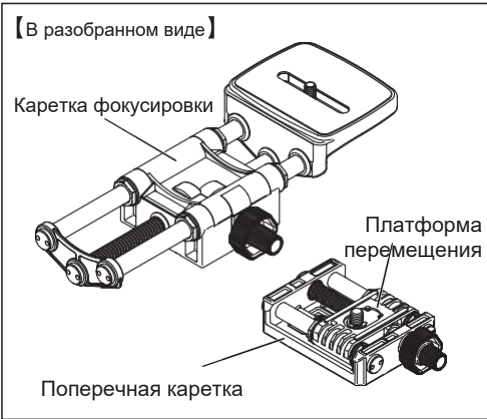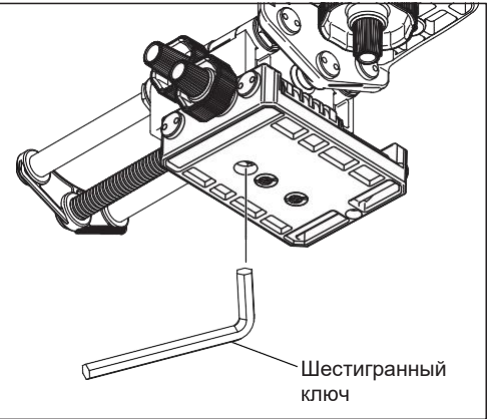

Каретку фокусировки можно использовать отдельно, если регулировка положения влево и вправо не требуется. С помощью входящего в комплект шестигранного гаечного ключа снимите каретку поперечного перемещения. Чтобы отсоединить каретку, поверните ручку механизма перемещения вправо, открывая шестигранную гайку в нижней части платформы перемещения. Вставьте шестигранный ключ, как показано на рисунке, и поверните его влево, чтобы отсоединить каретку. Для присоединения каретки выполните эту процедуру в обратном порядке.