


Identificación de las piezas principales

Gracias por elegir un producto Velbon.
Lea el manual con detenimiento antes de usar el producto para poder utilizarlo correctamente.



	Pole Pod EX
Cabezal	PHD-32Q
Altura extendida (incluye columna central)	1870 mm
Altura extendida (incluye columna central)	1813 mm
Largo de la columna central	57 mm
Altura mínima	647 mm
Largo cerrado	710 mm
Diámetro de los tubos monopí	23/20/17/14 mm
Diámetro de las patas del trípode	17/14 mm
Monopí	4 secciones
Trípode	2 secciones
Peso	800 g
Carga óptima	1000 g
Placa de cambio rápido	QB-32

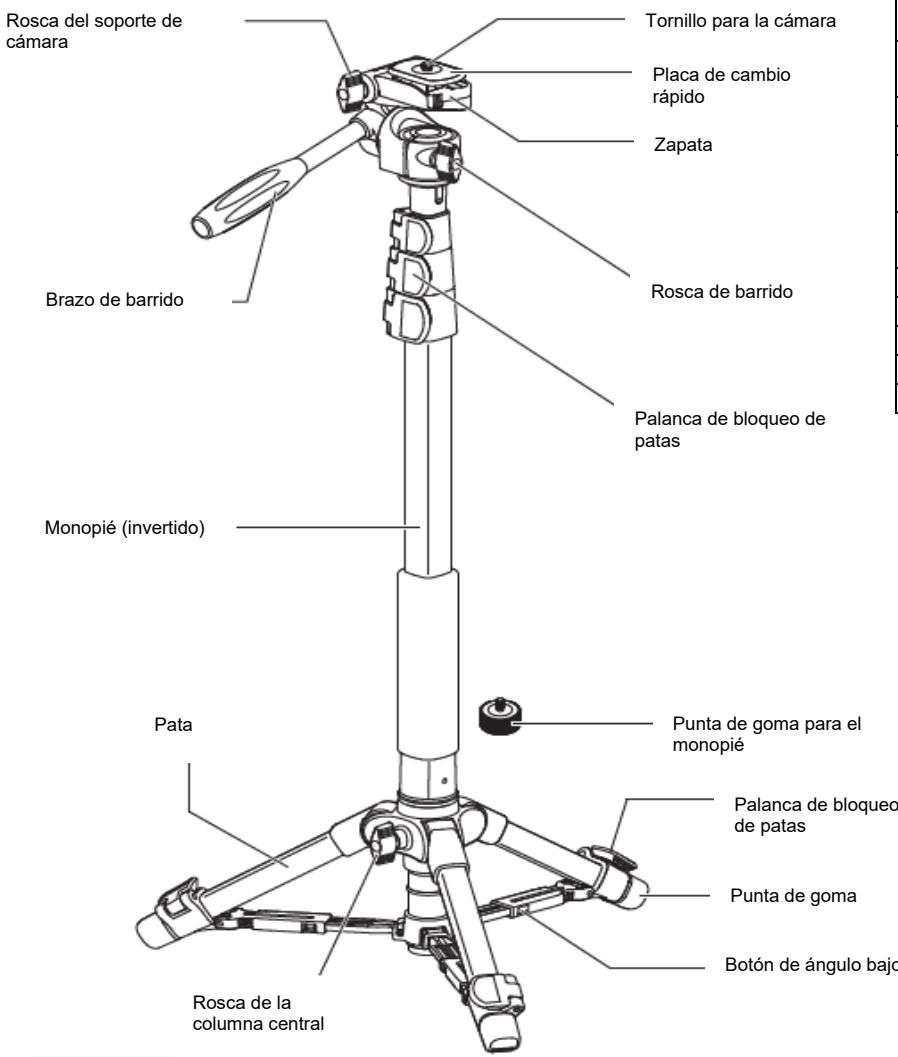


El trípode es más estable con las patas abiertas. Sin embargo, la función de las patas es dar soporte al monopí. Asegúrese de que sujete la cámara bien cuando esté montada en el trípode. No pise las patas porque podría dañarlas.



Al mover el monopí de un lado a otro, asegúrese de quitar la cámara primero. El movimiento podría provocar que la cámara se soltase y cayese al suelo.


El fabricante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones, el diseño y el tamaño sin previo aviso.

1-1. Cómo colocar la cámara

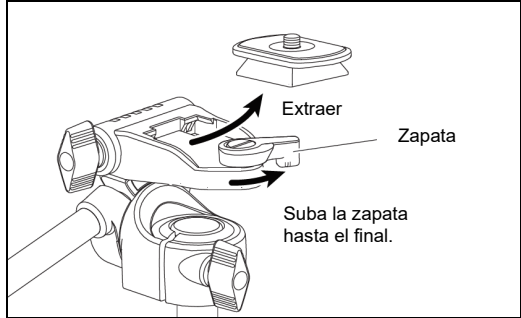


Suba la zapata hasta el final y extraiga el QB-32.

1-2. Cómo colocar la cámara

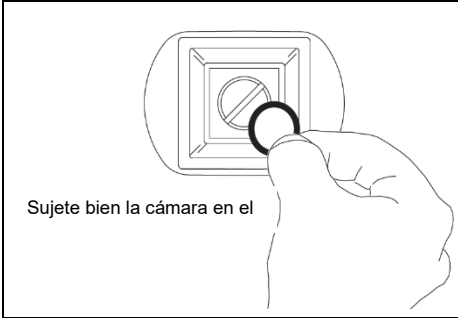

Alinee el QB-32 con el agujero de la base de la cámara y enrósquelo firmemente con una moneda, etc. Fije la cámara con el QB-32 en el PHD-32Q.

2.1. Cómo usar PHD-32Q

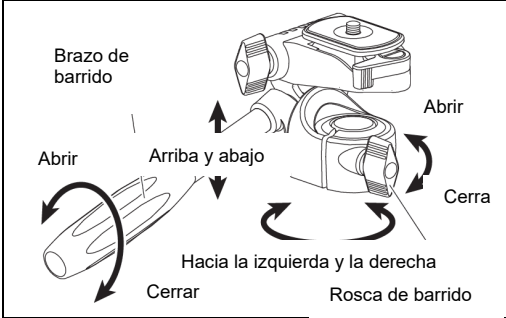


Al rotar el brazo de barrido en sentido contrario a las agujas del reloj, la cámara podrá moverse hacia arriba y hacia abajo. Al aflojar la rosca de barrido, la cámara podrá moverse hacia la izquierda y la derecha.




Cuando coloque la cámara, sujétela con fuerza y hágalo con cuidado. Confirme que el QB-32 no sobresale de la zona de montaje y está fijado con firmeza.

2-2. Cómo usar PHD-32Q

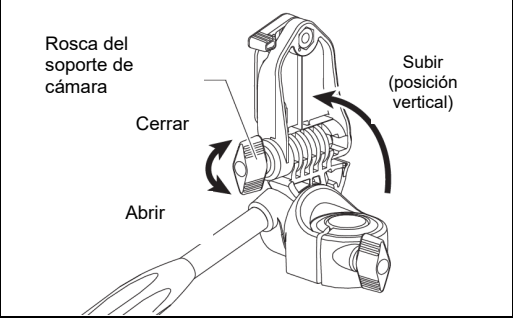

Al aflojar la rosca del soporte de cámara, la cámara podrá ponerse en posición vertical. Cuando esté en la posición deseada, apriete el brazo de barrido y la rosca de barrido y tome las fotos.

3. Como separar PHD-32Q o el monopié del cuerpo

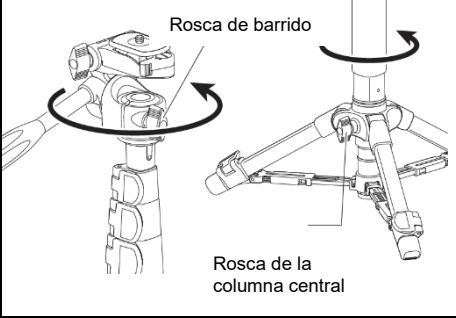

En caso de separar PHD-32Q o el monopié del cuerpo, apriete primero el brazo de barrido, la rosca de barrido, todas las demás roscas y la rosca de la columna central. Gire PHD-32Q o el monopié en sentido contrario a las agujas del reloj y sepárelo del cuerpo. En lugar del PHD-32Q podrá instalar un cabezal con bola u otros cabezales que se venden por separado.

※ Tornillo para el cabezal = UNC1/4


4. Opciones para enroscar el cabezal



Este producto viene con dos tornillos para la cámara diferentes. Uno es largo y el otro es corto. El tornillo para la cámara largo viene instalado de fábrica. Se puede usar el tornillo corto si fuera necesario.


※ Si va a montar la cámara directamente sobre este producto, utilice el tornillo corto.

5. Cómo usar la columna central

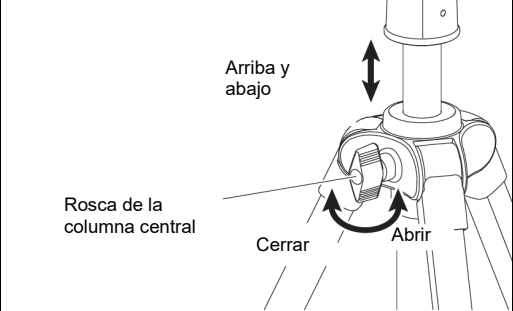

Afloje la rosca de la columna central para ajustar la altura de forma manual. Apriete la rosca de la columna central en la posición deseada.

6. Como extender las patas y el monopié

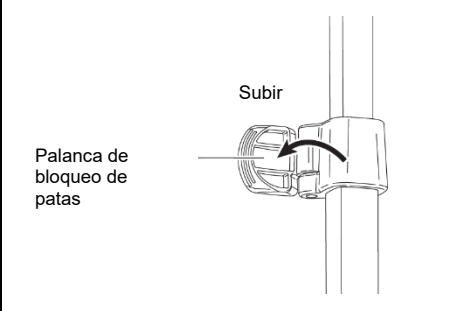


Para extender la pata o el monopié, suba la palanca de bloqueo de patas y tire de la pata, después cierre la palanca de bloqueo de patas en la posición deseada. Si no ha extendido las patas del todo, asegúrese de usar las secciones de las patas más gruesas cuando tome las fotos.



Tenga cuidado de no pillarse los dedos al abrir y cerrar las palancas.

7. Como conseguir la posición de ángulo bajo

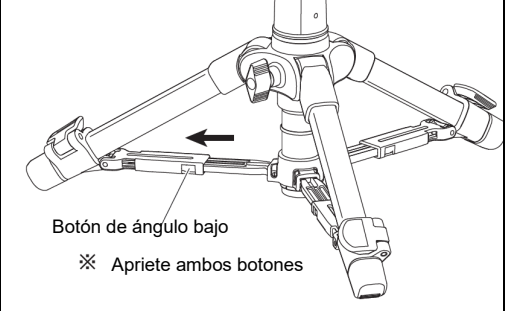


Para una mejor estabilidad, extienda las patas hacia fuera presionando ambos botones de ángulo bajo.

※ Para volver a la posición inicial, simplemente cierre las patas.



Se recomienda la posición de ángulo bajo para


8. Utilizar el producto como monopié

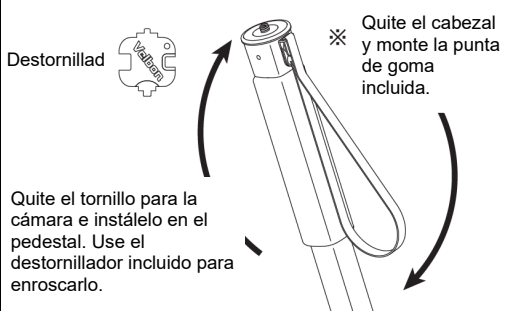

Ponga el monopié boca abajo, quite el cabezal y ponga la punta de goma incluida. El monopié estará listo para usar. Para evitar accidentes y más seguridad, sujete la cámara con la mano. Póngase la correa para la mano en la muñeca.

※ En caso de instalar el cabezal en el monopié, use el tornillo para la cámara largo. En caso de instalar la cámara directamente sobre el monopié, use el tornillo corto.

9. Utilizar el producto como minitripode

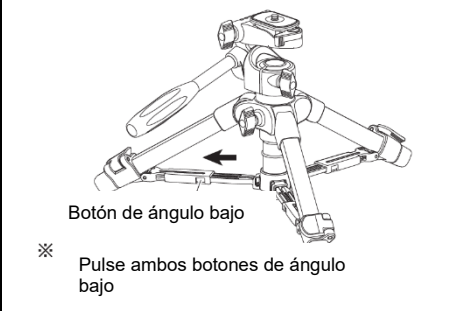

Quite el cabezal y el monopié del cuerpo. Si instala el cabezal directamente sobre el cuerpo, se convierte en un minitripode. Es útil para hacer fotos en mesas, con flores, etc. Si la posición de la cámara ha de ser más baja, pulse ambos botones de ángulo bajo mientras tira de las patas hacia fuera. La posición del cabezal será más baja y podrá tomar las fotos.

※ Para volver a la posición inicial, simplemente cierre las patas.

(Para el mercado japonés)